


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2117 2265 2275

Seite 1

Allgemeine Anleitung


- Knopf **(B)** drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder Modus ist in allen Einzelheiten auf den nachfolgenden Seiten erläutert.
- Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus durchgeführt haben, wird durch Drücken des Knopfes **(B)** in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.

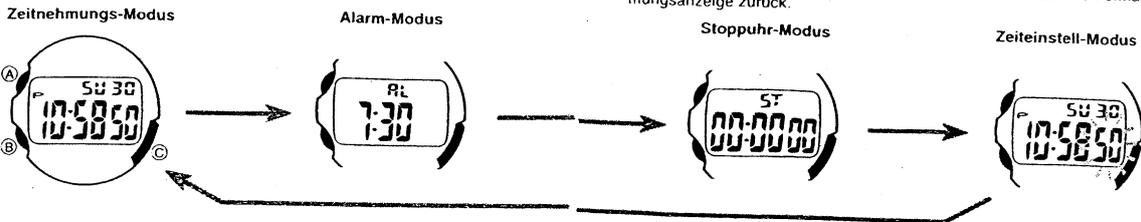

G-2

Zeitnehmungs-Modus

PM-Anzeige
(zweite Tageshälfte)

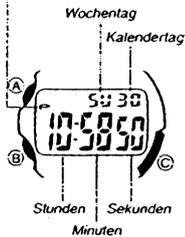

G-4

- In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf **(A)** drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden, erscheint der P-Indikator für Zeiten der zweiten Tageshälfte (Mittag bis 11:59 Uhr abends). Eine Zeit der ersten Tageshälfte (Mitternacht bis 11:59 Uhr morgens) wird angezeigt, wenn sich der P-Indikator nicht am Display befindet. Das 24-Stunden-Format wird verwendet, wenn der 24-Indikator am Display angezeigt wird.
- Der Wochentag wird wie folgt angezeigt.


SU: Sonntag	MO: Montag
TU: Dienstag	WE: Mittwoch
TH: Donnerstag	FR: Freitag
SA: Samstag	

- Knopf **(A)** drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf **(A)** gedrückt halten, um die angezeigte Zahl schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn der Alarm unter Verwendung des 12-Stunden-Formats eingestellt wird, darauf achten, daß die Zeit richtig für die erste oder zweite (PM) Tageshälfte eingestellt wird.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, verwenden Sie den Knopf **(C)**, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

G-6

Stoppuhr-Modus

Zwischenzeit-Anzeige
Modus-Anzeige

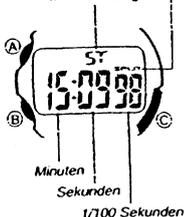


Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

G-8

- Knopf **(C)** gedrückt halten, um zu einem beliebigen Zeitpunkt das Display zu beleuchten.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterie-Lebensdauer.
- Falls Sie im Alarm-Modus oder im Zeiteinstellungsmodus für einige Minuten keine Operation ausführen, kehrt die Armbanduhr automatisch auf die normale Zeitnehmungsanzeige zurück.


Alarm-Modus

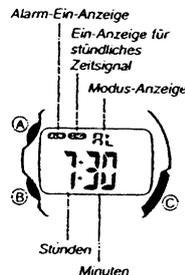

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Einstellen der Alarmzeit

- Drücken Sie den Knopf **(C)** in dem Alarm-Modus. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind. Zu diesem Zeitpunkt wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
- Knopf **(C)** drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



G-5


Abschalten des Alarms

Knopf **(C)** drücken, um den Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu ertönen beginnt.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Knopf **(A)** im Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

[Alarm-Ein-Anzeige/Ein-Anzeige für stündliches Zeitsignal]



Prüfen des Alarms

Knopf **(A)** im Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-7


(a) Messung der abgelaufenen Zeit



(b) Messung der Zwischenzeit



(c) Zwischenzeit und Zeiten für 1. und 2. Platz



G-9


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2117 2265 2275

Seite 2


Zeiteinstell-Modus

PM-Anzeige
(zweite Tageshälfte)

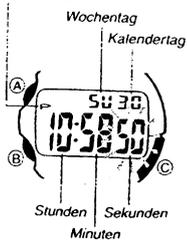

Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf **B** verwenden, um den Zeiteinstell-Modus aufzurufen.
- Die Sekundenstellen blinken, da sie ausgewählt sind.
- Knopf **C** drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



G-10

- Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), Knopf **A** drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie den Knopf **A** bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
- Wenn andere Stellen (als Sekunden) ausgewählt sind (blinken), Knopf **A** drücken, um die Zahl zu erhöhen. Wenn der Wochentag ausgewählt ist, wird durch Drücken des Knopfes **A** auf den jeweils nächsten Wochentag weitergeschaltet. Knopf **A** gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **B** drücken, um in den Zeilnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, wenn angewählte Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-11

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±30 Sekunden pro Monat
- Zeitnehmungs-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite Tageshälfte (am/pm(P)), Kalendertag und Wochentag
- Zeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
- Kalendersystem:** Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
- Alarm-Modus:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal
- Stoppuhr-Modus**
- Meßeinheit: 1/100 Sekunde
 - Meßkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 - Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
- Sonstiges:** Hintergrundleuchte
- Batterie:** Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
- Batterie-Lebensdauer:** Etwa 5 Jahre
- Unter der Annahme von 1 Sekunde Beleuchtungsbetrieb pro Tag und 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag.

G-12

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-14

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgeben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-16

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um Ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-13

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.

G-15

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-17

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2117 2265 2275

Seite 3

GARANTIEBEDINGUNGEN

DIESES GARANTIEZERTIFIKAT GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEUTSCHLAND GEKAUFT WURDEN.

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende)

Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstattteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt