


GUIDA DELL'UTILIZZATORE 2286 CASIO

Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- La pressione di **L** in un modo di funzionamento qualsiasi fa illuminare il display per 3 secondi circa.

- Se non si esegue alcuna operazione per qualche minuto mentre una schermata di impostazione (con cifre lampeggianti) è visualizzata sul display, l'orologio lascia automaticamente la schermata di impostazione.
- Se non si esegue alcuna operazione per qualche minuto mentre l'orologio si trova nel modo di banca dati o nel modo di contatore di giorni, l'orologio ritorna automaticamente alla schermata di indicazione dell'ora normale.

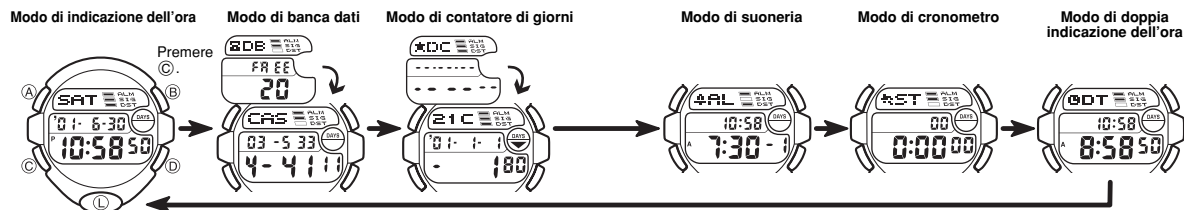

Modo di indicazione dell'ora

- Premere **D** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.




- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, le ore tra mezzanotte e mezzogiorno sono indicate da **A** (antimeridiane), mentre le ore tra mezzogiorno e mezzanotte sono indicate da **P** (pomeridiane).
- Gli indicatori **A** e **P** non appaiono quando si usa il formato di indicazione dell'ora di 24 ore.



Per impostare l'ora e la data

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi lampeggiano sul display, a indicare la schermata di impostazione.

2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito:



3. Quando è selezionata (mentre lampeggia) l'impostazione dei secondi, premere **D** per riportare i secondi a 00. Se si preme **D** mentre l'impostazione dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se l'impostazione dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
- Quando è selezionata l'impostazione dell'ora legale (DST)* (mentre l'indicatore di ora legale attivata (DST) lampeggia), premere **D** per attivare (on) o disattivare (off) l'ora legale. Se l'impostazione dell'ora legale è attivata, l'indicatore di ora legale attivata (DST) viene visualizzato nel modo di indicazione dell'ora, nel modo di contatore di giorni e nel modo di suoneria.
4. Quando è selezionata (mentre lampeggia) una qualsiasi altra impostazione, premere **D** per farla aumentare o **B** per farla diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente a seconda della data.
 - La data può essere impostata per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2039.
 - Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.


* L'ora legale (DST), che talvolta viene detta anche "ora estiva", consiste nel regolare gli orologi un'ora in avanti, ed è adottata in alcune aree geografiche durante l'estate. Ricordare che non tutti i paesi o persino non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

Retroilluminazione


- Premere **L** per far illuminare il display per 3 secondi circa.
- La retroilluminazione di questo orologio impiega un dispositivo di illuminazione a elettroluminescenza (EL) che perde il suo potere illuminante dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila.
- L'orologio emette un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo non è indice di problemi di funzionamento dell'orologio.
- L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- La retroilluminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona la suoneria.

Modo di banca dati

Il modo di banca dati consente di memorizzare fino a 25 registrazioni, ciascuna delle quali costituita da un nome (8 caratteri massimo) e da un numero di telefono (12 cifre massimo). I dati vengono memorizzati automaticamente in ordine alfabetico sulla base dei dati di nome. È possibile richiamare le registrazioni scorrendole sul display.

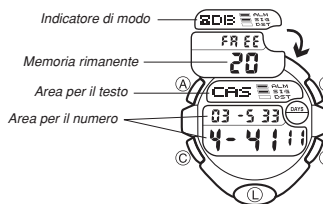

- La registrazione che è visualizzata sul display quando si esce dal modo di banca dati è la prima ad apparire la volta successiva che si entra nel modo di banca dati.

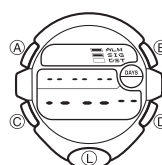

Per introdurre una nuova registrazione della banca dati


1. Nel modo di banca dati, usare **D** o **B** finché appare la schermata per i nuovi dati.

- Se la schermata per i nuovi dati non appare quando si premono **D** e **B**, significa che la memoria è piena. Per memorizzare un'altra registrazione, è necessario prima cancellare una delle registrazioni attualmente memorizzate nella memoria.


2. Tenere premuto **A**; un cursore appare nell'area per il testo.

Schermata per i nuovi dati

3. Usare **D** o **B** per far cambiare il carattere che si trova in corrispondenza del cursore. Il carattere cambia nell'ordine indicato di seguito:



- Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare i caratteri rapidamente.
4. Quando il carattere desiderato è visualizzato in corrispondenza del cursore, premere **C** per spostare il cursore verso destra.
5. Ripetere i punti 3 e 4 per introdurre il resto dei caratteri.
- È possibile introdurre un massimo di otto caratteri per il nome, anche se sono visibili soltanto tre caratteri alla volta. Se il nome introdotto ha meno di otto caratteri, usare **C** per spostare il cursore nell'ottavo spazio (il che significa che ad esempio si deve premere **C** tre volte dopo aver introdotto un nome di cinque caratteri).
 - Tenere premuto **C** per spostare il cursore rapidamente.
6. Dopo aver introdotto il nome, usare **C** per spostare il cursore nell'area per il numero.
- La pressione di **C** mentre il cursore si trova nell'ottavo spazio dell'area per il testo fa passare il cursore all'area per il numero. La pressione di **C** mentre il cursore si trova sulla dodicesima cifra dell'area per il numero fa ritornare il cursore all'area per il testo.
7. Usare **D** o **B** per far cambiare il carattere (trattino, numero, spazio) in corrispondenza del cursore nell'area per il numero. Il carattere cambia nell'ordine indicato di seguito:



- Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare i caratteri rapidamente.
 - È possibile introdurre un massimo di 12 cifre per il numero.
8. Dopo aver introdotto il nome e il numero della registrazione, premere **A** per memorizzare la registrazione e lasciare la schermata di impostazione.
- Il display può visualizzare soltanto tre caratteri di un nome alla volta. Nomi più lunghi scorrono ininterrottamente da destra verso sinistra. Il simbolo "4" indica che il carattere sulla sinistra è l'ultimo, e che il carattere sulla destra è il primo.

Per richiamare i dati della banca dati

Nel modo di banca dati, premere **D** per scorrere gli elementi di dati memorizzati in avanti o **B** per scorrerli all'indietro.

- Tenere premuto uno dei due tasti per scorrere i dati rapidamente.

Per modificare gli elementi di dati della banca dati

1. Nel modo di banca dati, usare **(D)** o **(B)** per visualizzare i dati che si desidera modificare.
2. Tenere premuto **(A)** finché il cursore appare sul display.
3. Usare **(C)** per spostare il cursore sul carattere che si desidera cambiare.
 - Tenere premuto **(C)** per spostare il cursore rapidamente.
4. Usare **(D)** o **(B)** per far cambiare il carattere.
 - Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare i caratteri rapidamente.
 - Fare riferimento al punto 3 di "Per introdurre una nuova registrazione della banca dati" per informazioni sull'introduzione dei caratteri per il nome, e al punto 7 per informazioni sull'introduzione dei caratteri per il numero.
5. Dopo aver effettuato i cambiamenti desiderati, premere **(A)** per memorizzarli e lasciare la schermata di impostazione.


Per cancellare una registrazione della banca dati

1. Nel modo di banca dati, usare **(D)** o **(B)** per visualizzare la registrazione che si desidera cancellare.
2. Tenere premuto **(A)** finché il cursore appare sul display.
3. Premere **(D)** e **(B)** contemporaneamente. Il messaggio "CLR" (Cancellazione) appare sul display a indicare che la registrazione è stata cancellata.
 - Dopo che la registrazione è stata cancellata, il cursore appare nell'area per il testo, pronto per l'introduzione.
4. Introdurre una nuova registrazione o premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

Modo di contatore di giorni

Il modo di contatore di giorni consente di contare il numero di giorni compresi tra la data attuale segnata nel modo di indicazione dell'ora e una data target specifica. Questo orologio dispone di cinque contatori di giorni, a ciascuno dei quali è possibile assegnare un testo di 8 caratteri massimo e una data target. Ogni volta che la data specificata da un contatore di giorni corrisponde alla data segnata nel modo di indicazione dell'ora (a prescindere dall'impostazione dell'anno del contatore di giorni), l'indicatore **DAYS** lampeggia sulla schermata del modo di indicazione dell'ora e del modo di doppia indicazione dell'ora. Nel modo di contatore di giorni, l'indicatore **DAYS** lampeggia sulla schermata di quel particolare contatore di giorni la cui data corrisponde alla data segnata nel modo di indicazione dell'ora.

- La data di default iniziale per tutti i contatori di giorni è 1° gennaio 2001.

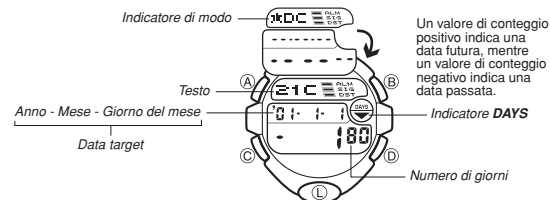


- Il contatore di giorni che è visualizzato sul display quando si esce dal modo di contatore di giorni è il primo ad apparire quando si entra nel modo di contatore di giorni la volta successiva.

Richiamo dei dati del contatore di giorni

Nel modo di contatore di giorni, usare **(D)** o **(B)** per scorrere i contatori di giorni.

Per impostare la data target

1. Nel modo di contatore di giorni, usare **(D)** o **(B)** per visualizzare il contatore di giorni che si desidera impostare.
2. Tenere premuto **(A)** finché un cursore lampeggiante appare nell'area per il testo. Questa condizione indica la schermata di introduzione.
3. Premere **(C)** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito.
 - Tenere premuto **(C)** per spostare il cursore rapidamente.




4. Mentre il cursore si trova nell'area per il testo, usare **(D)** o **(B)** per far cambiare il carattere che si trova in corrispondenza del cursore. Il carattere cambia nell'ordine indicato di seguito. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare i caratteri rapidamente.

Premere **(B)**. Premere **(D)**.



5. Mentre il cursore si trova nell'area per la data, premere **(D)** per far aumentare il numero o **(B)** per farlo diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare il numero rapidamente.
 - Per cancellare una registrazione del contatore di giorni, premere **(D)** e **(B)** contemporaneamente mentre il cursore si trova nell'area per il testo o nell'area per il numero. Il messaggio "CLR" appare sul display, i caratteri nell'area per il testo vengono cancellati e la data attuale viene impostata come data target. Dopo che l'operazione di cancellazione è terminata, è possibile creare una nuova registrazione cambiando l'impostazione della data.
6. Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate, premere **(A)** per lasciare la schermata di introduzione.
 - La data può essere impostata per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 2039.

Modo di suoneria

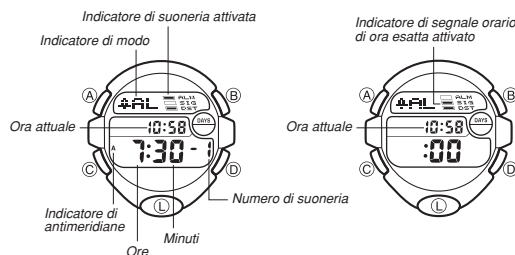


È possibile impostare fino a cinque suonerie. Quando una suoneria quotidiana è attivata, la suoneria suona per 20 secondi ogni giorno quando l'ora attuale segnata nel modo di indicazione dell'ora arriva a coincidere con l'ora impostata per la suoneria. Notare che l'impostazione della suoneria non ha alcun rapporto con l'ora del modo di doppia indicazione dell'ora.

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.


- L'indicazione della suoneria che è visualizzata sul display quando si esce dal modo di suoneria è la prima ad apparire la volta successiva che si entra nel modo di suoneria.

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, usare **(D)** per visualizzare il numero della suoneria che si desidera impostare.



2. Tenere premuto **(A)** finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display, a indicare la schermata di impostazione.
 - A questo punto, la suoneria si attiva automaticamente.
3. Premere **(C)** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito:



4. Premere **(D)** per far aumentare le cifre selezionate e **(B)** per farle diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.
 - Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato nel modo di indicazione dell'ora.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio.

Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.


Per attivare e disattivare una suoneria quotidiana o il segnale orario di ora esatta

1. Nel modo di suoneria, premere **(D)** per selezionare una suoneria o il segnale orario di ora esatta.
2. Quando è selezionata la funzione desiderata, suoneria o segnale orario di ora esatta, premere **(B)** per attivarla o disattivarla.
 - Se una qualsiasi suoneria è attivata, l'indicatore di suoneria attivata viene visualizzato sul display quando si passa ad un altro modo di funzionamento.
 - Se il segnale orario di ora esatta è attivato, l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato viene visualizzato in tutti i modi di funzionamento.

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **(B)** per far suonare la suoneria. Quando si tiene premuto **(B)** per provare il suono della suoneria, questa operazione fa anche cambiare le impostazioni di attivazione/disattivazione della suoneria quotidiana o del segnale orario di ora esatta.

Modo di cronometro

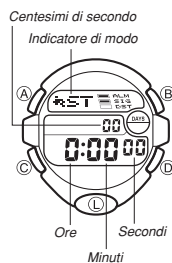

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma di misurazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. È possibile usare la retroilluminazione elettroluminescente premendo **(L)** in qualsiasi momento mentre il cronometro è in funzione.


Misurazione del tempo trascorso



Misurazione del tempo parziale




Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato



Modo di doppia indicazione dell'ora

Ora di casa
Indicatore di modo

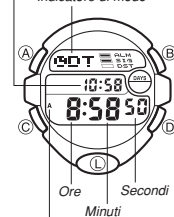

Indicatore di antimeridiane

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

Premere (D) per regolare l'ora di 30 minuti in avanti o (B) per regolarla di 30 minuti indietro.

- Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare l'impostazione rapidamente.
- Premere (A) per impostare l'ora attuale come ora per la doppia indicazione dell'ora. È quindi possibile apportare le modifiche desiderate.
- Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) della doppia indicazione dell'ora corrisponde al formato selezionato nel modo di indicazione dell'ora.

- Il cambiamento dell'impostazione del modo di indicazione dell'ora causa un cambiamento corrispondente nell'ora del modo di doppia indicazione dell'ora. Se dovesse essere necessario cambiare l'impostazione del modo di indicazione dell'ora (ad esempio per impostare l'ora tre ore indietro quando ci si sposta da New York a Los Angeles), si deve allora eseguire la regolazione necessaria per l'ora del modo di doppia indicazione dell'ora (impostandola tre ore indietro, in questo caso).