


# GUÍA DEL USUARIO 2288

CASIO®

## Guía general


- Presione **C** para cambiar de un modo a otro.
- Presionando **L** en cualquier modo ilumina la presentación digital durante unos 3 segundos.

Modo de hora normal    Modo de banco de datos    Modo de contador de días

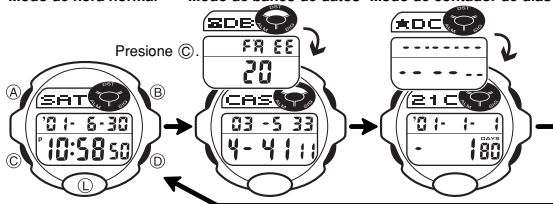

- Si no realiza ninguna operación durante unos pocos minutos mientras una pantalla de ajuste se encuentra sobre la presentación (con los dígitos destellando), el reloj sale automáticamente de la pantalla de ajuste.
- Si no realiza ninguna operación durante unos pocos minutos en el modo de banco de datos o modo de contador de días, el reloj revierte automáticamente a la pantalla de hora normal.

Modo de alarma    Modo de cronógrafo    Modo de hora doble

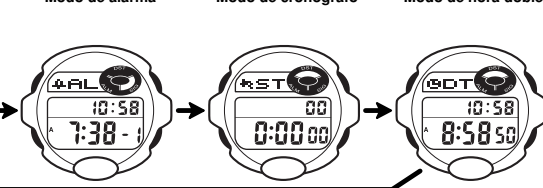

## Modo de hora normal



- Presione **D** para alternar entre los formatos de hora normal de 12 y 24 horas.
- Con el formato de hora normal de 12 horas, las horas entre la medianoche y mediodía se indican mediante una **A** (AM), mientras que las horas entre el mediodía y la medianoche se indican mediante una **P** (PM).
- Los indicadores **A** y **P** no aparecen cuando está usando el modo de hora normal con el formato de 24 horas.



### Para ajustar la hora y fecha

1. Mientras el reloj se encuentra en el modo de hora normal, sostenga presionado **A** hasta que los dígitos de segundos destellen sobre la presentación, indicando la pantalla de ajuste.

2. Presione **C** para mover la parte destellante en la secuencia siguiente.




3. Mientras se selecciona el ajuste de los segundos (destellando), presione **D** para reposicionar a 00. Si presiona **D** mientras el ajuste de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a 00 y se agrega 1 a los minutos. Si el ajuste de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
    - Mientras se selecciona el ajuste **DST**\* (el indicador de activación de **DST** está destellando), presione **D** para alternar entre su activación (**ON**) y desactivación (**OFF**). Si el ajuste **DST** se encuentra activado, el indicador de activación de **DST** se muestra en el modo de hora normal, modo de contador de días y modo de alarma.
  4. Mientras se selecciona cualquier otro ajuste (destellando), presione **D** para aumentarlo o **B** para disminuirlo. Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia el ajuste en alta velocidad.
  5. Después de realizar los ajustes que desea, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.
    - El día de la semana se ajusta automáticamente de acuerdo a la fecha.
    - La fecha puede ajustarse en la gama del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre del 2039.
    - El calendario automático completo incorporado en su reloj, permite las diferentes extensiones de mes y años bisieptos. Una vez que ajusta la fecha, no hay razón para cambiar la fecha excepto después de reemplazar la pila del reloj.
- \* El horario de ahorro de energía (**DST**), que algunas veces también se denomina "horario de verano", avanza la hora en una hora, como es la costumbre en algunas áreas durante el verano. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales utilizan el horario de ahorro de energía.

## Acerca de la luz de fondo


- Presione **L** para iluminar la presentación durante unos 3 segundos.
- La luz de fondo de este reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL), que pierde su potencia luminica luego de un muy largo tiempo de uso.
  - El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.
  - El reloj emite un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto no indica ninguna falla de funcionamiento del reloj.
  - La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
  - La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.

## Modo de banco de datos

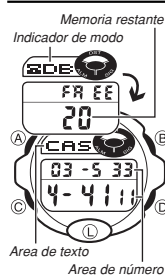

El modo de banco de datos le permite almacenar hasta 25 registros, cada uno con un nombre (hasta ocho caracteres) y un número telefónico (hasta 12 dígitos). Los datos se almacenan automáticamente en orden alfabético basado en los datos del nombre. Puede llamar los registros pasando y visualizando los mismos sobre la presentación.

- El registro sobre la presentación cuando sale del modo de banco de datos, aparecerá primero la próxima vez que ingrese el modo de banco de datos.

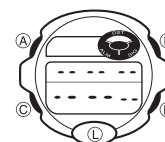

### Para ingresar un registro de banco de datos nuevo

1. En el modo de banco de datos, utilice **D** o **B** hasta que aparezca la pantalla de datos nuevos.
  - Si la pantalla de datos nuevos no aparece cuando presiona **D** y **B**, significa que la memoria está completa. Para almacenar otro registro, primero tendrá que borrar un registro almacenado en la memoria.
2. Sostenga presionado **A** y un cursor aparecerá sobre el área de texto.

### [Pantalla de datos nuevos]

3. Utilice **D** o **B** para ir visualizando a través de los caracteres en la posición de cursor actual. Los caracteres se visualizan en la secuencia mostrada a continuación.
 

Presione **B**.    Presione **D**.

(Espacio) → A hasta la Z → 0 a 9 → . → -

  - Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones pasa visualizando los caracteres en alta velocidad.
4. Cuando el carácter que desea se encuentra en la posición del cursor, presione **C** para mover el cursor hacia la derecha.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta ingresar el resto de los caracteres.
  - Puede ingresar hasta ocho caracteres para el nombre, aunque solamente se visualizan tres caracteres a la vez. Si el nombre que ha ingresado tiene menos de ocho caracteres, utilice **C** para mover el cursor al octavo espacio (lo cual significa que puede presionar **C** tres veces después de ingresar un nombre de cinco caracteres).
  - Sostenga presionado **C** para mover el cursor en alta velocidad.
6. Después de ingresar el nombre, utilice **C** para mover el cursor al área de número.
  - Presionando **C** mientras el cursor se encuentra en el octavo carácter del área de texto avanza al área de número. Presionando **C** mientras el cursor se encuentra en el dígito 12do. del área de número retorna al área de texto.
7. Utilice **D** o **B** para visualizar a través de los caracteres (guión, números y espacio) en la posición de cursor actual sobre el área de número. Los caracteres se visualizan desplazándose en la secuencia mostrada a continuación.
 

Presione **B**.    Presione **D**.

→ - → 0 a 9 → (Espacio)

  - Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones los caracteres se visualizan en alta velocidad.
  - Puede ingresar hasta 12 dígitos para el número.

8. Luego de ingresar el nombre y número del registro, presione **A** para almacenarlos y salir de la pantalla de ajuste.
  - La presentación puede mostrar solamente tres caracteres del nombre a la vez. Nombres más largos se desplazan continuamente de derecha a izquierda. El símbolo "¶" indica que el carácter a la izquierda es el último, y el carácter a la derecha es el primero.

### Para llamar los datos del banco de datos

- En el modo de banco de datos, presione **D** para ir visualizando en avance a través de los registros almacenados o **B** para visualizar en retroceso.
- Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones se pasa visualizando en alta velocidad.

### Para editar los ítems de datos del banco de datos

1. En el modo de banco de datos, utilice (D) o (B) para visualizar los datos que desea editar.
2. Sostenga presionado (A) hasta que el cursor aparezca sobre la presentación.
3. Utilice (C) para mover el cursor al carácter que desea cambiar.
  - Sostenga presionado (C) para mover el cursor en alta velocidad.
4. Utilice (D) o (B) para cambiar el carácter.
  - Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones se pasa visualizando los caracteres en alta velocidad.
  - Para informarse sobre el ingreso de los caracteres de nombre vea el paso 3 de la parte titulada "Para ingresar un registro de banco de datos nuevo", y el paso 7 para el ingreso de los caracteres numéricos.
5. Después de realizar los cambios que desea, presione (A) para almacenarlos y salir de la pantalla de ajuste.


### Para borrar un registro del banco de datos

1. En el modo de banco de datos, utilice (D) o (B) para visualizar el registro que desea borrar.
2. Sostenga presionado (A) hasta que el cursor aparezca sobre la presentación.
3. Presione (D) y (B) al mismo tiempo. El mensaje "CLR" aparece en la presentación, indicando que el registro fue borrado.
  - Después que se borra el registro, el cursor aparece en la presentación, listo para el ingreso.
4. Ingrese un registro o presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

### Modo de contador de días

El modo de contador de días le permite contar el número de días desde la fecha actual del modo de hora normal a una fecha de referencia especificada. Este reloj tiene cinco contadores de días, cada uno de los cuales puede ser asignado hasta con 8 caracteres de texto y una fecha de referencia. Siempre que la fecha especificada por un contador de días coincide con la fecha del modo de hora normal (sin tener en cuenta el ajuste de año del contador de días), el indicador **DAYS** destella sobre la pantalla del modo de hora normal y modo de hora doble. En el modo de contador de días, el indicador **DAYS** destella sobre la pantalla del contador de días particular cuya fecha coincide con la fecha del modo de hora normal.

- La fecha inicial fijada por omisión para todos los contadores de días es 1 de enero de 2001.

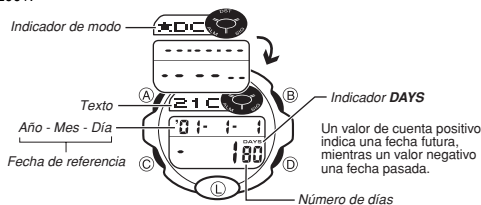


- El contador de días sobre la presentación cuando sale del modo de contador de días aparecerá primero la próxima vez que ingresa el modo de contador de días.

### Llamando los datos del contador de días


En el modo de contador de días, utilice (D) o (B) para pasar visualizando los contadores de días.

### Para ajustar la fecha de referencia

1. En el modo de contador de días, utilice (D) o (B) para visualizar el número de contador que desea ajustar.
2. Sostenga presionado (A) hasta que el cursor destellando aparezca en el área de texto. Esto indica la pantalla de ingreso.
3. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia siguiente.
  - Sosteniendo presionado (C) mueve el cursor en alta velocidad.




4. Mientras el cursor se encuentra en el área de texto, utilice (D) o (B) para ir visualizando a través de los caracteres en la posición de cursor actual. Los caracteres se desplazan en la secuencia mostrada a continuación. Sostenga presionado cualquiera de los dos botones para pasar visualizando en alta velocidad.



5. Mientras el cursor se encuentra en el área de fecha, presione (D) para aumentar el número o (B) para disminuirlo. Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia en alta velocidad.
  - Para borrar un registro del contador de días, presione (D) y (B) al mismo tiempo mientras el cursor se encuentra en el área de texto o área de número. Sobre la presentación aparece el mensaje "CLR", los caracteres en el área de texto son borrados, y la fecha actual se ajusta como la fecha de referencia. Después de completarse la operación de borrado, puede crear un registro nuevo cambiando el ajuste de fecha.
6. Después de realizar los ajustes que desea, presione (A) para salir de la pantalla de ingreso.
  - La fecha puede ajustarse en la gama del 1 de enero de 1940 al 31 de diciembre del 2039.

### Modo de alarma

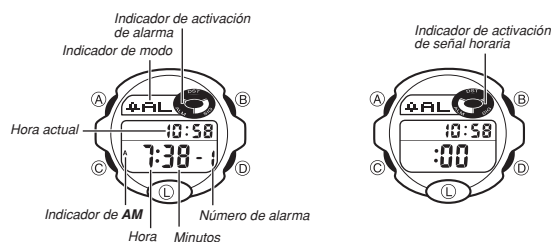

Se pueden ajustar hasta cinco alarmas diarias. Cuando una alarma diaria está activada, la alarma suena durante 20 segundos todos los días, cuando la hora en el modo de hora normal coincide con el ajuste de la hora de alarma. Tenga en cuenta que el ajuste de alarma no tiene relación a la hora del modo de hora doble. Presione cualquier botón para parar la alarma después que comienza a sonar. Cuando la señal horaria está activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.

- La alarma sobre la presentación cuando sale del modo de alarma aparecerá primero la próxima vez que ingresa al modo de alarma.

### Para ajustar la hora de alarma

1. En el modo de alarma, utilice (D) para visualizar el número de la alarma que desea ajustar.



2. Sostenga presionado (A) hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación, indicando la pantalla de ajuste.
  - La alarma se activa automáticamente en este momento.
3. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia siguiente.



4. Utilice (D) para aumentar los dígitos seleccionados o (B) para disminuirlos. Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia el ajuste en alta velocidad.
5. Después de realizar el ajuste de la hora de alarma, presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
  - El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que selecciona en el modo de hora normal.
  - Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde.

### Para parar la alarma

Presione cualquier botón para parar la alarma luego de que comienza a sonar.

### Para activar y desactivar una alarma y la señal horaria

1. En el modo de alarma, presione (D) para seleccionar una alarma o la señal horaria.
2. Cuando la alarma o señal horaria que desea se encuentra seleccionada, presione (B) para activarla o desactivarla.
  - Si alguna alarma está activada, el indicador de activación de alarma se muestra sobre la presentación cuando cambia a otro modo.
  - Si la señal horaria está activada, el indicador de señal horaria se muestra sobre la presentación cuando cambia a otro modo.

### Para probar la alarma

Para hacer sonar la alarma sostenga presionado (B) en el modo de alarma. Sosteniendo presionado (B) para probar la alarma, también cambia los ajustes de activación/desactivación de alarma diaria o señal horaria.

### Modo de cronógrafo



El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas a meta. La gama de medición del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. Mientras el cronógrafo está funcionando, presionando (L) en cualquier momento puede usar la luz de fondo EL.

### Medición del tiempo transcurrido



### Medición de tiempo fraccionado



### Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar



## Modo de hora doble



El modo de hora doble le permite saber la hora de otra zona horaria.

### Para ajustar la hora doble

Presione (D) para aumentar la hora en 30 minutos o (B) para disminuir en 30 minutos.

- Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia el ajuste en alta velocidad.
- Presione (A) para ajustar la hora actual como la hora doble. Luego puede realizar cualquier cambio que desee.
- El formato (12 horas y 24 horas) de la hora doble coincide con el formato que ha seleccionado en el modo de hora normal.

- Cambiando el ajuste del modo de hora normal ocasiona un cambio correspondiente en la hora del modo de hora doble. Si necesita cambiar el ajuste del modo de hora normal (por ejemplo ajustar la hora retrocediendo tres horas cuando va desde Nueva York a Los Angeles), entonces deberá realizar el ajuste necesario a la hora del modo de hora doble (ajustando en este caso, tres horas en retraso).