

CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2482, 2600

Seite 1

Allgemeine Anleitung

- Knopf (B) drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.

- Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus durchgeführt haben, wird durch Drücken des Knopfes (B) in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.
- Drücken Sie den Knopf (A) in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.

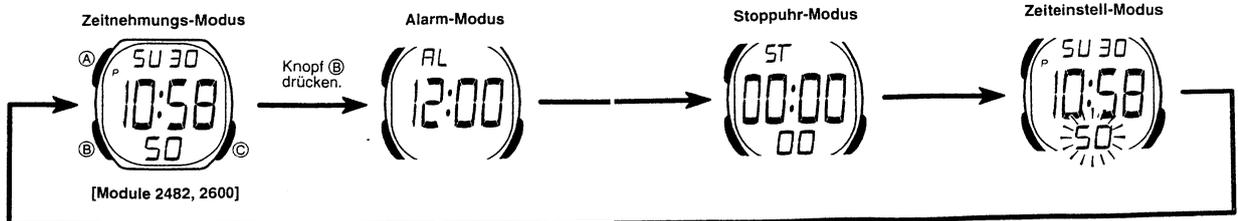

G-2

G-3

Zeitnehmungs-Modus



- In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (C) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) links von den Stundenstellen für Zeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts, wogegen für Zeiten im Bereich von Mitternacht bis zu 11:59 Uhr mittags kein Indikator links von den Stundenstellen erscheint.
- Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr mit dem 24-Indikator angezeigt.
- Der Wochentag wird wie folgt angezeigt.

SU: Sonntag	MO: Montag
TU: Dienstag	WE: Mittwoch
TH: Donnerstag	FR: Freitag
SA: Samstag	


G-4

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

- Die Hintergrundleuchte verwendet ein elektrolumineszentes (EL) Panel, welches das gesamte Display beleuchtet, sodass Sie dieses auch im Dunkeln ablesen können.
- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert seine Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung.
 - Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen werden.
 - Die Armbanduhr kann ein hörbares Geräusch ausgeben, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf die Vibration des für die Beleuchtung verwendeten EL-Panels zurückzuführen, und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
 - Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.

G-5

Alarm-Modus

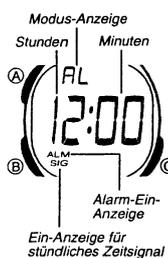


Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Einstellen der Alarmzeit

1. Knopf (A) im Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen im Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Durch diese Operation wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

G-6

2. Knopf (A) drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.
- Durch das Drücken des Knopfes (A) wird auch das Display beleuchtet.



3. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf (C) gedrückt halten, um die angezeigte Zahl schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn der Alarm unter Verwendung des 12-Stunden-Formats eingestellt wird, darauf achten, daß die Zeit richtig für die erste oder zweite (P) Tageshälfte eingestellt wird.
4. Nachdem Sie den Alarm eingestellt haben, den Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.


G-7

Abschalten des Alarms

Knopf (A) drücken, um den Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu ertönen beginnt.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
 Knopf (C) im Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

[Alarm-Ein-Anzeige/Ein-Anzeige für stündliches Zeitsignal]



Prüfen des Alarms

Knopf (C) im Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-8

Stoppuhr-Modus



Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

1/100 Sekunden

Zwischenzeit-Anzeige

G-9

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2482, 2600

Seite 2

- (a) Messung der abgelaufenen Zeit
 Start (C) → Stopp (C) → Neustart (C) → Stopp (C) → Löschen (A)
- (b) Messung der Zwischenzeit
 Start (C) → Zwischenzeit (A) → Freigabe der Zwischenzeit (A) → Stopp (C) → Löschen (A)
- (c) Zwischenzeit und Zeiten für 1. und 2. Platz
 Start (C) → Zwischenzeit (A) → Stopp (C) → Freigabe der Zwischenzeit (A) → Löschen (A)

• Durch das Drücken des Knopfes (A) wird auch das Display beleuchtet.

G-10

- Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), Knopf (C) drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (C) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
- Wenn andere Stellen (als Sekunden) ausgewählt sind (blinken), Knopf (C) drücken, um die Zahl zu erhöhen. Wenn der Wochentag angewählt ist, wird durch Drücken des Knopfes (C) auf den jeweils nächsten Wochentag weitergeschaltet. Knopf (C) gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf (B) drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, wenn angewählte Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-12

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-14

- Elektrostatische Ladung kann auch Linien verursachen, die einen Schaltkreis darstellen und momentan auf dem Display erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktion der Armbanduhr.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.


G-16

Zeiteinstell-Modus



Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf (B) verwenden, um den Zeiteinstell-Modus aufzurufen.
- Die Sekundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf (A) drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.
- Durch das Drücken des Knopfes (A) wird auch das Display beleuchtet.

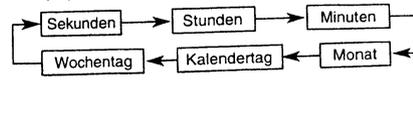

G-11

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P), Kalendertag und Wochentag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Stoppuhr-Modus

Messeinheit: 1/100 Sekunde
 Messkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszente Leuchte)

Batterie: Eine Lithium-Batterie
 Typ: CR1620

Batterie-Lebensdauer: Etwa 5 Jahre
 • Betrieb der Hintergrundleuchte 1 sek./Tag
 • Alarmbetrieb 20 sek./Tag

G-13

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Falls die Armbanduhr sehr starker elektrostatischer Ladung ausgesetzt wird, kann sie die falsche Zeit anzeigen und es können sogar Komponenten der Armbanduhr beschädigt werden.

G-15

- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfarbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

G-17

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2482, 2600

Seite 3

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.

G-18

- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-19