



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op B om van functie te veranderen.
- Nadat u een bediening in een willekeurige functie heeft uitgevoerd, keert u terug naar de tijdfunctie door op B te drukken.
- In een willekeurige functie, druk op A om het display te verlichten.

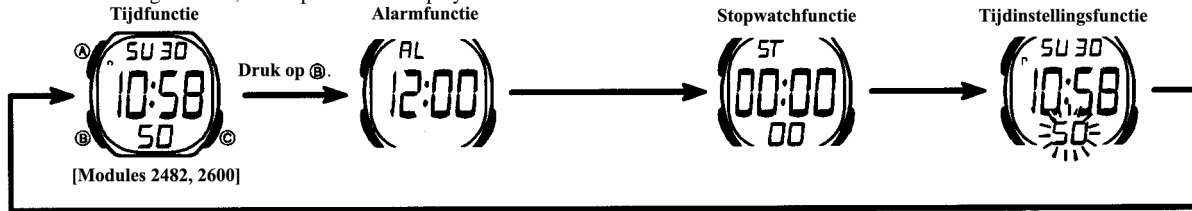

TIJDFUNCTIE

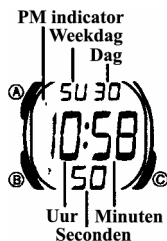

- In de tijdfunctie, druk op C om tussen de 12-uur en 24-uur weergave te wisselen.
- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds en verschijnt geen indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends.

- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden een 24 indicator getoond.
- De dag van de week wordt als volgt getoond:
 SU: zondag MO: maandag
 TU: dinsdag WE: woensdag
 TH: donderdag FR: vrijdag
 SA: zaterdag

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

Het achtergrondlicht maakt gebruik van een EL (elektronisch verlicht) paneel dat er voor zorgt dat het hele display verlicht wordt voor een makkelijke aflezing in het donker.

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge geeft een hoorbaar signaal als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het EL paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.

ALARMFUNCTIE




Als het dagelijks alarm ingeschakeld is, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd. Als het uursignaal ingeschakeld is, geeft het horloge elk uur een signaal.

De alarmtijd instellen

1. In de alarmfunctie, hou A ingedrukt totdat de uren cijfers op het display gaan knipperen. De uren cijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.

- Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op A om de selectie op de volgende wijze te veranderen.
 - Door op A te drukken wordt het display tevens verlicht.




3. Druk op C om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, veranderen de cijfers met hoge snelheid.
 - De tijdweergave (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.
 - Als u bij de instelling van de alarmtijd gebruik maakt van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd juist instelt als ochtend- of middag/avondtijd (P).
4. Nadat u de alarmtijd ingesteld heeft, druk op A om terug te keren naar de alarmfunctie.

Het alarm stoppen

Druk op A om het alarm te stoppen nadat het afgaat.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen


In de alarmfunctie, druk op C om de status van het dagelijks alarm en het uursignaal op de volgende wijze te veranderen.



Het alarm testen

In de alarmfunctie, hou C ingedrukt om het alarm te laten klinken.

STOPWATCHFUNCTIE

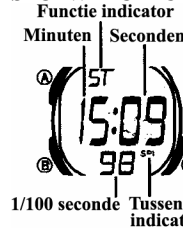

De stopwatchfunctie geeft u de mogelijkheid de verstreken tijdsduur, tussentijden en twee finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.

(a) Verstreken tijdmeting



(b) Tussentijd meting




(c) Tussentijd en 1e-2e plaats tijden



- Door op A te drukken, wordt het display tevens verlicht.


TIJDINSTELLINGSFUNCTIE

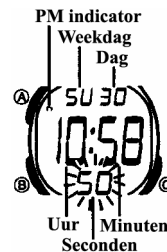

De tijd en de datum instellen

1. Gebruik B om de tijdinstellingsfunctie te selecteren.

- De secondencijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op A om de selectie op de volgende wijze te veranderen.
 - Door op A te drukken, wordt het display tevens verlicht.



3. Als de secondencijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op C om de seconden op "00" in te stellen. Als u op C drukt als de secondetelling binnen het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op "00" ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. Als de secondetelling binnen het bereik van 00 tot en met 29 is, blijft de minutentelling ongewijzigd.

4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk dan op C om de telling te verhogen. Als de dag van de week geselecteerd is, druk dan op C om naar de volgende dag te gaan. Door C ingedrukt te houden, wordt de huidige selectie met hoge snelheid gewijzigd.
5. Nadat u de tijd en de datum ingesteld heeft, druk op B om terug te keren naar de tijdfunctie.
 - Als u gedurende enkele minuten, als een selectie knippert, geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.