

Guida all'uso 2516

CASIO®

Cenni su questo manuale




- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

Guida generale


- Premere (C) per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- La pressione di (L) in un modo di funzionamento qualsiasi fa illuminare il display.

- Se non si esegue alcuna operazione per qualche minuto mentre una schermata di impostazione (con cifre lampeggianti) è visualizzata sul display, l'orologio lascia automaticamente la schermata di impostazione.
- Se non si esegue alcuna operazione per qualche minuto nel modo di contatore di giorni o nel modo di rubrica telefonica, l'orologio ritorna automaticamente alla normale schermata di indicazione dell'ora.

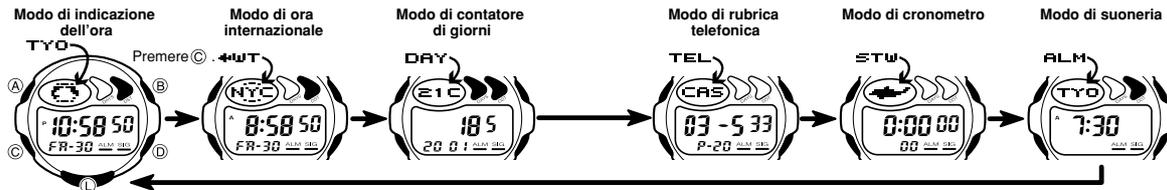

Modo di indicazione dell'ora

- Premere (B) per far passare la visualizzazione dall'indicazione del giorno della settimana a quella del mese e viceversa, come mostrato di seguito.

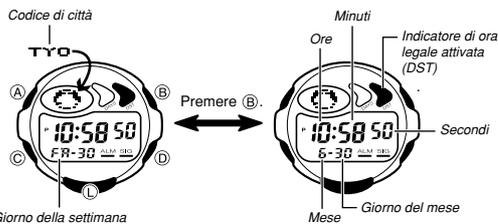

- Premere (D) per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, le ore tra mezzanotte e mezzogiorno sono indicate da A (antimeridiane), mentre le ore tra mezzogiorno e mezzanotte sono indicate da P (pomeridiane).
- Gli indicatori A e P non appaiono sul display durante l'uso del formato di indicazione dell'ora di 24 ore.

Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché le cifre dei secondi lampeggiano sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere (C) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito.



- Quando è selezionata (mentre lampeggia) l'impostazione dei secondi, premere (D) per riportare i secondi a 00. Se si preme (D) mentre l'impostazione dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se l'impostazione dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
 - Quando è selezionata l'impostazione dell'ora legale* (indicatore di ora legale attivata (DST) lampeggiante), premere (D) per attivare (On) o disattivare (Off) l'ora legale.
 - L'impostazione di attivazione/disattivazione ora legale effettuata per il modo di indicazione dell'ora non ha alcun effetto nel modo di ora internazionale.
 - Quando è selezionata l'impostazione del codice di città, usare (D) per scorrere i codici disponibili finché viene visualizzato quello che si desidera usare come città per l'ora di casa.
 - Per informazioni dettagliate sui codici delle città, fare riferimento a "City Code Table" (Tabella dei codici delle città).
- Quando è selezionata (mentre lampeggia) qualsiasi altra impostazione, premere (D) per farla aumentare. Tenere premuto (D) per far cambiare l'impostazione rapidamente.
- Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.
- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente conformemente alla data.
- La data può essere impostata per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2039.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.


* L'ora legale (DST), che talvolta viene detta anche "ora estiva", consiste nel regolare gli orologi un'ora in avanti, ed è adottata in alcune aree geografiche durante l'estate. Ricordare che non tutti i paesi o persino non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

Avvertenze sulla retroilluminazione

La retroilluminazione impiega un pannello elettroluminescente (EL) che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio. In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display per tre secondi circa.

- Il pannello elettroluminescente che fornisce l'illuminazione perde il suo potere dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'orologio emette un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo è dovuto alla vibrazione del pannello elettroluminescente utilizzato per l'illuminazione, e non è indice di problemi di funzionamento.
- La retroilluminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente del sistema di retroilluminazione abbrevia la durata della pila.

Modo di ora internazionale

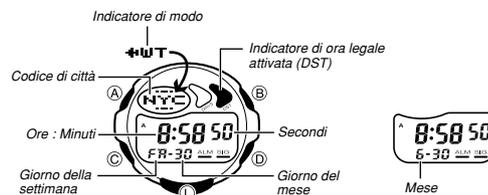

[Visualizzazione mese - giorno del mese]

Il modo di ora internazionale mostra l'ora attuale in 40 città (27 fusi orari) del mondo. La parte inferiore del display visualizza il giorno della settimana e il giorno del mese, oppure il mese e il giorno del mese. Il formato utilizzato è quello che è stato selezionato nel modo di indicazione dell'ora prima dell'entrata nel modo di ora internazionale.

- Per informazioni dettagliate sui codici delle città, fare riferimento a "City Code Table" (Tabella dei codici delle città).
- Le impostazioni dell'ora del modo di indicazione dell'ora e del modo di ora internazionale sono sincronizzate, ad eccezione dell'impostazione dell'ora legale (ora estiva). Ogni volta che si cambia l'impostazione dell'ora per una qualsiasi città nel modo di indicazione dell'ora, le impostazioni per tutte le città nel modo di ora internazionale cambiano conseguentemente.
- Il modo di ora internazionale dispone di una sua propria impostazione di ora legale (ora estiva).

Per selezionare una città per l'ora internazionale e vedere la relativa ora

Nel modo di ora internazionale, premere (D) per scorrere i codici delle città (fusi orari) verso oriente o premere (B) per scorrere i codici delle città verso occidente. Tenere premuto (B) o (D) per scorrere i codici delle città rapidamente.


- Nel modo di suoneria è possibile impostare una suoneria in modo che essa si attivi sulla base dell'ora attuale di una città specificata nel modo di ora internazionale.

Ora legale (DST)

L'ora legale fa avanzare automaticamente l'impostazione dell'ora di un'ora rispetto all'ora solare. Non è possibile effettuare impostazioni di ora legale indipendenti per i singoli codici di città (fusi orari). Ricordare che non tutti i paesi o persino non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

Per passare dall'ora solare all'ora legale e viceversa


Nel modo di ora internazionale, tenere premuto (A) per passare dall'ora solare all'ora legale e viceversa.

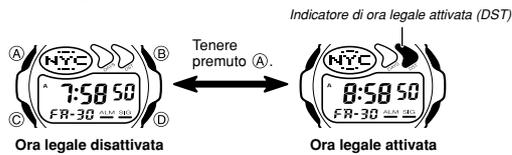

Modo di contatore di giorni

Il modo di contatore di giorni consente di contare il numero di giorni compresi tra la data attuale segnata nel modo di indicazione dell'ora e una data target specifica. Questo orologio dispone di cinque contatori di giorni. È possibile assegnare titoli di testo di una lunghezza massima di 8 caratteri a ciascuno dei cinque contatori di giorni. Ogni volta che la data specificata da uno qualsiasi dei contatori di giorni coincide con la data del modo di indicazione dell'ora (a prescindere dall'impostazione dell'anno del contatore di giorni), l'indicatore DAYS lampeggia sulla schermata del modo di indicazione dell'ora. Nel modo di contatore di giorni, l'indicatore DAYS lampeggia sulla schermata di quel particolare contatore di giorni la cui data corrisponde alla data segnata nel modo di indicazione dell'ora.

La data di default iniziale per tutti i contatori di giorni è 1° gennaio 2001.

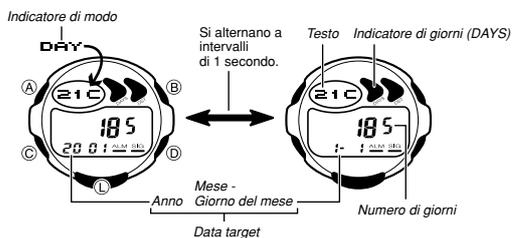


- Il contatore di giorni che è visualizzato sul display quando si esce dal modo di contatore di giorni è il primo ad apparire quando si entra nel modo di contatore di giorni la volta successiva.

Richiamo dei dati del contatore di giorni


Nel modo di contatore di giorni, usare (D)(+) o (B)(-) per scorrere i contatori di giorni.

Per impostare la data target

1. Nel modo di contatore di giorni, usare (D)(+) o (B)(-) per visualizzare il contatore di giorni che si desidera impostare.
2. Tenere premuto (A) finché un cursore lampeggiante appare nell'area per il testo. Questa condizione indica la schermata di introduzione.
3. Premere (C) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito.



4. Mentre il cursore si trova nell'area per il testo, usare (D) per scorrere i caratteri disponibili nel punto in cui si trova attualmente il cursore. I caratteri scorrono nell'ordine indicato di seguito. Tenere premuto (C) per scorrere i caratteri rapidamente.



5. Mentre il cursore si trova nell'area per la data, premere (D) per scorrere le cifre disponibili nel punto in cui si trova attualmente il cursore. Tenere premuto (C) per scorrere le cifre rapidamente.
 - Premere (B) e (D) contemporaneamente; il messaggio "CLR" appare sul display. I caratteri nell'area per il testo scompaiono e la data attuale viene impostata come data target. È quindi possibile apportare le modifiche desiderate alla data.
6. Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate, premere (A) per lasciare la schermata di introduzione.
 - La data può essere impostata per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 2039.
 - L'area del display per il testo può visualizzare soltanto tre caratteri alla volta. Testi più lunghi scorrono ininterrottamente da destra verso sinistra. Il simbolo "¶" indica che il carattere sulla sinistra è l'ultimo, e che il carattere sulla destra è il primo.

Modo di rubrica telefonica

Il modo di rubrica telefonica consente di memorizzare fino a 20 registrazioni, ciascuna delle quali costituita da un nome (8 caratteri massimo) e da un numero di telefono (12 cifre massimo). È possibile richiamare le registrazioni scorrendole sul display.


- Il numero di pagina che è visualizzato sul display quando si esce dal modo di rubrica telefonica è il primo ad apparire quando si entra nel modo di rubrica telefonica la volta successiva.

Per introdurre una nuova registrazione della rubrica telefonica


1. Nel modo di rubrica telefonica, usare (D)(+) o (B)(-) per scorrere le registrazioni della rubrica telefonica e visualizzare quella per cui si desidera introdurre i dati.
2. Tenere premuto (A); un cursore appare nell'area per il nome.




3. Usare (D) per scorrere i caratteri disponibili nel punto in cui si trova attualmente il cursore. I caratteri scorrono nell'ordine indicato di seguito.



- Tenere premuto (D) per scorrere i caratteri rapidamente.
4. Quando il carattere desiderato è visualizzato in corrispondenza del cursore, premere (C) per spostare il cursore verso destra.



5. Ripetere i punti 3 e 4 per introdurre i caratteri rimanenti.
 - È possibile introdurre un massimo di otto caratteri per il nome, anche se sono visibili soltanto tre caratteri alla volta. Se il nome introdotto ha meno di otto caratteri, usare (C) per spostare il cursore nell'ottavo spazio (il che significa che ad esempio si deve premere (C) tre volte dopo aver introdotto un nome di cinque caratteri).
6. Dopo aver introdotto il nome, usare (C) per spostare il cursore nell'area per il numero.
 - La pressione di (C) mentre il cursore si trova sull'ottavo carattere dell'area per il nome fa passare il cursore all'area per il numero. La pressione di (C) mentre il cursore si trova sulla dodicesima cifra dell'area per il numero fa ritornare il cursore all'area per il nome.
7. Usare (D) per scorrere i caratteri disponibili (trattino, numeri, spazio) nel punto in cui si trova attualmente il cursore nell'area per il numero. I caratteri scorrono nell'ordine indicato di seguito.



- Tenere premuto (D) per scorrere i caratteri rapidamente.
8. Quando il carattere desiderato è visualizzato in corrispondenza della posizione del cursore, premere (C) per spostare il cursore verso destra.
 9. Ripetere i punti 7 e 8 per introdurre i numeri rimanenti desiderati.
 - È possibile introdurre un massimo di 12 cifre per il numero.
 10. Dopo aver introdotto il nome e il numero della registrazione, premere (A) per memorizzare la registrazione e lasciare la schermata di impostazione.
 - Il display può visualizzare soltanto tre caratteri di un nome alla volta. Nomi più lunghi scorrono ininterrottamente da destra verso sinistra. Il simbolo "¶" indica che il carattere sulla sinistra è l'ultimo, e che il carattere sulla destra è il primo.
 - L'area per il numero può visualizzare un massimo di sei cifre alla volta. Se un numero è costituito da più di sei cifre, la visualizzazione passa automaticamente dalle prime sei cifre (contando in avanti dalla prima cifra) alle ultime sei cifre (contando a ritroso dall'ultima cifra) del numero e viceversa. Ciò significa che se un numero è costituito da dodici cifre, l'area per il numero passa dalla visualizzazione delle prime sei cifre a quella delle ultime sei cifre e viceversa. Se un numero è costituito da sette cifre, l'area per il numero passa dalla visualizzazione delle cifre da 1 a 6 a quella delle cifre da 2 a 7 e viceversa.

Per richiamare i dati della rubrica telefonica

Nel modo di rubrica telefonica, usare (D)(+) o (B)(-) per scorrere le registrazioni della rubrica telefonica sul display.

- Tenere premuto (B) o (D) per scorrere i dati rapidamente.

Per modificare gli elementi di dati della rubrica telefonica


1. Nel modo di rubrica telefonica, scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera modificare.
2. Tenere premuto (A) finché il cursore appare sul display.
3. Usare (C) per spostare il cursore sul carattere che si desidera cambiare.
4. Usare (D) per cambiare il carattere.
 - Fare riferimento al punto 3 di "Per introdurre una nuova registrazione della rubrica telefonica" per informazioni sull'introduzione dei caratteri per il nome, e al punto 7 della stessa sezione per informazioni sull'introduzione dei caratteri per il numero.
5. Dopo aver effettuato i cambiamenti desiderati, premere (A) per memorizzarli e lasciare la schermata di impostazione.

Per cancellare una registrazione della rubrica telefonica

1. Nel modo di rubrica telefonica, scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera cancellare.
2. Tenere premuto (A) finché il cursore appare sul display.
3. Premere (B) e (D) contemporaneamente. Il messaggio "CLR" appare sul display, a indicare che la registrazione è stata cancellata.
 - Dopo che la registrazione è stata cancellata, il cursore appare sul display nell'area per il nome, pronto per l'introduzione.
4. Introdurre una nuova registrazione o premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

Modo di cronometro

Indicatore di modo

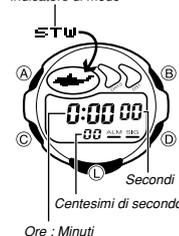

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (C).


Misurazione del tempo trascorso



Misurazione del tempo parziale



Tempo parziale del primo e del secondo arrivato



Modo di suoneria




Quando la suoneria quotidiana è attivata, la suoneria suona per 20 secondi all'ora fissata ogni giorno. Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- È anche possibile specificare un fuso orario per la suoneria quotidiana. La suoneria suona quando l'ora impostata per la suoneria arriva a coincidere con l'ora attuale del fuso orario specificato.
- Anche il segnale orario di ora esatta suona conformemente al fuso orario specificato.
- Se l'indicatore di ora legale attivata (DST) è visualizzato sul display nel modo di suoneria, significa che l'ora legale (ora estiva) è attivata per il fuso orario per cui si sta impostando la suoneria.

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, tenere premuto (A) finché il codice di città lampeggia sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - A questo punto, la suoneria viene attivata automaticamente.
2. Premere (C) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito.




3. Mentre il fuso orario lampeggia, premere (D) per passare dal codice di città selezionato nel modo di indicazione dell'ora a quello selezionato nel modo di ora internazionale e viceversa.
4. Mentre le cifre delle ore o dei minuti dell'ora per la suoneria lampeggiano, premere (D) per farle aumentare. Tenere premuto (D) per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate, premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.
 - Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato nel modo indicazione dell'ora.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina (A visualizzato) o per il pomeriggio (P visualizzato).
 - Se si cambia la città per l'ora di casa o la città per l'ora internazionale dopo aver impostato la suoneria, cambierà anche il fuso orario nel modo di suoneria.

Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per attivare o disattivare la suoneria quotidiana o il segnale orario di ora esatta

Premere (B) mentre l'orologio è nel modo di suoneria per far cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine indicato di seguito.



Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto (D) per far suonare la suoneria.

City Code Table

GMT differential	City Code	City	Other major cities in the same time zone
-11	PPG	PAGO PAGO	—
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-9	ANC	ANCHORAGE	NOME
-8	YVR	VANCOUVER	LAS VEGAS, SEATTLE, DAWSON CITY
	SFO	SAN FRANCISCO	
	LAX	LOS ANGELES	
-7	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-6	MEX	MEXICO CITY	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
	CHI	CHICAGO	
-5	MIA	MIAMI	MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
	NYC	NEW YORK	
-4	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-3	RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
+0	LON	LONDON	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+1	PAR	PARIS	MADRID, FRANKFURT, AMSTERDAM, VIENNA, ALGIERS, STOCKHOLM, HAMBURG
	MIL	MILAN	
	ROM	ROME	
	BER	BERLIN	
+2	IST	ISTANBUL	ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
	CAI	CAIRO	
+3	JRS	JERUSALEM	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
	JED	JEDDAH	
+3.5	THR	TEHRAN	SHIRAZ
+4	DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT
+4.5	KBL	KABUL	—
+5	KHI	KARACHI	—
+5.5	MLE	MALE	—
+5.5	DEL	DELHI	MUMBAI, KOLKATA
+6	DAC	DHAKA	COLOMBO
+6.5	RGN	YANGON	—
+7	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
	SIN	SINGAPORE	
+8	HKG	HONG KONG	KUALA LUMPUR, TAIPEI, PERTH, BEIJING, MANILA, ULAANBAATAR
	SEL	SEOUL	
+9	TYO	TOKYO	PYONGYANG
+9.5	ADL	ADELAIDE	DARWIN
+10	GUM	GUAM	MELBOURNE, RABAU
	SYD	SYDNEY	
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Based on data as of June 2001.