


## ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op B om het display te verlichten.
- In een willekeurige functie, hou C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de tijdfunctie.

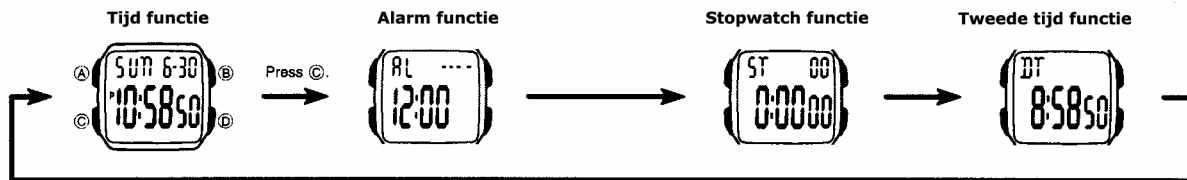

## TIJDFUNCTIE

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

**De tijd en datum instellen**

1. In de tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te veranderen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

| Om te instelling te wijzigen | Voer deze handeling uit               |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Seconden                     | Druk op D om op 00 in te stellen      |
| Uren,Minuten,Jaar,Maand,Dag  | Druk op D om instellingen te wijzigen |

- Door op D te drukken als de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
- 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond.
- Het jaartal kan in het bereik van 2000 tot en met 2099 worden ingesteld.
- De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge vervangen heeft.

## Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op D om tussen 12-uur en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

## ALARM

Het multi-functie alarm maakt het mogelijk dat u uur, minuten, maand en dag van het alarm kunt specificeren. U kunt het alarm zo instellen dat het een keer klinkt als de alarmtijd wordt bereikt of een wekalarm selecteren zodat het alarm elke vijf minuten met een maximum van zeven keer afgaat. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- In de alarm functie, druk op D om van het alarmscherm (alarmtijd getoond) naar het uursignaal scherm (:00 getoond) te gaan en omgekeerd.

- Een alarminstelling (en een uursignaal instelling) is mogelijk in de alarmfunctie, die u kunt selecteren door op C te drukken.

## Alarm types

Een alarmtype wordt bepaald door de instelling die u maakt, zoals hieronder beschreven.

### Dagelijks alarm

Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt.

### Datum alarm

Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum klinkt.

### 1-Maand alarm

Stel de maand, uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de ingestelde maand.


### Maandelijks alarm

Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de ingestelde dag.

## Een alarmtijd instellen

1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te tonen.

2. Hou A ingedrukt totdat de uren cijfers van het alarm beginnen te knipperen, wat laat zien dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Door deze bediening wordt het eenmalig alarm automatisch ingeschakeld.
3. Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



4. Als een instelling knippert, druk op D om deze te veranderen.
  - Om een alarm in te stellen zonder een maand (dagelijks en maandelijks alarm), stel dan "--" in voor de maand. Druk op D totdat "--" verschijnt (tussen 12 en 1) als de maandinstelling knippert.
  - Om een alarm in te stellen zonder een dag (dagelijks alarm, 1-maand alarm), stel "- -" voor de dag. Druk op D totdat "- -" verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) als de daginstelling knippert.
  - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van het 12-uur formaat, let er dan op dat u de tijd correct als a.m. of p.m. (P indicatie) instelt.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.


## Alarm bediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden. In het geval van een wekalarm wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald.


- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt de alarmoperatie.
- Het alarm en het uursignaal klinken in alle functies.

## Het alarmtype selecteren

### Alarm aan/uit indicatie

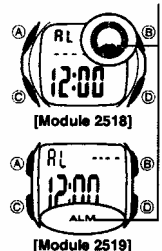

1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te tonen.
2. Druk op A om door de beschikbare alarminstellingen zoals hieronder getoond te bladeren.

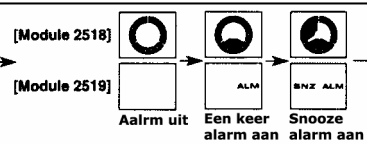

- De alarm aan indicator en de wekalarm aan indicator worden op het display in alle functies getoond als deze functies ingeschakeld zijn.
- De wekalarm aan indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen de alarmsignalen.
- Door het alarmfunctie instelscherm te tonen, verandert het alarmtype automatisch naar een eenmalig alarm.
- Als u het tijdfunctie instelscherm verandert gedurende een 5-minuten interval tussen de wekalarmsignalen, stopt de huidige wekalarmoperatie (maar blijft wekalarm het ingestelde alarmtype).
- Als een wekalarmtijd wordt bereikt terwijl u de huidige tijd in de tijdfunctie instelt, klinkt het alarm slechts een keer. Opvolgende wekalarmoperaties worden niet uitgevoerd.

### Het beëindigen van een wekalarmoperatie

Nadat een wekalarmtijd bereikt is, kunt u de volgende stappen uitvoeren gedurende elk 5-minuten interval tussen alarmsignalen om de wekalarmoperatie te beëindigen.

### Een wekalarmoperatie beëindigen

1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te selecteren.
  2. Druk op A om het alarm uit te schakelen of het eenmalige alarm te selecteren.
- Let erop dat hierdoor ook de instelling van het alarmtype wijzigt. Als u het wekalarm weer wilt gebruiken, dient u deze weer als alarmtype te selecteren. Zie "Het alarmtype selecteren" voor meer informatie.

### Het alarm testen

In de alarmfunctie, hou D ingedrukt om het alarm te laten klinken.

### Het uursignaal in- en uitschakelen

1. In de alarmfunctie, druk op D om het uursignaal scherm te tonen.
2. Druk op A om deze in of uit te schakelen.



Toont dat Uursignaal aan is.

[Module 2518]

[Module 2519]




Toont dat Uursignaal uit is.

- De uursignaal aan indicatie wordt op het display in alle functies getoond als deze functie is ingeschakeld.

### STOPWATCH

1/100 sec.

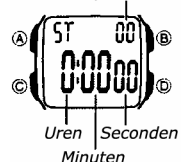

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd bevroren is op het display, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de verstreken tijdmeting.

- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

### Het meten van tijden met de stopwatch


#### Verstreken tijd



#### Tussentijd



#### Twee finishtijden



## TWEDE TIJD

De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

### De tweede tijd instellen



1. Druk op C om de tweede tijdfunctie te selecteren.
2. In tweede tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de uurinstelling begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

3. Druk op C om de selectie op de hieronder getoonde wijze te veranderen.



4. Druk op D om de instelling te verhogen.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

### REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Tevens bevat deze sectie belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

### Automatische terugkeer kenmerken

- Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op een scherm laat knipperen zonder een operatie uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

### Bladeren door gegevens en instellingen

Knop D wordt gebruikt om door de gegevens op het instelscherm te bladeren. Als u deze knop ingedrukt houdt, bladert u met hoge snelheid door de gegevens.

### Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch verlichtingspaneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke uitlezing in het donker. In een willekeurige functie, druk op B om het display gedurende circa 1 seconde te verlichten.

- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.