

# Guia de operação para 2518/2519 CASIO®

## Sobre este manual



[Módulo 2518]



[Módulo 2519]

- Os procedimentos operacionais para os Módulos 2518 e 2519 são idênticos. Todas as ilustrações neste manual mostram o Módulo 2519.
- As operações de botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo. Maiores detalhes e informações técnicas podem ser encontrados na seção "Referências".

P-1

## Sumário


Guia geral .....	P-4
Indicação das horas .....	P-6
Despertador .....	P-9
Cronômetro .....	P-18
Hora dual .....	P-20
Referências .....	P-21
Especificações .....	P-23

P-2

P-3

## Guia geral

- Pressione **(C)** para mudar de modo a modo.
- Em qualquer modo, pressione **(B)** para iluminar o mostrador.

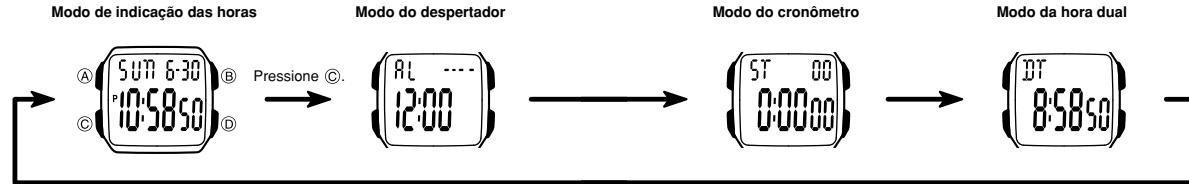

P-4

P-5

## Indicação das horas



Use o modo de indicação das horas para definir e ver a hora e data atual.

### Para definir as horas e a data

- No modo de indicação das horas, pressione **(A)** até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
- Pressione **(C)** para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo.



- Em qualquer modo, pressione **(C)** durante aproximadamente dois segundos para voltar ao modo de indicação das horas.

### Modo do cronômetro

### Modo da hora dual

- | Para alterar esta definição   | Realize esta operação de botões                      |
|-------------------------------|--|
| Segundos                      | Pressione <b>(D)</b> para reposicionar a <b>00</b> . |
| Horas, minutos, ano, mês, dia | Pressione <b>(D)</b> para aumentar o valor.          |
- Pressionar **(D)** enquanto a contagem dos segundos está entre 30 e 59 reposiciona os segundos a **00** e aumenta o valor dos minutos em 1 unidade. Na faixa de 00 a 29, o valor dos minutos permanece inalterado.
  - Pressione **(A)** para sair da tela de definição.
  - O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com as definições da data (ano, mês e dia).
  - O ano pode ser definido na faixa de 2000 a 2099.
  - O calendário totalmente automático incorporado do relógio faz compensações automaticamente para meses de comprimento diferente e anos bissexto. Depois de definir a data, não há nenhuma razão para alterá-la, exceto após a troca da pilha do relógio.

P-6

P-7

### Para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas

- No modo de indicação das horas, pressione **(D)** para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas.
- Com o formato de 12 horas, o indicador P (PM) aparece à esquerda dos dígitos das horas para as horas na faixa da meia-noite às 11:59 PM, mas nenhum indicador aparece à esquerda dos dígitos das horas para as horas na faixa da meia-noite às 11:59 AM.
  - Com o formato de 24 horas, as horas são exibidas na faixa de 0:00 às 23:59, sem nenhum indicador.
  - O formato de 12/24 horas selecionado no modo de indicação das horas é aplicado em todos os outros modos.

P-8

## Despertador



Horas : Minutos

O despertador multifuncional permite-lhe especificar as horas, minutos, mês e dia para o despertador (página P-10). Você pode configurar o despertador de modo que o alarme soe quando a hora do despertador for atingida, ou para um despertador de soneca que repete até sete vezes, cada cinco minutos.

Você também pode ativar o sinal de marcação das horas que faz que o relógio emita dois bipes na marcação de cada hora.

- Pressionar **(D)** no modo do despertador alterna o mostrador entre tela do despertador (a hora do despertador é exibida) e tela do sinal de marcação das horas (:59 é exibido).
- A definição de despertador (e definição de sinal de marcação das horas) é disponível no modo do despertador, no qual você pode entrar pressionando **(C)** (página P-4).

P-9

# Guia de operação para 2518/2519 CASIO®

## Tipos de despertador

O tipo de despertador é determinado pelas definições feitas, conforme descrito abaixo.

### • Despertador diário

Defina as horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe todos os dias na hora predeterminada.

### • Despertador de dia

Defina o mês, dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe na hora especificada, apenas no dia definido.

### • Despertador de 1 mês

Defina o mês, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe todos os dias na hora predeterminada, apenas no mês definido.

### • Despertador mensal

Defina o dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe cada mês, na hora e no dia definidos.

P-10

P-11


## 4. Enquanto uma definição estiver piscando, pressione ④ para aumentar o seu valor.

- Para definir um despertador que não inclua um mês (despertador diário, despertador mensal), defina - para o mês. Pressione ④ até que a marca - apareça (entre 12 e 1) enquanto a definição do mês estiver piscando.
- Para definir um despertador que não inclua um dia (despertador diário, despertador de 1 mês), defina - - para o dia. Pressione ④ até que a marca -- apareça (entre o fim do mês e 1) enquanto a definição do dia estiver piscando.
- Ao definir a hora do despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para definir a hora corretamente como AM ou PM (indicador P).

5. Pressione ⑤ para sair da tela de definição.

## Para definir a hora de um despertador

1. No modo do despertador, pressione ④ para exibir a tela de despertador.
2. Pressione ⑤ até que os dígitos das horas da hora do despertador comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
- Esta operação ativa o despertador de uma vez automaticamente.
3. Pressione ⑥ para mover a intermitência na seqüência mostrada abaixo.



## Operação do despertador

O alarme do despertador soa na hora predeterminada durante aproximadamente 10 segundos. No caso do despertador de soneca, o despertador repete até sete vezes cada cinco minutos.

- Pressionar qualquer botão interrompe a operação do alarme.
- O despertador e o sinal de marcação das horas soam em todos os modos.

P-12

P-13


## Para selecionar o tipo de despertador

Indicador de ativação/  
desativação de despertador



P-14

1. No modo do despertador, pressione ④ para exibir a tela do despertador.
2. Pressione ⑤ para mudar através das definições disponíveis conforme mostrado abaixo.

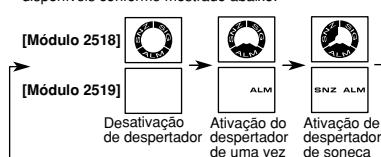

- O indicador de ativação do despertador e o indicador de ativação do despertador de soneca são exibidos no mostrador em todos os modos enquanto essas funções estão ativadas.

- O indicador de ativação do despertador de soneca pisca durante intervalos de 5 minutos entre os alarmes.
- Exibir a tela de definição do modo do despertador (página P-11) muda automaticamente o tipo de despertador para despertador de uma vez.
- Alterar a tela de definição do modo de indicação das horas (página P-6) durante um intervalo de 5 minutos entre os alarmes do despertador de soneca interrompe a operação do despertador de soneca atual (mas o despertador de soneca permanece como a definição do tipo de despertador).
- Se a hora do despertador de soneca for atingida enquanto você estiver definindo a hora atual no modo de indicação das horas, o alarme soa apenas uma vez. As operações subsequentes do despertador de soneca não são realizadas.

## Parada do despertador de soneca

Depois que a hora de um despertador de soneca é atingida, você pode seguir os seguintes passos durante qualquer intervalo de 5 minutos entre os alarmes para parar a operação do despertador de soneca.

P-15

## Para parar a operação do despertador de soneca

1. No modo do despertador, pressione ④ para exibir a tela do despertador.
2. A seguir, pressione ⑤ para desativar o despertador ou para selecionar o despertador de uma vez.
- Repare que isso também muda a definição do tipo de despertador. Se você quiser usar o despertador de soneca de novo, selecione-o de novo como o tipo de despertador. Consulte "Para selecionar o tipo de despertador" para maiores informações.


## Para testar o alarme

- No modo do despertador, mantenha ④ pressionado para soar o alarme.

P-16

## Para ativar e desativar o sinal de marcação das horas

1. No modo do despertador, pressione ④ para exibir a tela do sinal de marcação das horas.
2. Pressione ⑤ para ativar e desativar o sinal de marcação das horas.




Indica que o sinal de marcação das horas está ativado.

Indica que o sinal de marcação das horas está desativado.

- O indicador de ativação do sinal de marcação das horas aparece no mostrador em todos os modos enquanto esta função está ativada.

P-17

## Cronômetro

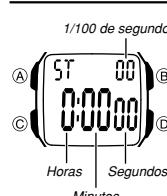

- 1/100 de segundo
- O cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido, tempos intermediários, e tempos dos dois primeiros colocados.
    - A faixa de exibição do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
    - O cronômetro continua a funcionar, recomeçando de zero depois que atinge o seu limite, até que você o pare.
    - Uma cronometragem em andamento continua sendo realizada internamente mesmo que você saia do modo do cronômetro.
    - Sair do modo do cronômetro enquanto um tempo intermediário está congelado no mostrador apaga o tempo intermediário e retorna à cronometragem do tempo decorrido.
    - Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do cronômetro, no qual você pode entrar pressionando ⑥ (página P-5).

P-18

## Parar cronometrar tempos

- Tempo decorrido**
- ④ Início      ④ Parada      ④ Reinício      ④ Parada      ④ Reposição
- Tempo intermediário**
- ④ Início      ④ A Tempo intermediário (SPL é exibido)      ④ Liberação do tempo intermediário      ④ Parada      ④ A Reposição
- Tempos dos dois primeiros colocados**
- ④ Início      ④ A Tempo intermediário Primeiro corredor termina. Exibição do tempo do primeiro corredor.      ④ Parada Segundo corredor termina.      ④ Liberação do tempo intermediário Exibição do tempo do segundo corredor.      ④ A Reposição


P-19

# Guia de operação para 2518/2519 CASIO®

## Hora dual

O modo da hora dual permite-lhe acompanhar a hora de um fuso horário diferente.  
• No modo da hora dual, a contagem dos segundos é sincronizada com a contagem dos segundos do modo de indicação das horas.

### Para definir a hora dual



Horas : Minutos Segundos

1. Pressione **C** para entrar no modo da hora dual (página P-5).
2. No modo da hora dual, pressione **A** até que os dígitos das horas comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
3. Pressione **C** para mudar a intermitência na seqüência mostrada abaixo.



4. Pressione **D** para aumentar o valor dos dígitos.
5. Pressione **A** para sair da tela de definição.

P-20

## Referências

Esta seção contém maiores detalhes e informações técnicas sobre a operação do relógio. Ela também contém precauções e notas importantes sobre os vários recursos e funções deste relógio.

### Funções de retorno automático

- Se você deixar uma tela com dígitos intermitentes durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, o relógio salva automaticamente qualquer coisa feita até o momento e sai da tela de definição.

### Rolagem de dados e definições

O botão **D** é usado para rolar através dos dados das telas de definição no mostrador. Manter este botão pressionado durante uma rolagem faz que os dados rolem em alta velocidade.

P-21

## Precauções relativas à luz de fundo

A luz de fundo emprega um painel LED (diodo emissor de luz) e um guia de luz que faz que o mostrador inteiro se ilumine para facilitar a leitura fácil no escuro. Em qualquer modo, pressione **B** para iluminar o mostrador durante aproximadamente um segundo.  
• A iluminação provida pela luz de fundo pode ser difícil de ver sob a luz direta do sol.  
• A luz de fundo apaga-se automaticamente toda vez que um alarme soa.  
• O uso frequente da luz de fundo encurta a vida útil da pilha.

P-22

## Especificações

Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês

Indicação das horas: Horas, minutos, segundos, PM (P), mês, dia, dia da semana

Sistema de indicação das horas: Comutável entre os formatos de 12 e 24 horas

Sistema do calendário: Calendário totalmente automático programado do ano 2000

até o ano 2099

Despertador: Despertador multifuncional\*(de uma vez ou de soneca de 7 vezes);

Sinal de marcação das horas

\*Tipo de despertador: Despertador diário, despertador de dia, despertador de 1 mês, despertador mensal

### Cronômetro

Unidade de medida: 1/100 de segundo

Capacidade de cronometragem: 23:59' 59,99"

Modos de cronometragem: Tempo decorrido, tempo intermediário, tempos dos dois primeiros colocados

Hora dual: Horas, minutos, segundos, PM (P)

Outros: Luz de fundo (diodo emissor de luz)

P-23

## Pilha:

Uma pilha de lítio (Tipo: CR2025)  
Aproximadamente 10 anos com o tipo CR2025 (assumindo uma operação do alarme de 10 segundos por dia, e uma operação da luz de fundo de 1,5 segundo por dia)

A vida útil da pilha acima é encurtada pela operação da lfu conforme indicado abaixo.

- 5 operações da luz de fundo (7,5 segundos) por dia: aproximadamente 6,6 anos
- 10 operações da luz de fundo (15 segundos) por dia: aproximadamente 4,7 anos

P-24