



Guida all'uso 3225/3226

CASIO®


Letture della visualizzazione

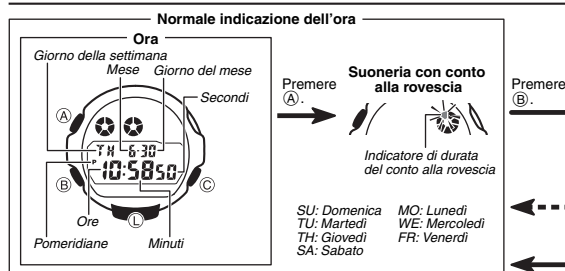

• In un modo di funzionamento qualsiasi, premere il pulsante (L) per far illuminare il display.

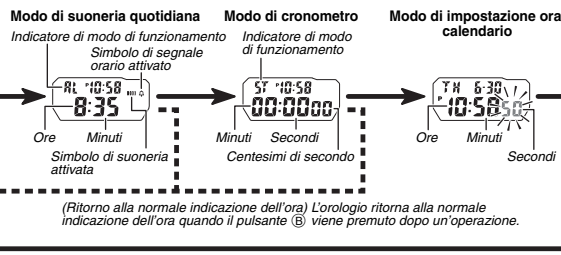


Funzionamento della suoneria con conto alla rovescia

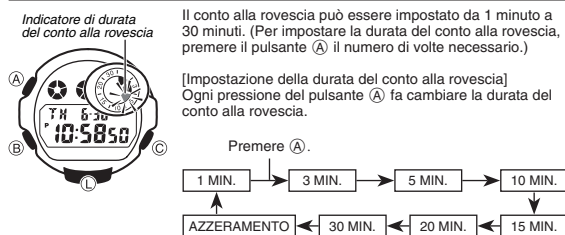

Il conto alla rovescia inizia quando il pulsante (A) viene rilasciato. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, la suoneria suonerà per 10 secondi. La pressione di un pulsante qualsiasi silenzia la suoneria.

Impostazione della suoneria quotidiana

Se la suoneria quotidiana è impostata, il segnale acustico suona per 20 secondi all'ora predefinita ogni giorno finché la funzione non viene disattivata. Per silenziare il segnale acustico, premere un pulsante qualsiasi. Se il segnale orario è impostato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora emettendo il segnale "Bliip". (Dimostrazione del suono) Premere e tenere premuto il pulsante (C) nel modo di suoneria per far suonare il segnale acustico.



Premere (A) nel modo di suoneria quotidiana per impostare le ore e i minuti. Ogni pressione di (C) fa avanzare l'impostazione della suoneria di 1 ora.


Premere (A) per impostare le cifre dei minuti. Ogni pressione di (C) fa avanzare l'impostazione della suoneria di 1 minuto.

* Se il pulsante (B) viene premuto, l'orologio ritorna al modo di normale indicazione dell'ora.

(Avanzamento rapido della cifra) Quando il pulsante (C) viene premuto per più di 2 secondi, la cifra avanza rapidamente. Quando il pulsante viene rilasciato, l'avanzamento della cifra si fermerà.

[Impostazione di attivazione o di disattivazione della suoneria quotidiana e del segnale orario]

Appaiono il simbolo di suoneria attivata e il simbolo di segnale orario attivato. → **Il simbolo di suoneria attivata e il simbolo di segnale orario scompaiono.** → **Appare soltanto il simbolo di suoneria attivata.** → **Appare soltanto il simbolo di segnale orario attivato.**

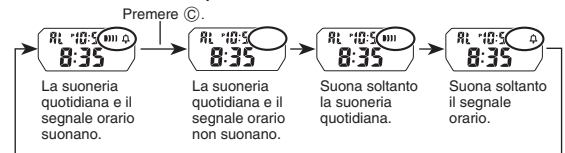

Funzionamento del cronometro




Un segnale conferma l'operazione di avvio/interruzione. (Gamma di funzionamento) La visualizzazione del cronometro è limitata a 59 minuti e 59,99 secondi. Per tempi più lunghi, azzerare e avviare di nuovo.



Impostazione dell'ora e del calendario

1. Nel modo di impostazione dell'ora, innanzitutto premere (C) corrispondentemente ad un segnale orario per correggere i secondi.
2. Premere (A) per far spostare la posizione lampeggiante. La cifra (le cifre) da cambiare lampeggerà (lampeggeranno).



3. Ogni pressione di (C) fa avanzare l'impostazione di uno. Tenere premuto per far avanzare rapidamente.
4. Premere (B) per completare l'impostazione.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Capacità di visualizzazione:

- Modo di normale indicazione dell'ora
Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana
- Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra il formato di 12 ore e quello di 24 ore
- Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099
- Modo di suoneria con conto alla rovescia
Gamma di introduzione: Da 1 a 30 minuti
- Suoneria quotidiana
- Segnale orario di ora esatta
- Modo di cronometro
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi
Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
Modi di misurazione: Tempo netto
- Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)

Pila:	Num. di modello	Tipo di pila	Durata della pila
	3225	CR2016	Circa 7 anni
	3226	CR1616	Circa 3 anni

- Uso dell'illuminazione per 1,5 secondi al giorno
- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno