

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Bluetooth® è un marchio di fabbrica depositato o un marchio di fabbrica di Bluetooth SIG, Inc. degli Stati Uniti.

I-1

### Funzione Mobile Link

Questo prodotto include funzioni che consentono di comunicare con telefoni cellulari e altri dispositivi con capacità Bluetooth® 4.0 (indicata con l'espressione "Bluetooth" in questo manuale), per far suonare un segnale acustico di avviso, eseguire l'avviso mediante vibrazioni e visualizzare gli avvisi quando una telefonata e/o una mail viene ricevuta sul proprio telefono, ecc. (Funzione Mobile Link)

- Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografiche. L'utilizzo di questo prodotto in un'area in cui esso non è conforme alla pertinente normativa sulle onde radio o in cui esso non è stato approvato ai sensi della suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, vedere la "Lista dei Paesi e delle aree geografiche in cui il prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o è stato approvato" a parte.
- L'utilizzo di questo prodotto all'interno di un aereo è limitato dalle leggi sull'aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal personale di volo riguardanti l'utilizzo di dispositivi come questo prodotto.

I-2

• Per i procedimenti operativi di Mobile Link e Domande e Risposte, andare al sito web indicato di seguito.  
Sito web della CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

I-3

## Caratteristiche e funzioni

L'orologio offre le caratteristiche e le funzioni descritte di seguito.

### ◆ Comunicazione con il proprio telefono cellulare..... Visitare il sito web della CASIO

Collegarsi con un telefono cellulare con capacità Bluetooth e comunicare con esso. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" nel sito web della CASIO.

### ◆ Ora internazionale.....Pagina I-26

Vedere all'istante l'ora attuale di 100 città del mondo.

### ◆ Suonerie.....Pagina I-30

L'orologio può essere configurato in modo da emettere un segnale acustico o vibrare quando viene raggiunta un'ora per la suoneria preselezionata.

I-4

### ◆ Cronometro .....Pagina I-37

Il cronometro misura il tempo trascorso fino ad un massimo di 24 ore in incrementi di un centesimo di secondo.

### ◆ Timer .....Pagina I-40

Il timer effettua un conto alla rovescia da un tempo di inizio preselezionato, e l'orologio emette un segnale acustico o vibra quando il conto alla rovescia giunge a zero.

I-5

## Indice

|  |      |
|--|------|
| Caratteristiche e funzioni.....                                      | I-4  |
| Cenni su questa Guida dell'utilizzatore.....                         | I-9  |
| Tipi di visualizzazione.....   | I-9  |
| Operazioni di tocco.....   | I-10 |
| Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display.....                     | I-12 |
| Indicatori sul display.....  | I-14 |
| Uso dei modi di funzionamento.....                                   | I-16 |
| Descrizione dei modi di funzionamento.....                           | I-18 |
| Regolazione dell'impostazione dell'ora.....                          | I-20 |
| Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali..... | I-21 |
| Ora internazionale.....  | I-26 |
| Per vedere l'ora in altri fusi orari.....                            | I-26 |

I-6

|  |      |
|--|------|
| Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST).....                         | I-28 |
| Suonerie e Segnale orario di ora esatta.....                                       | I-30 |
| Per entrare nel modo di suoneria.....  | I-30 |
| Per cambiare l'impostazione per una suoneria.....                                  | I-32 |
| Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni..... | I-36 |
| Per provare il suono della suoneria.....   | I-36 |
| Cronometro.....  | I-37 |
| Per entrare nel modo di cronometro.....  | I-37 |
| Per misurare il tempo con il cronometro.....                                       | I-38 |
| Timer.....   | I-40 |
| Per entrare nel modo di timer.....   | I-40 |
| Per impostare il tempo di inizio del timer.....                                    | I-41 |
| Per eseguire un conto alla rovescia.....   | I-42 |
| Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni..... | I-43 |

I-7

|   |      |
|---|------|
| Setup.....  | I-44 |
| Configurazione delle impostazioni opzionali.....                          | I-45 |
| Segnale acustico di pressione pulsanti.....                               | I-53 |
| Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti..... | I-53 |
| Illuminazione.....  | I-56 |
| Per far illuminare il display.....  | I-56 |
| Per specificare la durata di illuminazione.....                           | I-57 |
| Indicazione di pila in esaurimento.....                                   | I-59 |
| Modo di dimostrazione.....  | I-61 |
| Caratteristiche tecniche.....   | I-62 |


I-8

## Cenni su questa Guida dell'utilizzatore

### Tipi di visualizzazione

A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.

• Notare che lo stile della visualizzazione di un orologio è fisso. Non è possibile passare da uno stile all'altro.

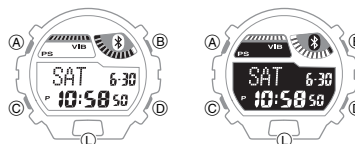

I-9

## Operazioni di tocco


Il termine "tocco" in questo manuale indica l'azione del colpire il centro del display dell'orologio con la punta delle dita.

### Esempio:

Toccare due volte per interrompere un avviso mediante segnale acustico o vibrazioni in corso per un avviso dell'orologio.

### Come toccare:

Colpire leggermente il display dell'orologio due volte con la punta del dito. (doppio tocco)

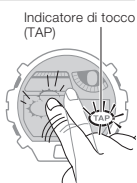

## Importante!

- La funzione di tocco è abilitata soltanto mentre l'indicatore di tocco lampeggia sul display dell'orologio.
- L'indicatore di tocco lampeggia automaticamente ogni volta che la funzione di tocco è abilitata e può essere utilizzata per interrompere un avviso mediante segnale acustico/vibrazioni di chiamata in arrivo sul telefono, per fermare una suoneria o una segnalazione di scadenza dell'orologio, ecc.

I-10

I-11

## Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display

Le operazioni su questo orologio vanno eseguite utilizzando i pulsanti da (A) a (D), e il pulsante (L). L'illustrazione sottostante mostra l'ubicazione e i significati dei diversi pulsanti e delle diverse indicazioni sul display.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).


Cambia con i secondi dell'ora attuale.



I-12

I-13

## Indicatori sul display

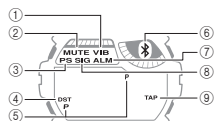

| Numero | Nome                        | Significato  | Altre informazioni |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|
| ①      | Indicatore di vibrazione    | Avviso mediante vibrazioni abilitato per suonerie/timer. | I-52               |
| ②      | Indicatore di silenziamento | Segnale acustico di pressione pulsanti disabilitato.     | I-54               |

I-14


| Numero | Nome   | Significato   | Altre informazioni    |
|--------|--|---|-----------------------|
| ③      | Indicatore di risparmio energetico                     | La disponibilità delle funzioni Mobile Link è limitata per risparmiare energia. | Sito web della CASIO* |
| ④      | Indicatore di ora legale (DST)                         | Ora estiva abilitata (indicazione dell'ora fatta avanzare di un'ora).           | I-28                  |
| ⑤      | Indicatore di pomeriggio                               | Indica le ore pomeridiane durante l'indicazione dell'ora di 12 ore.             | I-12                  |
| ⑥      | Icona di Bluetooth                                     | Le funzioni Mobile Link sono abilitate.   | Sito web della CASIO* |
| ⑦      | Indicatore di suoneria                                 | La suoneria è attivata.   | I-34                  |
| ⑧      | Indicatore di segnale orario di ora esatta e attivato. | Il segnale orario di ora esatta è attivato.                                     | I-34                  |
| ⑨      | Indicatore di tocco (lampeggiante)                     | L'operazione di doppio tocco è abilitata.                                       | I-10                  |

\* Visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" del sito web della CASIO.

I-15

## Uso dei modi di funzionamento

Ogni pressione di (C) scorre ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato nell'illustrazione sottostante.

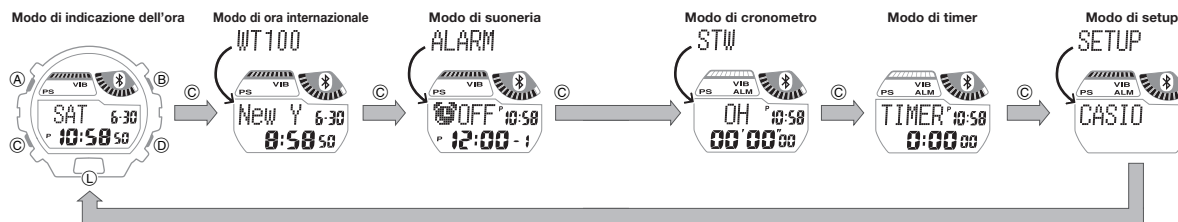

I-16

©

I-17

## Descrizione dei modi di funzionamento

| Modo di funzionamento        | Funzioni  | Altre informazioni |
|------------------------------|---|--------------------|
| Modo di indicazione dell'ora | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione dell'ora attuale</li> <li>• Impostazioni di ora, data, ora estiva; cambiamento dell'indicazione dell'ora di 12/24 ore</li> <li>• Regolazione dell'ora manuale</li> </ul> | I-16<br>I-20       |
| Modo di ora internazionale   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) del mondo</li> </ul>  | I-26               |
| Modo di suoneria             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni di ora per la suoneria e di attivazione/disattivazione suoneria</li> <li>• Attivazione/disattivazione del segnale orario di ora esatta</li> </ul>                           | I-30               |
| Modo di cronometro           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misurazione del tempo trascorso</li> </ul>   | I-37               |
| Modo di timer                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni di tempo di inizio; conto alla rovescia</li> </ul>  | I-40               |

I-18

| Modo di funzionamento | Funzioni   | Altre informazioni |
|-----------------------|--|--------------------|
| Modo di setup         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la configurazione della durata, del metodo e di altre impostazioni per gli avvisi dal telefono</li> <li>• Impostazioni del metodo di avviso per suoneria/timer</li> </ul> | I-44               |

## Nota

Per informazioni sulle funzioni Mobile Link, visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" del sito web della CASIO.

I-19


## Regolazione dell'impostazione dell'ora

Quando Mobile Link è abilitata, le impostazioni di ora e data dell'orologio vengono regolate automaticamente in modo da corrispondere a quelle del telefono. Quando Mobile Link è disabilitata, è necessario regolare le impostazioni di ora e data manualmente.

## Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali

### ◆ Per configurare le impostazioni per l'ora e la data

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

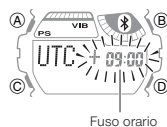


[SET Hold] apparirà sul display dell'orologio, seguito dalla schermata di impostazione fuso orario.

I-20

I-21

### 2 Usare **C** per selezionare la voce la cui impostazione si desidera cambiare.

Ogni pressione di **C** scorre ciclicamente le impostazioni disponibili nell'ordine indicato di seguito.

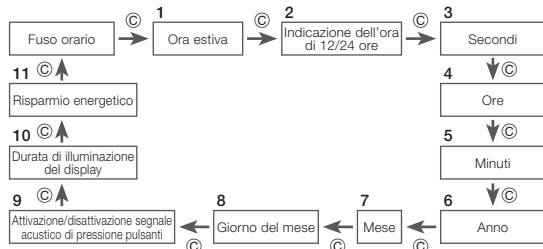

I-22

I-23

### 3 Usare **B** o **D** per cambiare l'impostazione attualmente selezionata come descritto di seguito.

| Schermata  | Impostazione  | Operazione                  |
|------------|---|-----------------------------|
| UTC +09:00 | Fuso orario della città in cui si utilizzerà l'orologio   | Usare <b>B</b> o <b>D</b> . |
| ON         | Attivazione/disattivazione ora estiva   | Premere <b>D</b> .          |
| 12H        | Cambiamento dell'indicazione dell'ora in 12 ore (12H)/24 ore (24H)                                      | Premere <b>D</b> .          |
| 58         | Riparto a 00 dei secondi<br>• Da 30 a 59 secondi, l'azzeramento aggiunge 1 all'impostazione dei minuti. | Premere <b>D</b> .          |
| 10:58      | Impostazioni delle ore e dei minuti   | Usare <b>B</b> o <b>D</b> . |
| 2012 6:30  | Impostazioni dell'anno, del mese e del giorno del mese  | Usare <b>B</b> o <b>D</b> . |

I-24


I-25

## Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora attuale di una fra 100 città (35 fusi orari) del mondo.

### Per vedere l'ora in altri fusi orari

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** per entrare nel modo di ora internazionale.

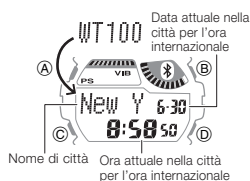

Nome di città Ora attuale nella città per l'ora internazionale

I-26

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

[WT100] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata.

### Nota

Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l'orologio si trova nel modo di ora internazionale, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

- 2 Usare **B** o **D** per scorrere i nomi delle città del modo di ora internazionale.

Vedere "City Name List" (Lista dei nomi delle città) alla fine di questo manuale.

- Lo scorrimento fino ad un nome di città visualizza l'ora attuale in quella città.
- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere rapidamente.
- Per visualizzare il nome di città UTC (differenza di ora di 0), premere **B** o **D** contemporaneamente.
- La pressione di **A** fa scorrere il nome di città attualmente selezionato sulla visualizzazione dall'inizio del nome.

- 3 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **C** cinque volte.

I-27

### Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST)

- 1 Nel modo di ora internazionale, tenere premuto **A** per due secondi circa.



Indicatore di ora legale (DST)

### Importante!

Anche quando Mobile Link è abilitata, è necessario attivare o disattivare manualmente l'ora estiva (DST) per l'ora internazionale.

### Nota

- L'ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell'impostare gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora solare durante la stagione estiva. Notare che il periodo durante il quale viene applicata l'ora legale e le aree in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografiche possono non adottare l'ora estiva.
- L'indicatore DST sarà sul display e l'indicazione dell'ora verrà fatta avanzare di un'ora quando l'ora estiva è attivata.
- L'impostazione di ora estiva non può essere cambiata per il fuso orario dell'ora internazionale UTC.
- L'impostazione di ora estiva viene applicata soltanto al fuso orario attualmente selezionato. Un'impostazione configurata per un fuso orario non riguarda nessun altro fuso orario.

I-28

I-29

## Suonerie e Segnale orario di ora esatta

È possibile impostare fino a cinque suonerie differenti. Quando una qualsiasi delle ore per la suoneria viene raggiunta, l'orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 10 secondi circa.  
Il segnale orario di ora esatta fa sì che l'orologio emetta un segnale acustico o vibri ogni ora allo scoccare dell'ora.

Vedere "f. Metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-52).

### Per entrare nel modo di suoneria

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** due volte per entrare nel modo di suoneria.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

[ALARM] apparirà sul display per un secondo circa. Dopodiché, apparirà una schermata di impostazione suoneria (da Suoneria 1 a Suoneria 5, o segnale orario di ora esatta).

I-30


Schermata di impostazione suoneria



Numero di suoneria

Ora attuale

Schermata di impostazione segnale orario di ora esatta



Ora attuale


### Nota

Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l'orologio si trova nel modo di suoneria, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-31

### Per cambiare l'impostazione per una suoneria

- 1 Nel modo di suoneria, usare **(D)** per selezionare la suoneria la cui impostazione si desidera cambiare.

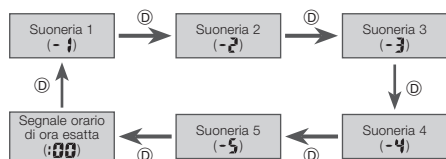

I-32

- 2 Usare **(B)** per selezionare il tipo di suoneria o per attivare e disattivare il segnale orario di ora esatta.

Tipi di suoneria

**OFF** : La suoneria non suona.

**1 TIME** : La suoneria suona solo una volta all'ora preselezionata e non suona più dopo di allora.

**DAILY** : La suoneria suona ogni giorno all'ora preselezionata.


Segnale orario di ora esatta

**OFF** : Il segnale orario di ora esatta non suona.

**ON** : Il segnale orario di ora esatta suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

I-33

L'indicatore di suoneria è visualizzato mentre è attivata una suoneria, mentre l'indicatore di segnale orario di ora esatta è visualizzato mentre è attivato il segnale orario di ora esatta.

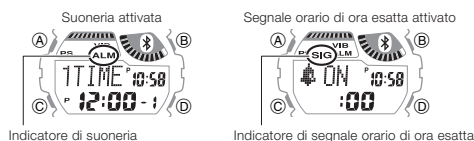

Indicatore di suoneria

Indicatore di segnale orario di ora esatta

I-34

- 3 Per cambiare l'impostazione dell'ora per una suoneria, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché le cifre delle ore dell'ora per la suoneria attuale iniziano a lampeggiare.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

- 4 Ogni pressione di **(C)** fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore e quelle dei minuti.

Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

- 5 Usare **(B)** o **(D)** per cambiare l'impostazione lampeggiante, e impostare le ore e i minuti desiderati.

- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.

I-35

- Se si sta usando l'indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore di pomeriggio apparirà per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm.

- 6 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

- 7 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** quattro volte.

### Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

- Il doppio tocco del centro del display dell'orologio o la pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

### Per provare il suono della suoneria


- Nel modo di suoneria, tenere premuto **(D)** per eseguire le operazioni di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni.

I-36

## Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di un centesimo di secondo fino ad un massimo di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. Il tempo trascorso ritorna a zero automaticamente e la misurazione continua da lì quando viene raggiunto il limite massimo.

### Per entrare nel modo di cronometro

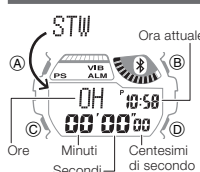

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** tre volte per entrare nel modo di cronometro.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).


[STW] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà la schermata del cronometro.

I-37


### Per misurare il tempo con il cronometro

- Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per le operazioni del cronometro.

- Tempo trascorso/tempo cumulativo



- Tempo parziale (lettura del tempo trascorso temporaneamente interrotto)



La pressione di **(B)** mentre la misurazione del tempo è in corso di esecuzione visualizza il tempo parziale (con [SPLIT] lampeggiante), ma la misurazione del tempo trascorso continua internamente.

I-38

### Nota

- Una volta iniziata, la misurazione del tempo trascorso continua finché non si preme **(D)** per interromperla, anche se si passa ad un diverso modo di funzionamento ed anche se il cronometro raggiunge il limite della misurazione del tempo trascorso.

- Se si passa ad un altro modo di funzionamento mentre la visualizzazione di un tempo parziale è bloccata sul display, la visualizzazione del tempo parziale sarà eliminata.

I-39

## Timer

Il tempo di inizio del timer può essere impostato in incrementi di un minuto fino ad un massimo di 24 ore. L'orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 10 secondi circa quando il conto alla rovescia per il timer giunge alla fine.

Vedere "f. Metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-52).

### Per entrare nel modo di timer



● Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** quattro volte per entrare nel modo di timer.


Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

I-40

- Usare **B** o **D** per cambiare le impostazioni delle ore e dei minuti.
  - Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.
  - Per specificare un tempo di inizio di 24 ore, impostare il timer su 0:00.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

### Per eseguire un conto alla rovescia

● Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per un conto alla rovescia.



#### Nota

- Un avviso mediante segnale acustico/vibrazioni viene eseguito per 10 secondi circa quando il conto alla rovescia giunge alla fine, e la visualizzazione ritorna alla schermata che era visualizzata prima che il conto alla rovescia venisse avviato.

I-42

## Setup

È possibile utilizzare il modo di setup per controllare le informazioni su Mobile Link e per configurare varie impostazioni opzionali. Per dettagli sulle informazioni su Mobile Link, visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" del sito web della CASIO.

I-44

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** cinque volte per entrare nel modo di setup.
 

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

[SETUP] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà la schermata delle informazioni su Mobile Link.

**Nota**

Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l'orologio si trova nel modo di setup, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.
- Nel modo di setup, tenere premuto **A** per due secondi circa.
 

[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e apparirà la schermata per l'impostazione della durata dell'avviso per le notifiche dal telefono cellulare.

I-46

- Configurare le impostazioni opzionali per ciascuna delle voci sopra indicate. Per i dettagli, vedere "◆ Configurazione delle impostazioni opzionali" di seguito.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
 

È possibile premere **A** per lasciare la schermata di impostazione da una qualsiasi delle schermate delle impostazioni opzionali.
- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **C**.

I-48

### Per impostare il tempo di inizio del timer

- Nel modo di timer, tenere premuto **A** per due secondi circa.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

#### Nota

- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in corso, premere **C** per interromperla e quindi premere **B** per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.
- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in pausa, premere **B** per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.

- Ogni pressione di **C** fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore e quelle dei minuti.
 

Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

I-41

• Anche se si esce dal modo di timer mentre un conto alla rovescia per il timer è in corso, il conto alla rovescia continuerà e l'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni verrà eseguita quando il conto alla rovescia giunge alla fine.

### Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

- Il doppio tocco del centro del display dell'orologio o la pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

I-43


### Configurazione delle impostazioni opzionali

Le voci che possono essere configurate come impostazioni opzionali sono descritte di seguito.

|                                 | Voce  | Descrizione  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | Impostazione di durata avviso   | Specifica la durata dell'avviso per telefonate in arrivo, mail in arrivo, ecc.                         |
| Notifica dal telefono cellulare | Impostazione di attivazione/disattivazione per la visualizzazione dell'animazione | Attiva o disattiva la visualizzazione dell'animazione per telefonate in arrivo.                        |
|                                 | Impostazione del metodo di avviso   | Specifica il segnale acustico e/o la vibrazione per telefonate in arrivo, mail in arrivo, ecc.         |
| Suoneria/timer                  | Impostazione del metodo di avviso   | Specifica il segnale acustico o la vibrazione per le suonerie e le segnalazioni di scadenza del timer. |

I-45

- Ogni pressione di **C** scorre ciclicamente le impostazioni disponibili nell'ordine indicato di seguito.

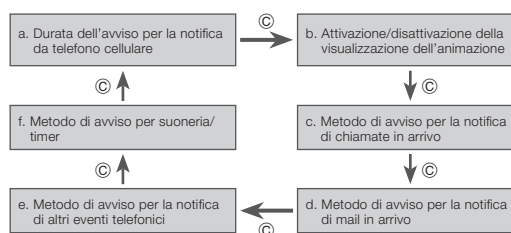

I-46

I-47

### ◆ Configurazione delle impostazioni opzionali

#### a. Durata dell'avviso per la notifica da telefono cellulare



- Premere **D** per selezionare un'impostazione di durata avviso (2 secondi, 3 secondi, 4 secondi).

- È possibile usare questa schermata di impostazione anche per cambiare il tipo di vibrazione, se lo si desidera.


Premere **B** per selezionare un tipo di vibrazione (A, b, C).

#### Nota

Il tipo di vibrazione per la suoneria e il timer è fisso e non può essere cambiato.

I-49

## b. Attivazione/disattivazione della visualizzazione dell'animazione



- Premere **(D)** per attivare e disattivare la visualizzazione dell'animazione.

### Nota

L'animazione non viene visualizzata nel caso di avvisi diversi da quelli per telefonate in arrivo.

I-50

## c. Metodo di avviso per la notifica di chiamate in arrivo

## d. Metodo di avviso per la notifica di mail in arrivo

## e. Metodo di avviso per la notifica di altri eventi telefonici



- Usare **(D)** per selezionare il metodo di avviso.

- : Avviso mediante vibrazioni
- : Avviso mediante segnale acustico
- : Avviso mediante vibrazioni e segnale acustico

Icona di metodo di avviso per chiamate in arrivo

Nessuna : Nessun avviso né mediante segnale acustico né mediante vibrazioni  
L'icona di chiamata in arrivo, il nome della persona che chiama ed altre informazioni appaiono sul display.

I-51

## f. Metodo di avviso per suoneria/timer

- Usare **(D)** per selezionare il metodo di avviso per suoneria/timer.

Avviso mediante segnale acustico

Avviso mediante vibrazioni




**BEEP** : Avviso mediante segnale acustico  
**VIB** : Avviso mediante vibrazioni

I-52

## Segnale acustico di pressione pulsanti

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per attivare o disattivare il segnale acustico che suona quando si preme un pulsante.

### Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti



- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.


I-54



- 2 Premere **(C)** nove volte per visualizzare la schermata di impostazione segnale acustico di pressione pulsanti.

Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-21).

La schermata mostrerà [KEY♪] o [MUTE].

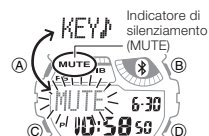

- 3 Premere **(D)** per far passare l'impostazione da [KEY♪] (attivazione) a [MUTE] (disattivazione) e viceversa.

Quando è selezionata [MUTE] (disattivazione), viene visualizzato l'indicatore MUTE a indicare che il segnale acustico di pressione pulsanti non suonerà.

- 4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(A)**.

### Nota

Il procedimento sopra descritto riguarda soltanto il segnale acustico di pressione pulsanti. La suoneria, il segnale orario di ora esatta e la suoneria di scadenza non vengono toccate da ciò.

I-53

## Illuminazione

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per far illuminare il display per una facile visione delle indicazioni al buio.

### Per far illuminare il display

- Premere **(L)** per far illuminare il display.

### Nota


L'illuminazione si disattiverà automaticamente se essa è attivata quando ha inizio un avviso per la suoneria, un avviso di chiamata in arrivo o una qualsiasi operazione di avviso.

### ◆ Avvertenze sull'uso della luce


Un uso frequente della luce può abbreviare la durata della pila.

I-56

### Per specificare la durata di illuminazione



- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

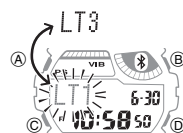

- 2 Premere **(C)** dieci volte per visualizzare la schermata di impostazione durata di illuminazione.

Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-21).

La schermata mostrerà [LT1] o [LT3].

I-55

- 3 Premere **(D)** per far passare l'impostazione di durata illuminazione da [LT1] (1,5 secondi) a [LT3] (3 secondi) e viceversa.

- 4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(A)**.

## Indicazione di pila in esaurimento

Un indicatore di pila in esaurimento appare sul display quando la tensione della pila cala al di sotto di un certo livello. La disponibilità di alcune funzioni diventa limitata quando l'indicatore di pila in esaurimento è visualizzato. Se l'indicatore di pila in esaurimento rimane sul display, far sostituire la pila il più presto possibile.

### Nota

Per informazioni sulle linee guida circa la durata della pila e sui tipi di pila supportati, vedere le caratteristiche tecniche del prodotto.


Vedere "Caratteristiche tecniche" (pagina I-62).

I-58

I-59

Quanto segue descrive in che modo la visualizzazione dell'indicatore di pila in esaurimento influisce sul funzionamento dell'orologio.

Indicatore di pila in esaurimento



- L'orologio entra nel modo di indicazione dell'ora.
- Il collegamento Bluetooth si disattiva e Mobile Link viene disabilitata.
- L'illuminazione del display si disabilita.
- Il segnale acustico e la vibrazione per gli avvisi si disabilitano.
- L'operazione di doppio tocco si disabilita.

### Nota

L'uso ripetuto delle funzioni Mobile Link, dell'illuminazione del display, dell'avviso mediante segnale acustico/vibrazioni o di altre funzioni nell'arco di un breve lasso di tempo può avere come conseguenza un momentaneo calo di tensione della pila. Ciò può causare la visualizzazione temporanea dell'indicatore di pila in esaurimento e una limitata disponibilità di alcune funzioni dell'orologio.

I-60

### Modo di dimostrazione

Il modo di dimostrazione può essere utilizzato per fare in modo che l'orologio passi in rassegna automaticamente i suoi vari modi di visualizzazione.

- Per entrare nel modo di dimostrazione, tenere premuto **Ⓢ** per tre secondi circa.
- Per uscire dal modo di dimostrazione, premere un pulsante qualsiasi.

I-61

### Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale : Entro  $\pm 15$  secondi al mese

Funzioni basilari : Ore, minuti, secondi; antimeridiane/pomeridiane (P); Formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore; Mese, giorno del mese, giorno della settimana; Calendario automatico completo (dal 2000 al 2099); Impostazione di ora estiva

Ora internazionale : Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) + Visualizzazione dell'ora UTC (Tempo universale coordinato); Impostazione di ora estiva

I-62

Suonerie e Segnale orario di ora esatta : Suonerie quotidiane o per 1 volta: 5  
Unità di impostazione: Ore, minuti  
Avviso mediante segnale acustico o vibrazioni: 10 secondi  
Segnale orario di ora esatta  
Suona o vibra ogni ora allo scoccare dell'ora

Cronometro : Unità di misurazione: Un centesimo di secondo  
Capacità di misurazione: 23:59:59.99" (24 ore)  
Funzioni di misurazione: Tempo trascorso, tempo cumulativo, tempi parziali

Timer per il conto alla rovescia : Unità per il conto alla rovescia: 1 secondo  
Gamma del conto alla rovescia: 24 ore  
Unità di impostazione: 1 minuto  
Segnalazione di scadenza: Segnale acustico o vibrazione di 10 secondi

I-63

Funzioni Mobile Link : Correzione dell'ora  
Correzione automatica/correzione manuale  
Avviso  
Avviso mediante segnale acustico e/o vibrazioni per chiamate in arrivo, mail in arrivo, ecc.  
Trovatelefono  
Un'operazione sull'orologio fa suonare il segnale acustico di avviso del telefono cellulare.  
Specifiche di comunicazione dati  
Bluetooth® v4.0 (compatibile con Bluetooth® low energy technology)  
Velocità di trasferimento dati: 1 Mbps  
Uscita trasmissione: 0 dBm (1 mW)  
Range di comunicazione: 2 metri mass. (a seconda dell'ambiente)  
Cifratura: AES a 128 bit

I-64

Altre funzioni : Segnalazione di pila in esaurimento; Ritorno automatico al modo di indicazione dell'ora; Risparmio energetico; Avviso mediante vibrazioni; Funzione di tocco; Luce LED ad alta luminosità; Durata di illuminazione selezionabile; Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti

Pila : Una pila al litio (tipo: CR2032)

Durata approssimativa della pila : 2 anni  
Condizioni di utilizzo  
• Uso di Mobile Link: 12 ore al giorno  
• Avviso di chiamata in arrivo: 3 volte (segnale acustico e vibrazione per 2 secondi) al giorno  
• Mail in arrivo, altri avvisi: 10 volte (solo segnale acustico per 2 secondi) al giorno  
• Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno  
• Suoneria: Una volta (solo segnale acustico per 10 secondi) al giorno  
La durata approssimativa della pila può ridursi con un uso più frequente.

I-65



## City Name List

L-1

### City Name List

| City Name  | Time Zone | City Name  | Time Zone | City Name   | Time Zone |      |
|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------|
| (UTC)      |           | Frankfurt  |           | Helsinki    |           |      |
| Reykjavik  | 0         | Oslo       | +1        | Istanbul    | +2        |      |
| Lisbon     |           | Rome       |           | Kyiv        |           |      |
| Casablanca |           | Copenhagen |           | Cairo       |           |      |
| London     |           | Berlin     |           | Jerusalem   |           |      |
| Madrid     | +1        | Stockholm  | +2        | Moscow*     | +3        |      |
| Paris      |           | Budapest   |           | Addis Ababa |           |      |
| Algiers    |           | Warsaw     |           | Jeddah      |           |      |
| Brussels   |           | Cape Town  |           | Tehran      |           | +3.5 |
| Amsterdam  |           | Sofia      |           | Dubai       |           | +4   |
| Zurich     |           | Athens     |           | Kabul       |           | +4.5 |

L-2

| City Name    | Time Zone | City Name    | Time Zone     | City Name       | Time Zone |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| Karachi      | +5        | Beijing      | +8            | Chatham Islands | +12.75    |
| Delhi        | +5.5      | Manila       |               | Nukualofa       | +13       |
| Kathmandu    | +5.75     | Shanghai     |               | Kiritimati      | +14       |
| Novosibirsk* | +6        | Taipei       | Pago Pago     | -11             |           |
| Dhaka        |           | Seoul        | Honolulu      | -10             |           |
| Yangon       | +6.5      | Tokyo        | Anchorage     | -9              |           |
| Bangkok      | +7        | Adelaide     | Vancouver     |                 |           |
| Hanoi        |           | Vladivostok* | San Francisco |                 |           |
| Jakarta      | +8        | Guam         | Seattle       | -8              |           |
| Kuala Lumpur |           | Sydney       | Los Angeles   |                 |           |
| Singapore    |           | Noumea       | Tijuana       |                 |           |
| Hong Kong    | +12       | Wellington   | Edmonton      |                 |           |
| Perth        |           | Suva         | Phoenix       | -7              |           |

L-3

| City Name      | Time Zone | City Name    | Time Zone | City Name           | Time Zone |
|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| Chihuahua      | -7        | Kingston     | -5        | Rio de Janeiro      | -3        |
| Denver         |           | Philadelphia |           | Fernando de Noronha | -2        |
| Mexico City    | Bogota    | Praia        |           | -1                  |           |
| Winnipeg       | New York  |              |           |                     |           |
| Dallas         | -6        | Boston       |           |                     |           |
| Houston        |           | Caracas      | -4.5      |                     |           |
| Guatemala City |           | Santiago     |           |                     |           |
| Chicago        | -5        | La Paz       | -4        |                     |           |
| Atlanta        |           | San Juan     |           |                     |           |
| Havana         |           | Halifax      |           |                     |           |
| Toronto        |           | St. John's   | -3.5      |                     |           |
| Lima           |           | Buenos Aires | -3        |                     |           |
| Washington DC  |           | Montevideo   |           |                     |           |

**Note**

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

\* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.  
 Moscow  
 Novosibirsk  
 Vladivostok