


La configuración de su reloj puede ser ligeramente diferente de la mostrada en la ilustración.

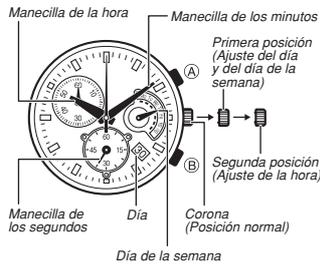

Puesta en hora

1. Tire de la corona hasta la segunda posición cuando la manecilla de los segundos se encuentre en la posición de las 12 horas para que se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Haga girar la corona para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
 - Ajuste la hora correctamente, prestando atención a horas AM y PM.
3. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj continúe marcando la hora.

Para ajustar el día

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona lejos de sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
 - Evite cambiar el ajuste de la fecha entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.



Para ajustar el día de la semana

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día de la semana haciendo girar la corona hacia sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
 - Evite cambiar el ajuste del día de la semana entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.



Uso del cronógrafo



El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 59 minutos 59 segundos.

Para medir el tiempo transcurrido

1. Presione (A) para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione (A) para parar el cronógrafo.
 - Para reanudar la operación de medición, presione (A) otra vez.
3. Verifique el tiempo transcurrido.
 - En el ejemplo de abajo se muestra el tiempo transcurrido de dos minutos, 44 segundos.



- Presione (B) para reinicializar el cronógrafo. Se ingresa al modo de hora normal.

Notas:

- No intente realizar operaciones del cronógrafo con la corona en la primera o segunda posición. La presión involuntaria de un botón podría girar la corona accidentalmente y cambiar el ajuste de la hora o del día.
- Si las posiciones de puesta en marcha de las manecillas de los minutos y de los segundos del cronógrafo no están alineadas, realice los siguientes pasos para que las manecillas se pongan en la posición de las 12 en punto al reinicializar el cronógrafo.


Para ajustar las posiciones de las manecillas del cronógrafo

1. Presione (B) para reinicializar el cronógrafo, y verifique la alineación de las manecillas de los minutos y de los segundos del cronógrafo.
2. Tire de la corona hasta la segunda posición.
3. Presione (A) para mover las manecillas de los minutos y de los segundos del cronógrafo.
4. Si la manecilla de los minutos del cronógrafo está correctamente alineada, vaya al paso 5. Para regresar la manecilla de los minutos a la posición de las 12 horas, presione (B).
5. Tras realizar los ajustes que desea, presione la corona para regresarla a su posición normal.
 - Tenga en cuenta que al extraer la corona también se detiene la manecilla de los segundos de la hora normal. Tras realizar el procedimiento descrito más arriba, también se deberá realizar el ajuste de la hora normal.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
 - Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos.
 - Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
 - Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ± 20 segundos al mes

Display: 3 manecillas analógicas (hora y minutos de la hora normal, segundos del cronógrafo)
3 esferas (segundos de la hora normal, día de la semana, minutos del cronógrafo), día

Función de cronógrafo: Capacidad de medición: 59'59"/Unidad de medición: 1 segundo
Modos de medición: Tiempo transcurrido

Pila: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR626SW)

Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR626SW (suponiendo una operación de cronógrafo de 60 min/día)