


* Uw horloge kan iets afwijken van de getoonde illustratie.

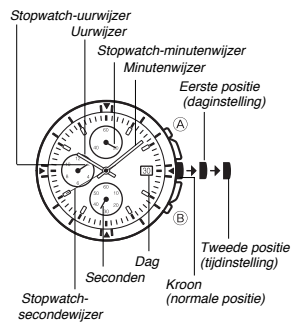

De tijd instellen

- Trek de kroon uit tot de tweede-positie (2e positie).
 - Hierdoor stopt de verplaatsing van de secondewijzer.
- Stel de wijzers in door de kroon te draaien. Verplaats de minutenwijzer vier of vijf minuten voorbij de tijd die u wilt instellen en vervolgens weer naar de gewenste instelling.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie om de tijdfunctie te herstarten.

De dag instellen

- Trek de kroon uit naar de eerste positie.
- Stel de dag in door de kroon te draaien.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie.
 - Vermijd de dag tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's middags in te stellen (het kan dan gebeuren dat de dagweergave niet naar de volgende dag wijzigt).

De stopwatch gebruiken

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd tot en met 11 uur, 59 minuten en 59 seconden te meten. U kunt tevens indien nodig de positie van de stopwatch-secondewijzer aanpassen.

- De illustratie toont een tijd van 2 uur, 20 minuten en 40 seconden.
- Probeer niet een stopwatchbediening uit te voeren terwijl de kroon naar de eerste of tweede positie is uitgetrokken. Als u een knop indrukt kan de kroon per ongeluk draaien en de tijd- of daginstelling wijzigen.

De verstreken tijd meten

- Druk op (A) om de stopwatch te starten.
- Druk op (A) om de stopwatch te stoppen.
- U kunt de stopwatchmeting hervatten door nogmaals op (A) te drukken.
- Druk op (B) om de stopwatch weer op 0 in te stellen.

De positie van de stopwatch-seconde- en -minutenwijzer wijzigen

Door het gebruik van de stopwatch kunnen de startposities van de stopwatch-minuten- en -secondewijzer niet meer met elkaar lijnen. Gebruik de volgende bedieningen om de positie van de wijzers te controleren en deze te wijzigen zodat zodat deze naar de 12-uur-positie wijzen wanneer de stopwatch op 0 wordt ingesteld.

De positie van de stopwatchwijzers aanpassen

- Druk op (B) om de stopwatch op 0 in te stellen en controleer of de stopwatch-minutenwijzer en -secondewijzer naar de 12-uur positie wijzen.
- Trek de kroon uit naar de tweede positie.
- Druk op (A) om de stopwatch-secondewijzer vooruit te verplaatsen totdat deze naar de 12-uur positie wijst.
- Ga naar stap 5 als de positie van de stopwatch-minutenwijzer correct is. Druk als de positie stopwatch-minutenwijzer niet juist is op (B) zodat de de stopwatch-minutenwijzer naar 0 verplaatst.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie nadat de gewenste instellingen gemaakt zijn.
 - Denk eraan dat de secondewijzer stopt als u de kroon uittrekt. Na het uitvoeren van bovenstaande bediening dient u de tijdinstelling dan ook weer aan te passen.

- Voor een horloge met verstreken-tijd-ring
Draai de verstreken-tijd-ring totdat $\sqrt{7}$ met de minutenwijzer lijnt. Lees na de verstreken tijd op de verstreken-tijd-ring de waarde af waarnaar de minutenwijzer wijst. Dit is de verstreken tijd.



Verstreken-tijd-ring

- Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een vergrendelingskroon.
- Bij dergelijke horloges moet u eerst de kroon ontgrendelen door deze in de in de illustratie getoonde richting te draaien, voordat u deze uit kunt trekken. Trek niet te hard aan dergelijke kronen.
- Onthoud dat dergelijke horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Controleer dat u de kroon weer vergrendelt na het maken van een instelling.

