


Module No. 5062

DEUTSCH

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.
- Ihre Armbanduhr kann von der hier dargestellten Abbildung etwas abweichen.

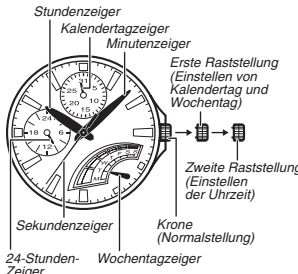


Einstellen der Zeit


1. Wenn sich der Sekundenzweiger an der 12-Uhr-Position befindet, ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus, um den Sekundenzweiger zu stoppen.
2. Stellen Sie die Zeiger ein, indem Sie die Krone drehen. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellzeit hinaus, und stellen Sie ihn danach auf die gewünschte Einstellzeit zurück.
 - Gehen Sie beim Einstellen der Uhrzeit behutsam vor und achten Sie besonders auf richtige Einstellung der Tageshälfte.
3. Drücken Sie die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal zurück, um mit der Zeitnehmung zu beginnen.


Einstellen des Kalendertages und des Wochentages

- Bitte vermeiden Sie, den Kalendertag und den Wochentag in der Zeit von 9:00 Uhr abends bis 3:00 Uhr morgens einzustellen. Andernfalls wechseln Kalendertag und Wochentag am nächsten Tag möglicherweise nicht.

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung heraus.
2. Stellen Sie den Kalendertag ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Stellen Sie den Wochentag ein, indem Sie die Krone in dem Uhrzeigersinn drehen.
 - Drehen Sie die Krone möglichst langsam und stellen Sie sicher, dass der Wochentagzeiger exakt auf der einzustellenden Wochentag-Kennung stoppt.
4. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.



- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ▽ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden.
So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.
- 

- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
 - Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
 - Achten Sie auch darauf, dass solche Armbauhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.
- 

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±20 Sekunden/Monat
- Anzeige:** 3 analoge Zeiger (Stunde, Minuten und Sekunden), 3 zusätzliche Zifferblätter (24 Stunden, Kalendertag und Wochentag)
- Batterie:** 1 Stck. Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW)
Circa 3 Jahre auf Typ SR621SW

Wartung durch den Benutzer

- Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder Nachgehen der Uhr) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.
- Wasserdichtigkeit:** Diese Armbanduhr widersteht dem Einfluss von Wasser mit dem auf dem Gehäuse angegebenen statischen Druck (50, 100 oder 200 Meter) und dem Eintauchen in Salzwasser bei der angegebenen Tiefe. Achten Sie jedoch darauf, dass der durch Bewegungen unter Wasser verursachte dynamische Druck höher als der statische Druck ist. Beachten Sie daher folgendes.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - II Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr nass ist.
 - III Die Knöpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
 - IV Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Falls die Armbanduhr sehr starker elektrostatischer Ladung ausgesetzt wird, kann sie die falsche Zeit anzeigen und es können sogar Komponenten der Armbanduhr beschädigt werden.
- Elektrostatische Ladung kann auch Linien verursachen, die einen Schaltkreis darstellen und momentan auf dem Display erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktion der Armbanduhr.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Falllassen der Uhr vermieden werden.
- Wenn das Band zu fest angezogen wird, kann dies Schwitzen verursachen und die Luftzirkulation unter dem Band behindern, was dann zu Hautreizungen führen kann. Ziehen Sie das Band nicht zu stramm an. Zwischen Band und Handgelenk sollte viel Platz sein, dass sie noch einen Finger in den Spalt schieben können.

- Durch Materialverschlechterung, Rost und Korrosion kann das Band brechen und dadurch die Uhr vom Handgelenk fallen und verloren werden. Sorgen Sie unbedingt für gute Pflege des Bands und halten Sie es sauber. Wenn Sie Bruchstellen, Verfärbungen, lockeren Sitz oder andere Probleme beim Band bemerken, lassen Sie es bitte umgehend von Ihrem Original-Händler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle überprüfen und reparieren bzw. austauschen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen etwaige Reparaturen am Band bzw. dessen Austausch in Rechnung gestellt werden.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfarbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Falls eine Batterie versehentlich verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbauhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbauhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.