


Module No. 5062

ITALIANO

- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.
- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

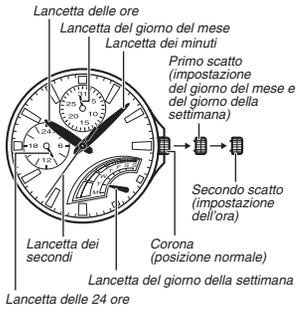

Per impostare l'ora

1. Quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
2. Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti oltre l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportare le lancette indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
 - Girare la corona più lentamente possibile ed accertarsi che la lancetta del giorno della settimana si fermi esattamente sull'indicazione di giorno della settimana su cui si desidera impostarla.
3. Reinserrire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Per impostare il giorno del mese e il giorno della settimana

1. Evitare di impostare il giorno del mese e il giorno della settimana fra le 9:00 di sera e le 3:00 del mattino. Altrimenti, l'indicazione del giorno del mese e del giorno della settimana potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo.
2. Estrarre la corona fino al primo scatto.
3. Impostare il giorno del mese girando la corona in senso antiorario.
 - Impostare il giorno della settimana girando la corona in senso orario.
 - Girare la corona più lentamente possibile ed accertarsi che la lancetta del giorno della settimana si fermi esattamente sull'indicazione di giorno della settimana su cui si desidera impostarla.
4. Reinserrire la corona nella posizione normale.



- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
- Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti. Dopo un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 20 secondi al mese

Indicazione: 3 lancette analogiche (ore, minuti e secondi), 3 contatori (24 ore, giorno del mese e giorno della settimana)

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR621SW)
Durata di circa 3 anni per il tipo SR621SW

Avvertenze sull'uso

Pila: La pila è stata installata in fabbrica e deve essere sostituita ai primi segni di scaricamento (mancata illuminazione o ritardo nell'indicazione dell'ora) dal rivenditore o da un distributore CASIO.

Resistenza all'acqua: Questo orologio sopporta la penetrazione di acqua alla pressione statica indicata sulla cassa (50, 100 o 200 metri), e l'immersione in acqua salata alla profondità indicata. Notare, tuttavia, che la pressione dinamica generata dal movimento sott'acqua è maggiore della pressione statica. Notare quanto segue:

*Classe	Dicitura sulla cassa	Schizzi, pioggia, ecc.	Nuoto, lavaggio macchina, ecc.	Snorkeling, immersioni in apnea, ecc.	Immersioni con respiratore
I	-	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Si	No	No	No
III	50M WATER RESISTANT	Si	Si	No	No
IV	100M WATER RESISTANT	Si	Si	Si	No
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Si	Si	Si	Si

*Note

- Non a prova d'acqua. Evitare il contatto con l'acqua.
- Non estrarre la corona quando l'orologio è bagnato.
- Non attivare i tasti e non estrarre la corona quando l'orologio è sott'acqua.
- Non estrarre la corona quando l'orologio è sott'acqua. Se l'orologio viene immerso in acqua salata, lavarlo bene con acqua dolce ed asciugarlo.
- Utilizzabile durante immersioni con respiratori (ma non a profondità che richiedono l'uso di respiratori con miscela respirabile elio-ossigeno). Non estrarre la corona quando l'orologio è sott'acqua.

- Alcuni orologi resistenti all'acqua posseggono cinturini in pelle. Fare attenzione ad asciugare bene il cinturino nel caso in cui questo dovesse bagnarsi. L'uso prolungato dell'orologio con il cinturino bagnato può ridurre la durata del cinturino e causarne lo scolorimento. Ciò può anche causare una reazione cutanea.

Cura dell'orologio

- Non tentare mai di aprire la cassa o di rimuovere il suo coperchio posteriore.
- L'esposizione dell'orologio a cariche elettrostatiche molto forti può avere come conseguenza la visualizzazione dell'ora errata e persino danni ai componenti dell'orologio.
- Cariche elettrostatiche possono causare anche la comparsa momentanea sul display di linee somiglianti a circuiti. Ciò non ha alcun effetto sul funzionamento dell'orologio.
- È necessario far sostituire la guarnizione di gomma che impedisce la penetrazione di acqua e di polvere ogni 2 o 3 anni.
- Se si notano segni di condensazione all'interno dell'orologio, far controllare immediatamente l'orologio dal proprio rivenditore o da un distributore CASIO.
- Evitare di esporre l'orologio a temperature eccessive.
- Anche se questo orologio è stato costruito per un uso normale, evitare di maneggiarlo bruscamente o di farlo cadere.

- Lo stringere eccessivamente il cinturino può causare sudorazione e può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Tra il cinturino e il polso deve esserci spazio sufficiente affinché sia possibile inserire un dito tra di essi.
- Deterioramento, ruggine o corrosione del cinturino potrebbero causare la rottura del cinturino, che di conseguenza potrebbe cadere dal polso e andare perduto. Accertarsi di aver cura del cinturino e di tenerlo pulito. Se si notano rotture, scolorimenti, allentamenti o altri problemi con il cinturino, rivolgersi immediatamente al negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato per far controllare, riparare o sostituire il cinturino. Tenere presente che qualsiasi intervento di riparazione o la sostituzione del cinturino è a pagamento.
- Per pulire l'orologio e il cinturino, usare un panno morbido e asciutto o un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e detergente neutro. Non usare agenti volatili (come benzina, trielina, pulitori spray, ecc.).
- Evitare che l'orologio venga a contatto con lozioni per capelli, colonie, creme antisolari e altri cosmetici, che potrebbero causare il deterioramento delle parti in plastica dell'orologio. Nel caso in cui l'orologio dovesse venire a contatto con questi o altri cosmetici, eliminare immediatamente tali sostanze dall'orologio servendosi di un panno morbido e asciutto.
- Riporre l'orologio in un luogo asciutto quando non lo si usa.
- Evitare di esporre l'orologio all'azione di forti agenti chimici tipo benzina, solventi per la pulizia, spray, adesivi, pitture, ecc. Reazioni chimiche con tali agenti distruggono le guarnizioni, la cassa e le finiture.
- Le finiture dipinte possono essere scolorite e usurate da pressione molto forte, strofinamento prolungato, graffiatura, frizione, ecc.
- Alcuni modelli hanno disegni serigrafati sul cinturino. Fare attenzione quando si pulisce il cinturino a non strofinare troppo forte sui disegni.
- Tenere sempre le pile fuori dalla portata di bambini piccoli. In caso di ingestione accidentale di una pila, consultare immediatamente un medico.
- Tenere questo manuale e qualsiasi altra documentazione allegata all'orologio in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Per orologi forniti di cinturini in resina...

- È possibile che sul cinturino compaia una sostanza polverosa biancastra. Questa sostanza non è dannosa per la pelle o i vestiti, e può essere rimossa semplicemente strofinando il cinturino con un panno.
- Se un cinturino in resina si bagna di sudore o di acqua, o se viene riposto in luoghi soggetti ad elevata umidità, il cinturino può deteriorarsi, spezzarsi o incrinarsi. Per garantire al cinturino in resina una lunga durata, eliminare sporco o acqua dal cinturino con un panno morbido il più presto possibile.

Per orologi forniti di cinturini e casse fluorescenti...

- L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può far sbiadire la colorazione fluorescente.
- Il contatto prolungato con l'umidità può far sbiadire la colorazione fluorescente. Fare attenzione ad asciugare l'umidità dalla superficie dell'orologio il più presto possibile.
- Il contatto prolungato con un'altra superficie quando è presente umidità può provocare lo scolorimento dei colori fluorescenti. Fare attenzione a non lasciare umide le superfici fluorescenti ed evitare il contatto con altre superfici.
- Un forte sfregamento della superficie fluorescente stampata con un'altra superficie può provocare il trasferimento del colore delle parti stampate dell'orologio sull'altra superficie.

La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, o per eventuali reclami da parte di terzi derivanti dall'uso di questo orologio.