

A propos de ce mode d'emploi



- Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Chaque section de ce mode d'emploi fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence".

F-1

Sommaire

Guide général.....	F-4
Indication de l'heure.....	F-6
Calendrier.....	F-9
Avertisseur.....	F-11
Seconde heure.....	F-16
Chronomètre.....	F-19
Référence.....	F-20
Fiche technique.....	F-21

Aperçu des procédures

La liste suivante présente un aperçu de toutes les procédures mentionnées dans ce mode d'emploi.


Pour régler l'heure numérique.....	F-6
Pour régler les aiguilles.....	F-6
Pour régler la date.....	F-9
Pour régler l'heure de l'avertisseur et activer ou désactiver l'avertisseur quotidien et le signal horaire.....	F-12
Pour arrêter l'avertisseur.....	F-14
Pour contrôler l'avertisseur et sélectionner le son de l'avertisseur.....	F-15
Pour régler la seconde heure.....	F-17
Pour utiliser le chronomètre.....	F-19

F-2

F-3

Guide général

- Appuyez sur (B) pour passer d'un mode à l'autre.

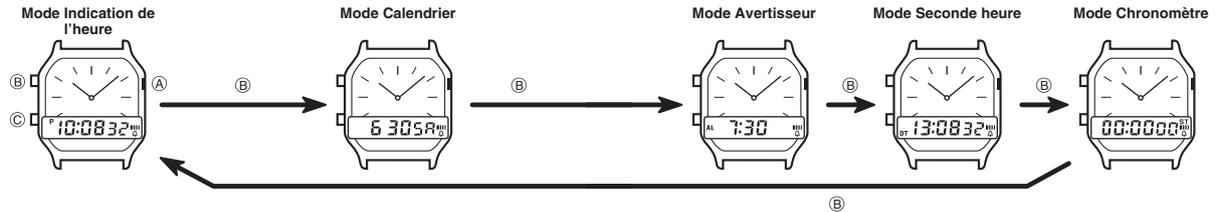


F-4

F-5

Indication de l'heure

Utilisez ce mode pour régler l'heure. Si l'heure numérique n'est pas réglée correctement, le calendrier ne fonctionnera pas normalement.

Pour régler l'heure numérique

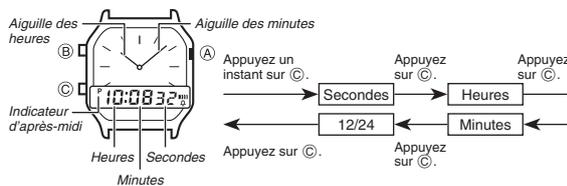

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (C) jusqu'à ce que les chiffres des secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
 2. Appuyez sur (B) pour remettre les secondes à 00.
 3. Appuyez sur (C) pour sélectionner les chiffres des heures.
 4. Appuyez sur (B) pour augmenter les chiffres des heures.
 5. Appuyez sur (C) pour sélectionner les chiffres des minutes.
 6. Appuyez sur (B) pour augmenter les chiffres des minutes.
 7. Appuyez sur (C) pour sélectionner le réglage 12/24.
 8. Appuyez sur (B) pour passer successivement du format de 12 heures à celui de 24 heures, et inversement.
 9. Appuyez sur (C) pour sortir de l'écran de réglage.
- Si vous remettez les secondes à 00 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Si vous les remettez à 00 entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changent pas.
 - Dans le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît pour les heures entre midi et 11:59 du soir et aucun indicateur n'apparaît pour les heures entre minuit et 11:59 du matin.
 - Avec le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59, sans aucun indicateur.

F-6

F-7


Pour régler les aiguilles

Dans n'importe quel mode, appuyez sur (A) avec un objet fin pour avancer au réglage de l'heure analogique. A chaque pression sur (A), l'heure avance de 20 secondes. Trois pressions font avancer l'heure d'une minute. Le réglage analogique changera plus rapidement si vous maintenez la pression sur (A). Vous pouvez seulement avancer le réglage, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Calendrier

Utilisez ce mode pour spécifier la date actuelle (mois, jour, jour de la semaine).

Pour régler la date

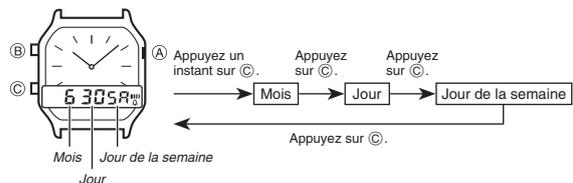

F-8

F-9

Référence

Cette partie contient des détails et des informations techniques sur le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions et des remarques importantes concernant diverses fonctions et caractéristiques de la montre.

Fonctions de retour automatique

Si vous laissez un écran avec des chiffres clignotants pendant une ou deux minutes sans effectuer aucune opération, les réglages effectués jusqu'à présent sont sauvegardés et l'écran de réglage s'éteint.

Défilement

Le bouton  sert à faire défiler les données sur les différents écrans de réglage. Il suffit de maintenir ces boutons enfoncés pour faire défiler plus rapidement les données.

F-20

Fiche technique

Précision à température normale: ±30 secondes par mois

Indication de l'heure: Heures, minutes, secondes

Système horaire: Commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures

Calendrier: Mois, jour, jour de la semaine

Système de calendrier: Calendrier automatique réglé sur 28 jours en février

Avertisseur: Avertisseur quotidien, Signal horaire

Seconde heure: Heures, minutes, secondes

Système horaire: Commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures

Chronomètre

Capacité de mesure: 59 minutes, 59,99 secondes

Unité de mesure: 1/100^e de seconde

Mode de mesure: Temps écoulé

Autres: 2 aiguilles analogiques: heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 20 secondes)

F-21

Pile: Une pile à l'oxyde argenteux (Type: SR920W)
Autonomie de la pile: 3 ans environ dans le cas suivant

- 20 secondes d'avertisseur par jour

F-22