

Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

I-1

Indice

Guida generale.....	I-4
Indicazione dell'ora	I-6
Calendario	I-9
Suoneria	I-11
Doppia indicazione dell'ora.....	I-16
Cronometro.....	I-19
Riferimento.....	I-20
Caratteristiche tecniche.....	I-21

Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.


Per impostare l'ora digitale	I-6
Per impostare le lancette	I-8
Per impostare la data	I-9
Per impostare l'ora per la suoneria e per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta.....	I-12
Per silenziare la suoneria	I-14
Per provare il suono della suoneria e selezionare un suono per la suoneria ...	I-15
Per impostare la doppia indicazione dell'ora	I-17
Per usare il cronometro	I-19

I-2

I-3

Guida generale

- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro.

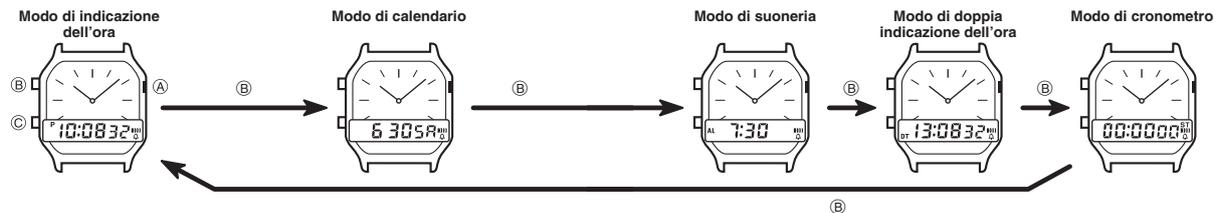


I-4

I-5

Indicazione dell'ora

Usare questo modo di funzionamento per impostare l'ora attuale. Un'impostazione errata dell'indicazione dell'ora digitale causa il funzionamento errato del calendario.

Per impostare l'ora digitale

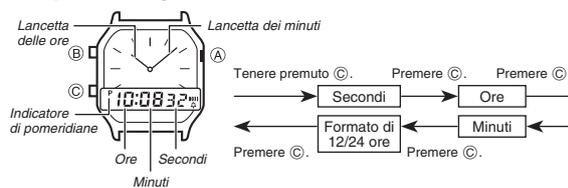

I-6

I-7

Per impostare le lancette

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (A) con un oggetto sottile per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica. Ogni pressione di (A) fa avanzare l'indicazione dell'ora di 20 secondi. Tre pressioni fanno avanzare l'indicazione dell'ora di un minuto.

Tenere premuto (A) per far avanzare l'impostazione analogica rapidamente. È possibile soltanto far avanzare l'impostazione; non è possibile farla retrocedere.


I-8

I-9

Calendario

Usare questo modo di funzionamento per impostare la data attuale (mese, giorno del mese, giorno della settimana).

Per impostare la data

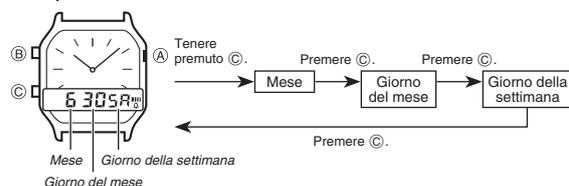

1. Nel modo di calendario, tenere premuto **C** finché le cifre del mese iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 2. Premere **B** per far aumentare le cifre del mese.
 3. Premere **C** per spostare la selezione sulle cifre del giorno del mese.
 4. Premere **B** per far aumentare le cifre del giorno del mese.
 5. Premere **C** per spostare la selezione sull'indicazione del giorno della settimana.
 6. Premere **B** per avanzare al giorno successivo.
 7. Premere **C** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'orologio non tiene conto degli anni bisestili. Accertarsi di impostare manualmente la data per il 29 febbraio in occasione di un anno bisestile.

Suoneria


Quando la suoneria quotidiana è attivata, la suoneria suona per 20 secondi all'ora fissata ogni giorno. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- È possibile configurare le impostazioni per le suonerie e le impostazioni per il segnale orario di ora esatta nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **B** (pagina I-5).

I-10

I-11

Per impostare l'ora per la suoneria e per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

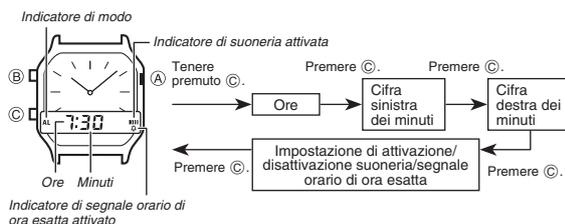

I-12

I-13



9. Premere **C** per lasciare la schermata di impostazione.

Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

1. Nel modo di suoneria, tenere premuto **C** finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere **B** per far aumentare le cifre delle ore.
 - Il formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore dell'ora fissata per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
3. Premere **C** per spostare la selezione sulla cifra sinistra dei minuti.
4. Premere **B** per far aumentare la cifra sinistra dei minuti.
5. Premere **C** per spostare la selezione sulla cifra destra dei minuti.
6. Premere **B** per far aumentare la cifra destra dei minuti.
7. Premere **C** per spostare la selezione sull'impostazione di attivazione e disattivazione della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta.
8. Premere **B** per scorrere le impostazioni per la suoneria quotidiana e per il segnale orario di ora esatta come mostrato nella sequenza riportata di seguito.
 - A questo punto la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta si attivano automaticamente.

Per provare il suono della suoneria e selezionare un suono per la suoneria

Tenere premuto **B** in un modo di funzionamento qualsiasi (tranne durante l'esecuzione di impostazioni) per far suonare la suoneria.

Nota che il suono della suoneria cambia ogni volta che si tiene premuto **B** per provare la suoneria. In totale sono disponibili quattro differenti suoni di suoneria. L'ultimo suono della suoneria udibile quando si esegue la prova sopra descritta è quello che viene utilizzato per la suoneria quotidiana e per il segnale orario di ora esatta.

- Notare che se si tiene premuto **B** cambia anche il modo di funzionamento.

I-14


I-15

Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi dell'ora digitale del modo di indicazione dell'ora.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

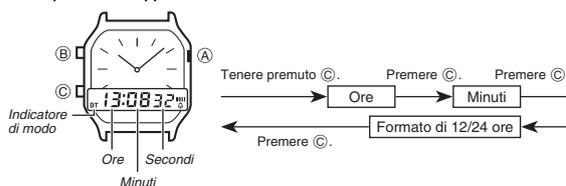

I-16

I-17

1. Nel modo di doppia indicazione dell'ora, tenere premuto **C** finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 2. Premere **B** per far aumentare le cifre delle ore.
 3. Premere **C** per spostare la selezione sulle cifre dei minuti.
 4. Premere **B** per far aumentare le cifre dei minuti.
 5. Premere **C** per spostare la selezione sul formato di 12/24 ore.
 6. Premere **B** per far cambiare il formato di indicazione dell'ora tra 12 ore e 24 ore.
 7. Premere **C** per lasciare la schermata di impostazione.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiane) appare sul display per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
 - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza indicatore.

Cronometro

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma di misurazione del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.

Per usare il cronometro

1. Nel modo di cronometro, premere **C** per avviare il cronometro.
2. Premere **C** per interrompere la misurazione del tempo.
 - È possibile premere **C** il numero di volte desiderato per far ripartire e interrompere la misurazione.
3. Dopo aver finito di usare il cronometro, tenere premuto **C** per riportare l'indicazione del cronometro a tutti zeri.

I-18

I-19



Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Funzioni di ritorno automatico

Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per uno o due minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

Scorrimento

Il tasto **(E)** serve per scorrere i dati delle schermate di impostazione visualizzate sul display. Tenere premuto questo tasto durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

I-20

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi

Formato di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Calendario: Mese, giorno del mese, giorno della settimana

Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

Doppia indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi

Formato di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Conometro

Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Modo di misurazione: Tempo trascorso

Altre funzioni: 2 lancette analogiche: ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)

I-21

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR920W)

Durata della pila: 3 anni circa alla seguente condizione:

- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno

I-22