

Guía de operación 5158

Acerca de este manual



- Dependiendo del modelo de su reloj, el texto visualizado aparece como caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien como caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de visualizaciones de este manual utilizan caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.

S-1

Contenidos

Guía general.....	S-4
Calendario.....	S-6
Hora normal.....	S-8
Ajuste de la hora analógica.....	S-10
Acerca de la luz de fondo.....	S-11
Alarma.....	S-12
Cronógrafo.....	S-15
Hora doble.....	S-17
Especificaciones.....	S-19

Bosquejo de los procedimientos

La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de operación contenidos en este manual.


Para ajustar la fecha.....	S-6
Para ajustar la hora digital.....	S-8
Para ajustar la hora analógica.....	S-10
Para ajustar la hora de alarma.....	S-13
Para parar la alarma.....	S-14
Para activar y desactivar la alarma diaria.....	S-14
Para probar la alarma.....	S-14
Para medir el tiempo transcurrido.....	S-16
Para ajustar la hora doble.....	S-17

S-2

S-3

Guía general

- Presione **(C)** para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo (excepto cuando realiza los ajustes) presione **(L)** para iluminar la presentación digital durante unos dos segundos.

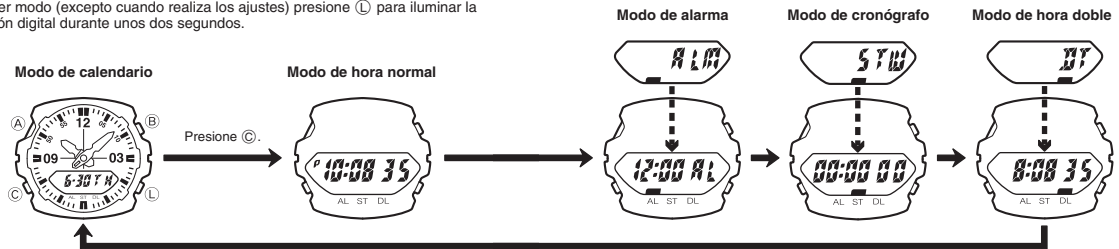


S-4

S-5

Calendario

Para ajustar la fecha

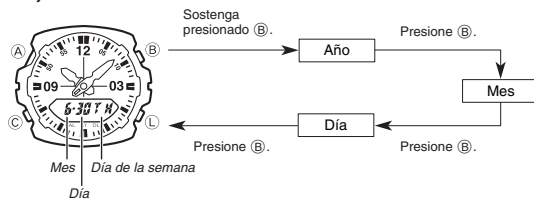

1. En el modo de calendario, sostenga presionado **(B)** durante unos dos segundos, hasta que "ADJ" y luego los dígitos de año destellen sobre la presentación. Mantenga presionado **(B)** hasta que los dígitos de año destellen.
2. Mientras se selecciona cualquier ajuste (destellando), presione **(C)** para aumentarlo. Sosteniendo presionado **(C)** cambia el ajuste destellante en alta velocidad.
3. Presione **(B)** para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia anterior.
 - El día de la semana se ajusta automáticamente de acuerdo con la fecha.
 - La fecha puede ajustarse dentro de la extensión de 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre del 2099.
 - Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de calendario.


S-6

S-7

Hora normal

Este reloj presenta indicaciones de la hora normal digital y analógica separadas. Los procedimientos para ajustar la hora digital (página S-8) y la hora analógica (página S-10) son diferentes.

Para ajustar la hora digital

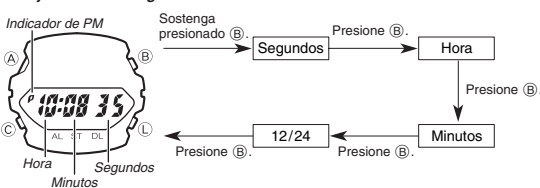

1. En el modo de hora normal, sostenga presionado **(B)** durante unos dos segundos, hasta que "ADJ" y luego los dígitos de segundos destellen sobre la presentación. Mantenga presionado **(B)** hasta que los dígitos de segundos destellen.
2. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione **(C)** para repositonar los segundos a 00. Si presiona **(C)** mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se repositonan a 00 y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
3. Presione **(B)** para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia anterior.
4. Mientras se seleccionan (destellando) la hora y minutos, presione **(C)** para aumentar el ajuste. Sosteniendo presionado **(C)** cambia la selección actual en alta velocidad. Mientras se selecciona el ajuste de 12/24 horas, presione **(C)** para cambiar entre los dos formatos.
 - Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

S-8

S-9

Ajuste de la hora analógica



Cuando la hora indicada por las manecillas analógicas no coinciden con la hora de la presentación digital, realice el procedimiento siguiente.

- La manecilla de minutos avanza 1/3 de minuto cada vez que la manecilla de los segundos en la presentación digital indique 00, 20 y 40 segundos.

Para ajustar la hora analógica

En cualquier modo, las manecillas avanzan 20 segundos cada vez que presiona (A). Las manecillas avanzan rápidamente si mantiene presionado (A).

- Tenga en cuenta que las manecillas pueden solamente avanzarse y no pueden retrocederse. Tenga cuidado de no pasarse del ajuste que desea realizar.

S-10

Acercas de la luz de fondo


En cualquier modo (excepto cuando se realizan ajustes), presione (L) para iluminar la presentación digital durante unos 2 segundos.

- La luz de fondo de este reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL), que pierde su potencia lumínica luego de un muy largo tiempo de uso.
- La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- El reloj emite un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto no indica ninguna falla de funcionamiento del reloj.
- La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.

S-11

Alarma

Cuando una alarma está activada, un tono de alarma suena durante 20 segundos todos los días a la hora preajustada.

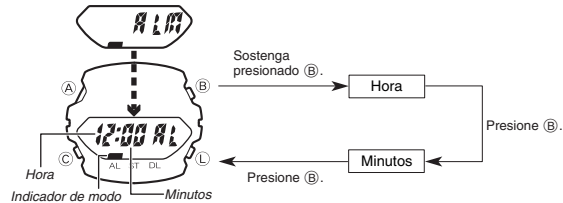

S-12

Para ajustar la hora de alarma

1. En el modo de alarma, sostenga presionado (B) durante unos dos segundos, hasta que "ADJ" y luego los dígitos de hora destellen sobre la presentación. Mantenga presionado (B) hasta que los dígitos de hora destellen.
 2. Presione (C) para aumentar el ajuste. Sosteniendo presionado (C) cambia el ajuste actual en alta velocidad.
 3. Presione (B) para cambiar la selección en la secuencia anterior.
- El formato (12 horas o 24 horas) de la hora de alarma coincidirá con el formato que selecciona para la indicación de la hora normal.
 - Cuando ajuste la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga la precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde.
 - Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de alarma.
 - La alarma se activa automáticamente siempre que cambia el ajuste de la hora de alarma.

S-13

Para parar la alarma

En cualquier modo, presione cualquier botón para detener la alarma después que empiece a sonar.

Para activar y desactivar la alarma diaria

En el modo de alarma, presione (B) para activar y desactivar la alarma diaria.




Para probar la alarma

Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado (C) mientras el reloj se encuentra en cualquier modo.

S-14

Cronógrafo

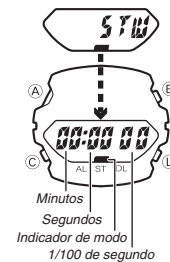

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido. El rango del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. La unidad de medición durante la primera hora de medición del tiempo transcurrido es de 1/100 de segundo. Posteriormente la unidad es de un segundo.

S-15

Para medir el tiempo transcurrido

1. En el modo de cronógrafo, presione (B) para parar el cronógrafo.
2. Presione de nuevo (B) para parar el cronógrafo.
 - Puede repetir los pasos 1 y 2 tantas veces como lo desea.
3. Para reposicionar el tiempo del cronógrafo a cero, sostenga presionado (B).




S-16

Hora doble

El modo de hora doble le permite saber la hora de otra zona horaria.

Para ajustar la hora doble

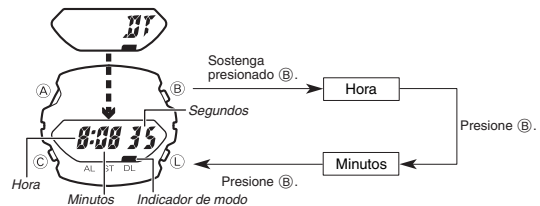

S-17

1. En el modo de hora doble, sostenga presionado (B) durante unos dos segundos, hasta que "ADJ" y luego los dígitos de hora destellen sobre la presentación. Mantenga presionado (B) hasta que los dígitos de hora destellen.
 2. Presione (C) para aumentar el ajuste. Sosteniendo presionado (C) cambia el ajuste actual en alta velocidad.
 3. Presione (B) para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia anterior.
- El formato de la hora doble (12 horas o 24 horas) coincidirá con el formato que selecciona para la indicación de la hora normal.
 - La cuenta de segundos se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos en el modo de hora normal.
 - Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora doble.

S-18

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes

Calendario: Mes, día, día de la semana

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Hora normal: Hora, minutos, segundos, am/pm(P)

Sistema horario: Conmutable entre formatos de 12 horas y 24 horas

Alarma: Alarma diaria

Cronógrafo

Capacidad de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos

Unidad de medición: 1/100 de segundo (primeros 60 minutos)

1 segundo (después de 60 minutos)

Modos de medición: Tiempo transcurrido

Hora doble: Hora, minutos, segundos, am/pm(P)

Iluminación: Luz de fondo EL (electroluminiscente)

S-19

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Duración de pila: Aproximadamente 3 años bajo las condiciones siguientes

- 20 segundos de operación de alarma por día
- 2 segundos de operación de la luz de fondo por día

S-20
