


Guide d'utilisation 5373


CASIO®

- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.

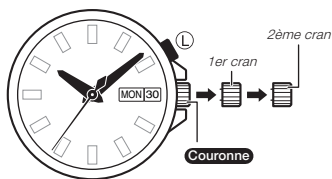


Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

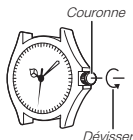

Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.

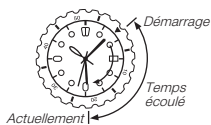

Fiche technique

Précision : ±20 secondes par mois en moyenne

Éclairage : LED (diode électroluminescente)

Pile : Une pile à l'oxyde argenté (Type : SR920SW) et une pile au lithium (Type : CR1616)

Autonomie de la pile : Autonomie de la pile : Approximativement 3 ans avec la SR920SW et la CR1616 (à raison d'un éclairage de 9 secondes par jour)

- Remplacez toujours les deux piles en même temps.

Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est sur 12 heures, tirez la **Couronne** jusqu'au 2ème cran.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne**.

Remarque

- Pensez à régler correctement l'heure sur le matin ou l'après-midi.
- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport au réglage final, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.

Pour changer les réglages du jour et du jour de la semaine

Tirez la **Couronne** jusqu'au 1er cran.

Tournez la **Couronne** vers vous pour régler le jour.

Tournez la **Couronne** loin de vous pour régler le jour de la semaine.

Renforcez la **Couronne**.

Remarque

- Le jour se règle avec un mois de 31 jours. Pour les mois plus courts vous devrez le réajuster.
- Évitez de changer le jour et le jour de la semaine entre 9 heures du soir et 4 heures du matin. Sinon, ils ne changeront pas correctement à minuit.

Pour éclairer le cadran

Appuyez un instant sur **Ⓛ**.

Remarque

- Le cadran reste éclairé tant que **Ⓛ** est maintenu enfoncé.
- Le cadran s'éteint environ quatre secondes après le relâchement de **Ⓛ**.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.