

# Guida all'uso ANALOG(MAK)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

## Note


- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



[Modelli 5284, 5361, 5364 e 5375]

### Per impostare l'ora


- Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la corona per fermare la lancetta.
- Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

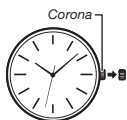

[Modelli 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, 5358, 5383 e 5393]

### Per impostare l'ora

- Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
- Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

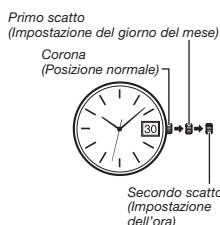

### Per impostare il giorno del mese

- Evitare di impostare il giorno del mese fra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino. Altrimenti, l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo.
- Estrarre la corona fino al primo scatto.
  - Impostare il giorno del mese girando la corona.
  - Reinserire la corona nella posizione normale.

[Modelli 5125, 5167, 5223, 5237, 5249 e 5339]


### Per impostare l'ora

- Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
- Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.



### Per impostare il giorno del mese e il giorno della settimana

- Evitare di impostare il giorno del mese e il giorno della settimana fra le 9:00 di sera e le 5:00 del mattino. Altrimenti, l'indicazione del giorno del mese e del giorno della settimana potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo.
- Estrarre la corona fino al primo scatto.
  - Impostare il giorno del mese girando la corona in senso antiorario.
  - Impostare il giorno della settimana girando la corona in senso orario.
  - Reinserire la corona nella posizione normale.

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
- Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno  con la lancetta dei minuti. Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



## Caratteristiche tecniche

Num. di modello	Accuratezza a temperatura normale (al mese)	Tipo di pila	Durata della pila
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249/5361	±20 secondi	SR626SW	Circa 3 anni
5167	±20 secondi	SR920SW	Circa 5 anni
5180/5199/5223/ 5342/5343/5358/5393	±20 secondi	SR621SW	Circa 3 anni
5218/5250	±20 secondi	SR616SW	Circa 2 anni
5284/5364/5375	±20 secondi	SR521SW	Circa 2 anni
5339/5340/5341/5383	±20 secondi	SR920SW	Circa 3 anni
5352	±20 secondi	SR716SW	Circa 3 anni

[Modelli 5364 e 5375]

**Indicatore di pila in esaurimento:** La lancetta dei secondi si muove in incrementi di 2 secondi quando il livello di carica della pila è basso.