


Actions élémentaires

Cette section contient une présentation de la montre et explique les fonctions communes à tous les modes.

Remarque


- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Guide général

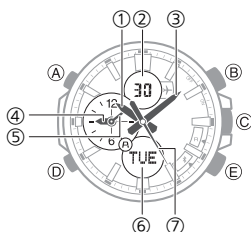

- ① Aiguille des heures
- ② Affichage numérique
- ③ Aiguille des minutes
- ④ Petite aiguille des heures
- ⑤ Petite aiguille des minutes
- ⑥ Affichage à points
- ⑦ Trotteuse


Indicateurs et affichages

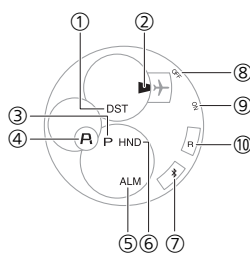

- ① Indicateur de temps universel coordonné
Apparaît lorsque l'heure indiquée est l'heure d'été.
- ② Indicateur Avion
Indique que la montre est en mode Avion. La communication avec un téléphone est désactivée.
- ③ Indicateur p.m
Apparaît lorsque l'heure de l'affichage à points est une heure de l'après-midi.
- ④ Indicateur a.m/p.m
Indique si les petites aiguilles des heures et des minutes affichent une heure du matin [A] ou de l'après-midi [P].
- ⑤ Indicateur d'alarme
Apparaît lorsqu'une alarme est activée.
- ⑥ Indicateur de décalage des aiguilles
Clignote lorsque les aiguilles sont décalées.
- ⑦ Indicateur ✳
Quand la montre est connectée à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur ✳.
- ⑧ Indicateur OFF
Quand la montre est en mode Alarme et que l'alarme est désactivée, la trotteuse est dirigée sur « OFF ».
- ⑨ Indicateur ON
Quand la montre est en mode Alarme et que l'alarme est activée, la trotteuse est dirigée sur « ON ».
- ⑩ Indicateur R
Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur « R ».

Navigation entre les modes

Votre montre dispose des modes indiqués ci-dessous.

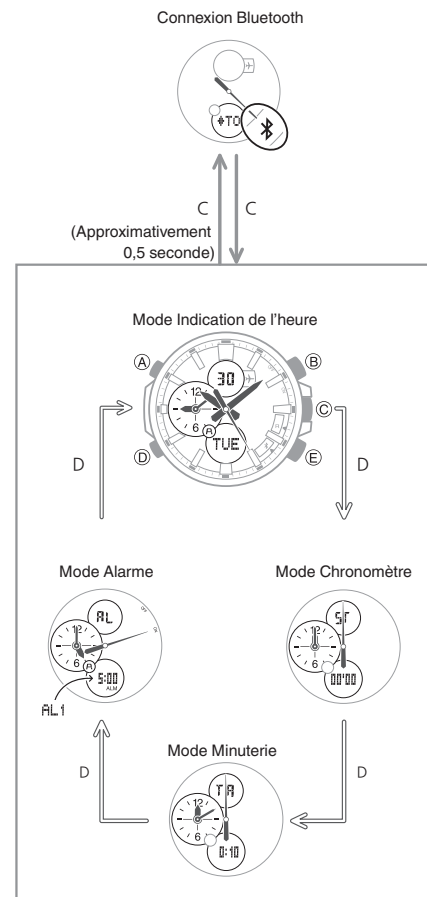


Utilisez le bouton (D) pour naviguer entre les modes. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ deux secondes (D) pour passer en mode Indication de l'heure. Pour vous connecter à un téléphone, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

Important !

- (C) n'est pas une couronne ; il ne faut donc pas tirer dessus. Il s'agit d'un bouton que l'on actionne en appuyant dessus. Le fait de tirer énergiquement sur (C) peut provoquer des dégâts et un dysfonctionnement de la montre.


Sélection d'un format d'affichage numérique du mode Indication de l'heure

En mode Indication de l'heure, vous pouvez effectuer l'opération suivante pour modifier le contenu des affichages numériques.

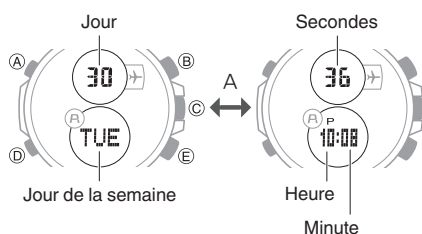

Remarque

- Si vous appuyez sur (E), la ville de l'heure locale actuellement sélectionnée apparaîtra dans l'affichage à points. Au bout de quelques secondes, l'affichage reprendra ses informations normales.

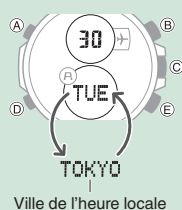

Ville de l'heure locale

- Lorsque la montre se connecte à un téléphone via Mobile Link, l'information de la ville de l'heure locale est obtenue à partir du téléphone. Cette information est indiquée par un repère en forme de diamant (◆) à gauche du nom de la ville.

Décalage des aiguilles

Il est possible de décaler les aiguilles des heures et des minutes pour faciliter la consultation des informations affichées.

1. Pour décaler les aiguilles des heures et des minutes, maintenez le bouton (B) enfoncé tout en appuyant sur le bouton (D).
 - Ceci forcera les aiguilles des heures et des minutes à occuper une position ne gênant pas l'affichage numérique.
 - L'indicateur clignote lorsque les aiguilles sont décalées.

Exemple :

Décalage des aiguilles alors qu'il est 10 h 35



Indicateur de décalage des aiguilles

2. Pour remettre les aiguilles en position normale, maintenez le bouton (B) enfoncé tout en appuyant de nouveau sur le bouton (D).

Remarque

- Cette fonction est utilisable dans tous les modes.
- Lorsque les aiguilles sont décalées, le fonctionnement des boutons de la montre est le même que lorsqu'elles ne sont pas décalées.
- En cas de passage à un autre mode, les aiguilles reprennent leur position normale.
- Les aiguilles décalées reprennent leur position normale si aucun bouton n'est actionné pendant une heure.
- Dans tous les modes, les aiguilles se décalent automatiquement pendant la configuration des réglages. Elles retournent à leur position normale une fois les réglages terminés.

Charge solaire

Qu'est-ce que la charge solaire ?

Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que votre manche ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

OUI



NON



Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
 - sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil;
 - à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur;
 - en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

Temps de charge

Le tableau ci-dessous présente des instructions générales sur les temps de chargement sous diverses sources de lumière. Le temps de chargement réel dépend de votre environnement local.

Intensité lumineuse		Niveau de charge 1	Niveau de charge 2
Élevée ↓ Faible	①	3 heures	35 heures
	②	8 heures	130 heures
	③	12 heures	208 heures
	④	147 heures	-

Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où les aiguilles se remettent à avancer

Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où les aiguilles se remettent à avancer et le moment où la montre est complètement chargée

Intensité lumineuse

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge local.

Charge restante et pile déchargée

Le niveau de charge est indiqué par le mouvement des aiguilles de la montre. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

Important !


- Si le niveau de la pile est faible ou si la pile est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

Remarque

- Lorsque [R] clignote, certaines fonctions sont temporairement désactivées afin d'éviter l'épuisement de la pile.

● Pile faiblement chargée

Dans le mode Indication de l'heure, la trotteuse avance à intervalles de deux secondes. Les autres fonctions de la montre s'exécutent normalement.

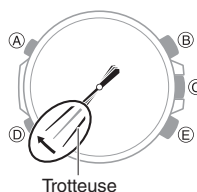

Trotteuse

Si la charge diminue davantage, toutes les aiguilles s'arrêteront sur 12 heures et [CHG] se mettra à clignoter.



● Pile déchargée

Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures, et les affichages numériques sont vides.



● Fonction d'économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22 heures et 6 heures, l'aiguille des secondes s'arrêtera et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, toutes les aiguilles s'arrêteront sur 12 heures et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Niveau 1:

La trotteuse s'arrête et les affichages numériques s'éteignent pour économiser l'énergie.

Niveau 2:

Toutes les aiguilles s'arrêtent, la connexion Bluetooth est interrompue, les alarmes sont désactivées et les affichages numériques s'éteignent pour économiser l'énergie.

● Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Appuyez sur n'importe quel bouton ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

Remarque

- Vous pouvez activer ou désactiver le mode Économie d'énergie.
- [Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie](#)

Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de celle-ci se règle automatiquement sur celle du téléphone.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
 - : opération associée à la montre
 - : opération associée au téléphone

Mise en route

① Installation de l'application requise sur votre téléphone

Pour utiliser la montre avec un téléphone, touchez tout d'abord l'un des liens ci-dessous et installez l'application « CASIO WATCH+ » sur le téléphone.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuration des réglages Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

1. Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2. Activez « Bluetooth ».
3. Touchez « Réglages » pour revenir à l'écran « Réglages ».
4. Dans l'ordre suivant, touchez : « Confidentialité » → « Partage Bluetooth ».
5. Activez « CASIO WATCH+ ».

Utilisateurs d'Android

☑ Activez la fonction Bluetooth.

- Si le choix vous est offert entre « Bluetooth » et « Bluetooth Smart », sélectionnez « Bluetooth Smart ».


Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

③ Couplage de la montre à un téléphone

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les coupler. Une fois la montre couplée avec un téléphone, vous n'avez normalement pas besoin de procéder à nouveau à cette opération.

1. Placez le téléphone à coupler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. ☑ Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
3. ☑ Sélectionnez « ECB-500 », puis touchez « Suivant ».
4. ☑ Effectuez les opérations communiquées par l'application.
 - Si une invite de couplage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
 - Une fois le couplage terminé, l'aiguille des secondes se déplace vers 3 pour indiquer la connexion.

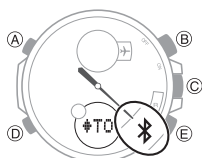

5. ☑ Touchez « Démarrer ».
L'écran d'accueil de CASIO WATCH+ s'ouvre alors.

Remarque

- Si le couplage échoue pour une raison quelconque, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.


Réglage automatique de l'heure

Il est possible de configurer la montre pour qu'elle règle automatiquement et quotidiennement son heure sur celle du téléphone.


● Utilisation du réglage automatique

Programmez le réglage automatique à une heure où la montre et le téléphone se trouvent généralement à proximité l'un de l'autre, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

- La nuit, pendant que vous dormez

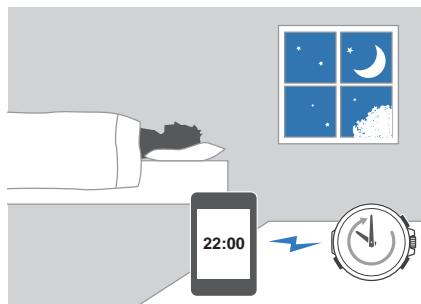

- Le matin, à votre bureau

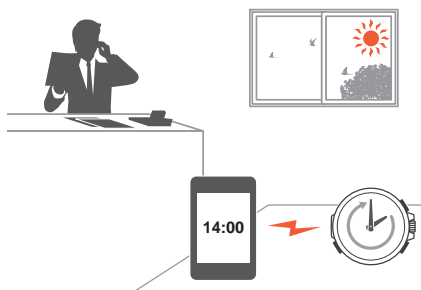

Important !

- Même en l'absence de connexion Bluetooth à l'heure programmée du réglage automatique, une connexion est établie et le réglage s'effectue automatiquement. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.


Remarque

- La ville de l'heure locale de la montre est également modifiée en fonction de la ville définie sur le téléphone.
- Les heures mondiales sont également ajustées automatiquement.

● Configuration de l'heure de réglage automatique

Utilisez CASIO WATCH+ sur le téléphone pour définir l'heure du réglage automatique.

1. ☑ Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.
2. ☑ Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers 3 lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

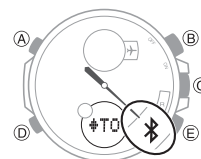

3. ☑ Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».
4. ☑ Touchez « Réglage de l'heure ».
 - Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque

- Le réglage effectif de l'heure de la montre se produira environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique.
Exemple : si le réglage automatique de l'heure de la montre est programmé à 22 h 00, il débutera 30 secondes après 22 h 00.

● Réglage automatique de l'heure

La montre règle automatiquement et immédiatement son heure sur celle du téléphone lorsque les appareils sont connectés entre eux. Lorsque vous souhaitez régler l'heure de la montre, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, et l'heure de la montre se règle sur l'heure du téléphone.




Remarque

- Si l'heure actuelle de la montre a été définie par l'application CASIO WATCH+, un repère en forme de diamant (◆) apparaîtra à gauche de l'heure sur l'affichage à points de la montre.

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Fonctionnalités

Lorsque vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, l'heure de la ville sera indiquée par les petites aiguilles des heures et des minutes. Les réglages de la montre peuvent être configurés pour le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

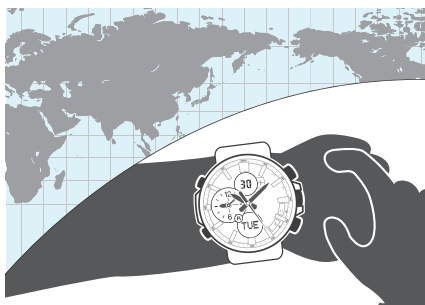


Remarque

- CASIO WATCH+ Le mode Heure mondiale vous permet de sélectionner parmi environ 300 villes comme ville d'heure mondiale.


Spécification d'une ville pour l'heure mondiale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

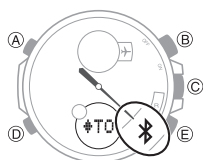

3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.
 - En mode Indication de l'heure, vous pouvez vérifier l'heure mondiale avec la petite aiguille des heures et l'aiguille des minutes de la montre.

Heures et minutes de l'heure mondiale

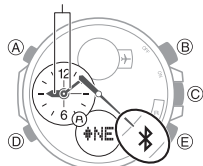


Remarque

- Si l'heure mondiale de la montre a été définie par l'application CASIO WATCH+, un repère en forme de diamant (◆) apparaîtra à gauche de l'heure sur l'affichage à points de la montre.

Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

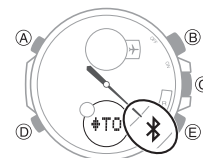


3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.
Si votre ville à l'heure mondiale actuellement spécifiée observe l'heure d'été, la période d'heure d'été s'affiche sur l'écran.
5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.
6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque


- Lorsque « Auto » est sélectionné pour le passage de l'heure standard à l'heure d'été, la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Il est inutile de modifier manuellement l'heure pour basculer de l'heure standard à l'heure d'été. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez l'heure d'été de la montre, le réglage de l'heure d'été de CASIO WATCH+ sera également modifié.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.

Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

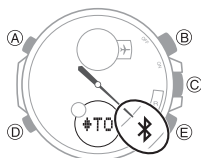

3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Touchez « Home time ↔ World time ».
5. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure de votre emplacement actuelle et l'heure mondiale.
 - En mode Indication de l'heure, vous pouvez vérifier l'heure mondiale avec la petite aiguille des heures et l'aiguille des minutes de la montre.

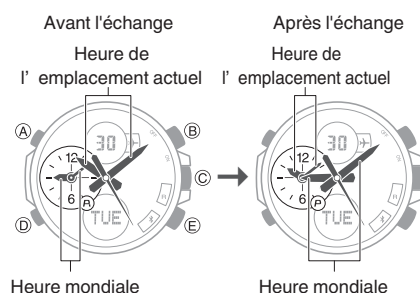


Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations relatives à son utilisation, reportez-vous à la section « [Passage à un autre fuseau horaire](#) ».

Configuration des réglages de la minuterie


1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

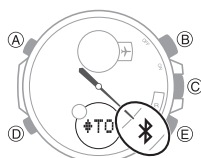

3. Touchez « Minuterie ».
4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Réglage de l'alarme

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

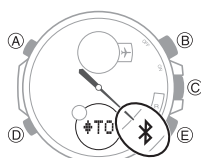


3. Touchez « Alarme ».
4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCH+ pour les aligner.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

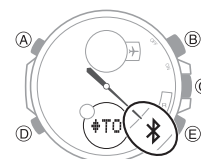

3. Dans l'ordre suivant, touchez : → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage des positions initiales ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.


1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.

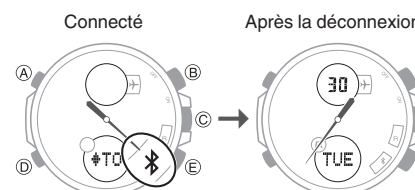

- Maintenez C enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que [FIND] apparaisse sur l'affichage à points.

La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone. Le téléphone émettra alors un son.

- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

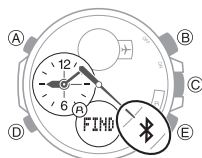

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.


Configuration des réglages de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier l'heure de déconnexion automatique de la connexion Bluetooth, la fréquence du réglage automatique de l'heure ainsi que d'autres réglages.

- Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.

La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

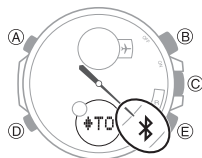

- Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».

- Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de l'heure locale

- Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.

- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.

La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

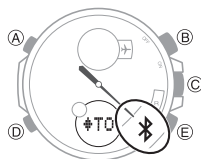

- Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».

- Touchez « Réglage de l'heure d'été ».


- Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.

- « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
- « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.

- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Connexion

Annulation d'une connexion à un téléphone

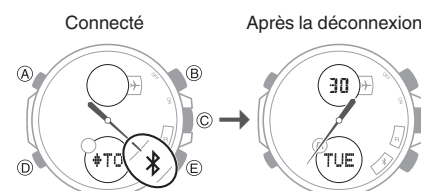

Appuyez sur (C) pour mettre fin à la connexion Bluetooth et permettre à l'aiguille des secondes de reprendre son fonctionnement normal.

Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.

- Si la montre n'est pas couplée au téléphone avec lequel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure de la rubrique « ③ Couplage de la montre à un téléphone » pour procéder au couplage.

- Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
- Pendant que la trotteuse ne pointe pas sur R, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse se déplace vers R.

La trotteuse se déplace vers R, ce qui indique que la connexion Bluetooth est effectuée. Le nom de la ville de l'heure locale apparaîtra également.



Important !

- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCH+ ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone après un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante : utilisez CASIO WATCH+ pour sélectionner « Réglages de la montre » → « Durée de connexion », puis spécifiez un réglage de 3 minutes, 5 minutes, ou 10 minutes.

Mise en mode Avion de la montre

Utilisez le mode Avion pour désactiver l'émission d'ondes radio Bluetooth.

Activez le mode Avion lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou à tout autre endroit où l'émission d'ondes radio est limitée.


Important !

- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode Avion.
 - Réglage automatique
 - Détecteur du téléphone
 - Connexion Bluetooth

Maintenez (D) enfoncé pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que l'indicateur du mode Avion apparaisse.

- Chaque fois que vous maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ cinq secondes, le mode Avion de la montre est activé ou désactivé.

Indicateur Avion

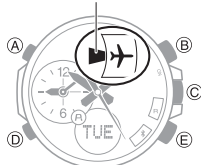

Découplage


Pour découpler la montre d'un téléphone, supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+, du téléphone et de la montre.

● Suppression des informations de couplage depuis CASIO WATCH+

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.

Connecté

Après la déconnexion

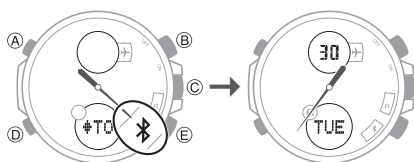

2. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
3. Dans « Montre enregistrée précédemment », touchez la montre que vous souhaitez découpler.
4. Touchez « Supprimer l'enregistrement d'appariement ».
5. Touchez « Oui ».

Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées de CASIO WATCH+.

● Suppression des informations de couplage depuis un téléphone

Utilisateurs d'iPhone

1. Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2. Touchez ⓘ en regard de « CASIO ECB-500 ».
3. Touchez « Annuler ce dispositif ». Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.

Utilisateurs d'Android

1. Sur l'écran de l'application, touchez : « Réglages » → « Bluetooth ».
2. Touchez ⚙ en regard de « CASIO ECB-500 ».
3. Touchez « Annuler le jumelage ». Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.
4. Faites défiler la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de notification.
5. Touchez ⌵ (Bluetooth) pour désactiver la fonction Bluetooth, puis réactivez-la.

Remarque


- Notez que la procédure précise à suivre dépend du type de téléphone que vous utilisez. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● Suppression des informations de couplage depuis la montre

1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes. [SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.



2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ cinq secondes. Les informations de couplages sont supprimées lorsque [CLR] apparaît.

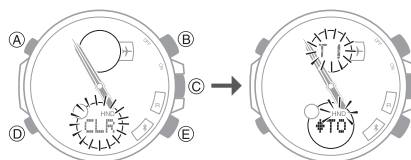

3. Appuyez deux fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Si vous achetez un autre téléphone

Vous devez réaliser l'opération ci-dessous si vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté.

1. [Découplage](#)
2. [Recommencez l'opération de couplage.](#)

Connexion d'une autre montre à un téléphone

Vous devez effectuer les étapes suivantes avant de coupler une autre montre au téléphone, par exemple suite à l'achat d'une nouvelle montre.

● Couplage de la montre à un téléphone

1. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2. Touchez « Connecter nouvelle montre ».
3. Sélectionnez le nom de la montre à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis touchez « Suivant ».
 - Suivez ensuite les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour terminer le couplage.

● Connexion à une montre déjà couplée

1. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2. Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », touchez le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.
3. Touchez « Se connecter à cet *** ».
 - Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour démarrer la connexion.

Important !

- Un téléphone peut être connecté à une seule montre à la fois. Pour le connecter à une autre montre, vous devez mettre fin à la connexion actuelle.

Réglages de la montre


Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle règle automatiquement sa date et son heure sur celles du téléphone. Si la montre n'est connectée à aucun téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour régler la date et l'heure.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Indication de l'heure. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Indication de l'heure.

Navigation entre les modes

Mode Indication de l'heure

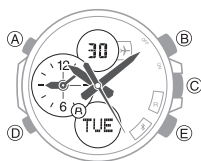

Spécification d'une ville pour l'heure locale

Utilisez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville à utiliser comme ville de résidence. Si vous vous trouvez dans une zone qui observe l'heure d'été, vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été.

Important !

- L'heure mondiale ne sera pas correcte si vous sélectionnez la mauvaise ville pour l'heure locale.

Remarque

- Pour sélectionner la ville de l'heure locale, vous avez le choix entre 40 villes préconfigurées dans votre montre. Si vous utilisez la montre dans une ville qui ne figure pas parmi les villes préconfigurées, utilisez une ville préconfigurée possédant le même fuseau horaire que celle où vous vous trouvez. Pour obtenir des renseignements sur les villes préconfigurées, reportez-vous à la section « Liste des noms de villes ».

1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.

[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.



2. Utilisez (B) et (E) pour faire défiler les noms de ville jusqu'à ce que le nom de la ville que vous souhaitez utiliser en tant que ville de résidence s'affiche.


- Maintenir (B) ou (E) enfoncé permet de faire défiler les noms de ville très rapidement.

3. Pour modifier le réglage de l'heure d'été, appuyez sur (D).

- Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage de l'heure d'été, appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

4. Appuyez sur (E) pour faire défiler les réglages d'heure d'été ci-dessous.


- [AT]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [--]
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.

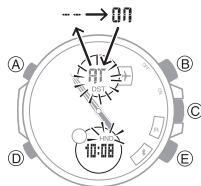

5. Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été de la montre est « AT (Auto) » lorsque vous l'achetez, ainsi il basculera automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « AT (Auto) ».
- Pour plus d'informations sur les dates de passage à l'heure d'été, reportez-vous à la section « Heure d'été ».
- Si l'heure actuellement indiquée est l'heure d'été, l'indicateur DST s'affichera sur l'écran.

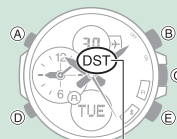


Indicateur de temps universel coordonné

Réglage de l'heure et de la date


1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.

[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.

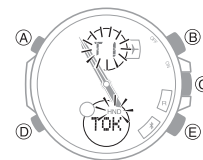

2. Appuyez six fois sur (D) jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent à l'écran.


Secondes

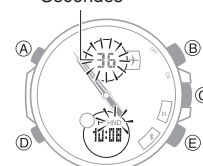

3. Appuyez sur le bouton (E) pour remettre les secondes à 00.

- Si le compte des secondes se situe entre 30 et 59 lorsque vous appuyez sur (E), le compte des minutes est alors augmenté d'une unité.

4. Appuyez sur le bouton (D) de sorte que les chiffres de l'heure clignotent.

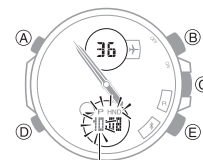

Heures

5. Réglez la date.

- Utilisez (B) et (E) pour modifier la valeur en train de clignoter.
- Chaque pression sur le bouton (D) fait défiler les éléments clignotants dans l'ordre suivant : heure, minute, année, mois, jour, secondes.

6. Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes. [SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.



- Appuyez quatre fois sur (D) jusqu'à ce que le réglage actuel ([12H] ou [24H]) clignote.



- Appuyez sur (E) pour alterner le réglage entre [12H] (indication de l'heure en 12 heures) et [24H] (indication de l'heure en 24 heures).

- Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque

- Lorsque l'indication de l'heure en 12 heures est sélectionnée, l'indicateur p.m apparaît à l'écran lorsqu'une heure de l'après-midi est affichée.




Indicateur p.m

Heure d'été

L'heure d'été, également appelée DST (Daylight Saving Time - temps universel coordonné), avance le réglage de l'heure d'une heure, de 30 minutes ou autre intervalle de temps, par rapport à l'heure standard (STD) pendant les mois d'été. L'observation de l'heure d'été et les règles en la matière dépendent de votre pays ou région. L'heure d'été n'est pas utilisée dans certains pays et régions.

Sélection d'un réglage

Chaque pression sur le bouton (D) fait défiler les réglages affichés en mode Indication de l'heure dans l'ordre indiqué ci-dessous.

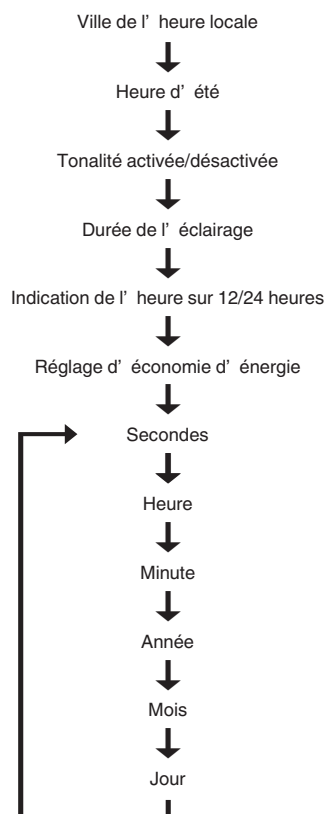

Heure mondiale


Le mode Heure mondiale vous permet de consulter l'heure actuelle dans 40 villes à travers le monde.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Indication de l'heure. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Indication de l'heure.

[Navigation entre les modes](#)


Mode Indication de l'heure

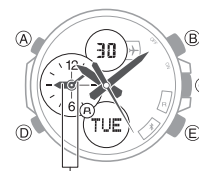

Heure mondiale

Consultation de l'heure dans un autre fuseau horaire


- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes. [SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.

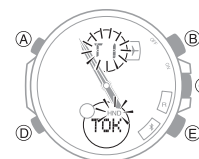

- Appuyez sur le bouton (A).
- Utilisez (B) et (E) pour faire défiler les noms de ville jusqu'à ce que le nom de la ville souhaitée s'affiche.

L'heure actuelle dans la ville sélectionnée s'affiche alors.


- Maintenir (B) ou (E) enfoncé permet de faire défiler les noms de ville très rapidement.

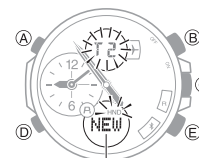

Nom de la ville

- Appuyez sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Les petites aiguilles des heures et des minutes indiqueront l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

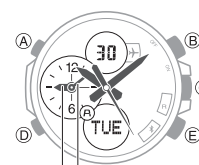

Heure de la ville sélectionnée

Remarque

- Pour définir l'heure actuelle d'une ville ne figurant pas parmi les villes préconfigurées, sélectionnez une ville préconfigurée située dans le même fuseau horaire que celui de la ville que vous souhaitez définir. Pour obtenir des renseignements sur les villes préconfigurées, reportez-vous à la section « [Liste des noms de villes](#) ».

Configuration du réglage de l'heure d'été

Si l'heure d'été est utilisée dans une ville répertoriée dans Heure mondiale, vous pouvez activer l'heure d'été pour cette ville.

🔍 Heure d'été

1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.


[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.



2. Appuyez sur (A) puis sur (D).

3. Appuyez sur (E) pour faire défiler les réglages d'heure d'été ci-dessous.

- [AT]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [-]
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.

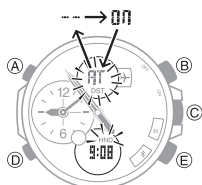

4. Appuyez sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.


Remarque

- Le réglage de l'heure d'été de la montre est « AT (Auto) » lorsque vous l'achetez, ainsi il basculera automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « AT (Auto) ».
- Pour plus d'informations sur les dates de passage à l'heure d'été, reportez-vous à la section « [Heure d'été](#) ».

Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale

Maintenir (E) enfoncé pendant trois secondes permet de permuter l'affichage de l'heure mondiale avec celui de l'heure de votre emplacement actuel.

- En mode Indication de l'heure, vous pouvez permuter l'heure indiquée par les aiguilles principales avec l'heure indiquée par les petites aiguilles des heures et des minutes.

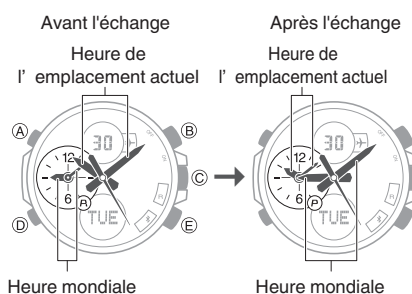

Chronomètre

Le chronomètre peut mesurer des durées allant jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.


Il peut également mesurer des durées intermédiaires.

Mise en route


Cette procédure s'effectue en mode Chronomètre. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Chronomètre.

🔍 Navigation entre les modes

Mode Chronomètre

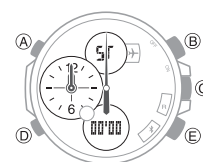


Mesure du temps écoulé

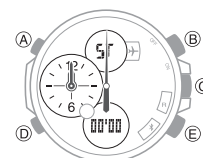


1. Utilisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.

- 🔍 Démarrage
- ↓
- 🔍 Arrêt
- ↓
- 🔍 Reprise
- ↓
- 🔍 Arrêt


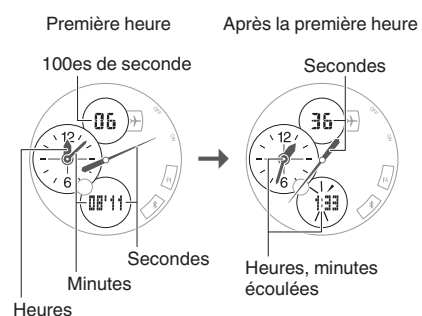


2. Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro le temps écoulé.
3. Appuyez trois fois sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Mesure d'un temps intermédiaire

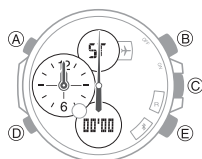


- Utilisez les opérations ci-après pour mesurer des durées intermédiaires.

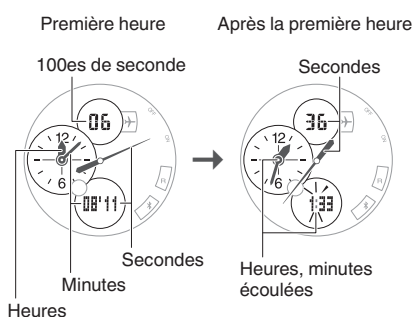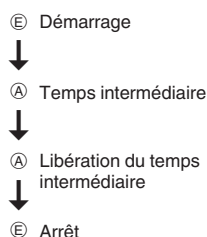

- Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro le temps écoulé.
- Appuyez trois fois sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- Lorsqu'un temps intermédiaire est affiché, il alterne sur l'affichage à points avec [SPL].

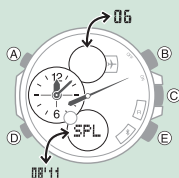


Minuterie

Utilisez le mode Minuterie pour procéder à un compte à rebours. La montre déclenchera une alerte à la fin du compte à rebours.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Minuterie. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Minuterie.

Navigation entre les modes

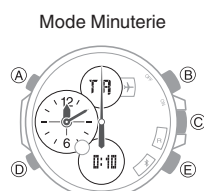


Réglage du temps de départ de la minuterie

Vous ne pouvez pas modifier le temps de départ de la minuterie lorsqu'un compte à rebours est en cours. Pour modifier le temps de départ, arrêtez la minuterie puis réinitialisez au temps de départ actuel.

Pour arrêter la minuterie et la réinitialiser au temps de départ

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes. [SET] s'affiche alors et les chiffres des heures clignotent.

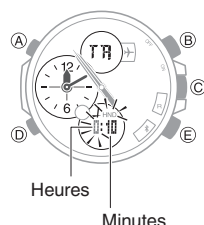

- Réglez la durée du compte à rebours.
Bouton (D) : Déplace le clignotement entre les heures et les minutes.
Boutons (B) et (E) : Modifient les chiffres des heures ou des minutes en train de clignoter.

Remarque

La durée de la minuterie peut être fixée jusqu'à 24 heures, à la minute près.

- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.
- Appuyez deux fois sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque


- Si la minuterie est fixée à [0:00], le compte à rebours durera 24 heures.

Utilisation de la minuterie

- Appuyez sur le bouton (E) pour démarrer le compte à rebours.

La montre déclenchera une alerte à la fin du compte à rebours.

- Le fait d'appuyer sur (E) met le compte à rebours en pause ou active sa reprise.

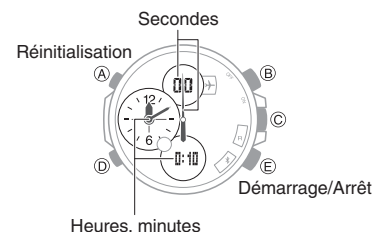

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
- Appuyez deux fois sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Pour arrêter la minuterie et la réinitialiser au temps de départ

- Quand un compte à rebours est en cours, appuyez sur (E). Cette opération arrête la minuterie.
- Appuyez sur le bouton (A). Cette opération réinitialise la minuterie au temps de départ.


Alarme

La montre déclenche une alerte lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.

Mise en route


Cette procédure s'effectue en mode Alarme. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Alarme.

Navigation entre les modes

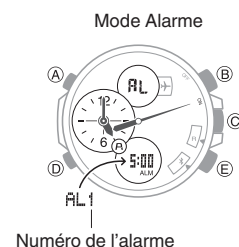

Configuration des réglages des alarmes


- Appuyez sur (E) pour faire défiler les numéros des alarmes ([AL1] à [AL5]) jusqu'à afficher le numéro de l'alarme que vous souhaitez configurer.

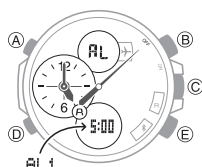

Numéro de l'alarme

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.

[SET] apparaîtra, suivi de l'heure de l'alarme actuelle avec les chiffres de l'heure clignotants.

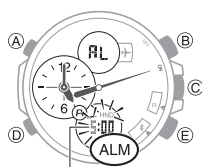

Heures

- Réglez l'heure de l'alarme.
Bouton (D) : Fait alterner le clignotement des chiffres entre les heures et les minutes.
Boutons (B) et (E) : Utilisé pour modifier les chiffres actuellement sélectionnés (heures ou minutes).
- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.
- Appuyez sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- L'indicateur d'alarme s'affichera si l'une des alarmes (de [AL1] à [AL5]) est activée.



Indicateur d'alarme

Désactivation d'une alarme

- Appuyez sur (E) pour faire défiler les numéros des alarmes jusqu'à afficher le numéro de l'alarme que vous souhaitez configurer.



Numéro de l'alarme

- Appuyez sur le bouton (A).
Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille des secondes vers « OFF ».
- Appuyez sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- Le statut activé/désactivé d'une alarme sera indiqué par la trotteuse pointant sur le repère ON ou OFF tandis que l'écran de réglage de l'alarme est affiché dans le mode Alarme.

Arrêt d'une alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

Éclairage de l'écran

Il est possible d'éclairer l'écran de la montre pour en permettre la lecture dans l'obscurité.

Éclairage de l'écran

Appuyez sur le bouton (B) dans n'importe quel mode pour activer l'éclairage.



Remarque

- L'éclairage peut vaciller s'il est activé alors qu'une connexion Bluetooth est active.
- L'éclairage se désactive si une alerte se déclenche alors qu'il est actif.

Réglage de la durée de l'éclairage


Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.

- Appuyez sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Navigation entre les modes

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.


[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.

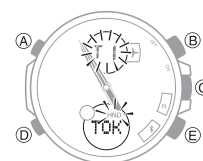

- Appuyez 3 fois sur (D) jusqu'à ce que le réglage actuel ([LT1] ou [LT3]) clignote.
- Appuyez sur (E) pour permuter entre deux réglages de durée d'éclairage.

[LT1] : éclairage de 1,5 seconde

[LT3] : éclairage de 3 secondes

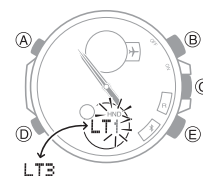

LT3

- Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Réglage de l'alignement des aiguilles

Après un impact ou une exposition magnétique intense, l'heure indiquée par les aiguilles analogiques peut différer de l'heure de l'affichage numérique. Le cas échéant, corrigez la position des aiguilles.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Indication de l'heure. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Indication de l'heure.

Navigation entre les modes

Mode Indication de l'heure




Réglage de l'alignement des aiguilles

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près cinq secondes.

[H.SET] apparaîtra, puis [SUB] clignotera à l'écran.

Petite aiguille des heures

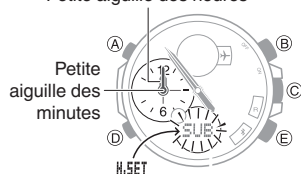

- Si les petites aiguilles des heures et des minutes ne se trouvent pas sur 12 heures, utilisez (B) et (E) pour les placer dans cette position.

- Maintenir (B) ou (E) enfoncé permet de déplacer les aiguilles très rapidement.

- Appuyez sur le bouton (D).

Ceci permet de corriger l'alignement des aiguilles des heures et des minutes.

- Les fonctions de la montre sont désactivées lorsque les aiguilles se déplacent.


Aiguille des minutes

Aiguille des heures



- Si les aiguilles des heures et des minutes ne se trouvent pas sur 12 heures, utilisez (B) et (E) pour les placer dans cette position.

- Appuyez sur le bouton (D). Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des secondes.

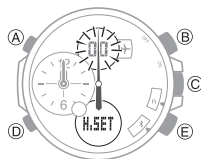

- Si la trotteuse ne se trouve pas sur 12 heures, utilisez (B) et (E) pour la placer dans cette position.

- Appuyez sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Autres réglages

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Indication de l'heure. Utilisez le bouton (D) pour accéder au mode Indication de l'heure.

Navigation entre les modes

Mode Indication de l'heure



Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver la tonalité des boutons.

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.

[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.




- Appuyez deux fois sur (D) jusqu'à ce que le réglage actuel ([KEY] ou [MUTE]) clignote.

- Appuyez sur le bouton (E) afin que le réglage actuel ([KEY] ou [MUTE]) s'affiche à l'écran.

[KEY] : active la tonalité des boutons.

[MUTE] : La tonalité de l'opération est désactivée.

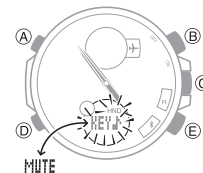

- Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près deux secondes.

[SET] apparaîtra en premier, suivi par le nom de la ville de l'heure locale.




- Appuyez cinq fois sur (D) pour afficher [POWER SAVING].

- Appuyez sur (E) pour basculer le réglage entre activé (on) et désactivé (off).

[on] : Économie d'énergie activée.

[-] : Économie d'énergie désactivée.

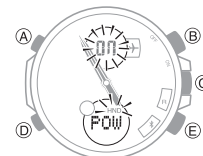

- Appuyez deux fois sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque


- Pour plus d'informations sur le mode Économie d'énergie, reportez-vous à la section « Fonction d'économie d'énergie ».

Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

● Avant l'embarquement

Sélectionnez une ville pour l'heure mondiale qui correspond à votre destination.

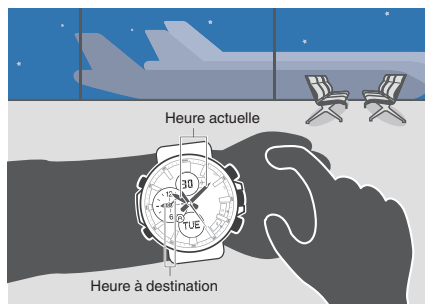


🔍 Spécification d'une ville pour l'heure mondiale (Utilisation de CASIO WATCH+)

🔍 Heure mondiale (Utilisation de la montre)

● Avant le décollage

Activez le mode Avion de la montre lorsque vous y êtes invité par le personnel de bord.

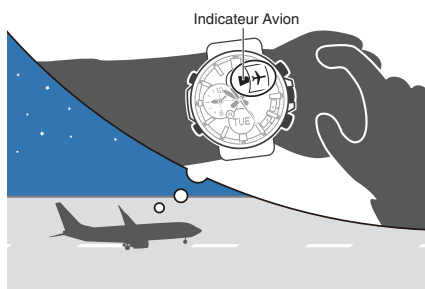


🔍 Mise en mode Avion de la montre

● À votre arrivée

1. Quittez le mode Avion.

🔍 Mise en mode Avion de la montre

2. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

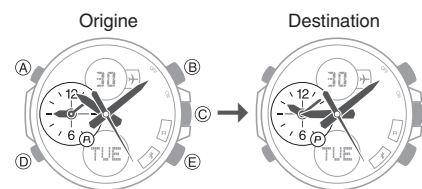

🔍 Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale (Utilisation de CASIO WATCH+)

🔍 Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale (Utilisation de la montre)

Autres informations

Liste des noms de villes

Cette liste présente les 40 villes enregistrées dans la mémoire de la montre. Pour plus d'informations sur les villes que vous pouvez sélectionner avec CASIO WATCH+, veuillez vous référer à l'application.

Nom d'affichage de la ville	Décalage
UTC	UTC
LONDRES	0
PARIS	+1
ATHÈNES	+2
DJEDDAH	+3
TÉHÉRAN	+3,5
DUBAÏ	+4
KABOUL	+4,5
KARACHI	+5
DELHI	+5,5
KATMANDOU	+5,75
DHAKA	+6
YANGON	+6,5
BANGKOK	+7
HONG KONG	+8
EUCLA	+8,75
TOKYO	+9
ADÉLAÏDE	+9,5
SYDNEY	+10
(ÎLE LORD HOWE)	+10,5
NOUMÉA	+11
ÎLE NORFOLK	+11,5
WELLINGTON	+12
ÎLES CHATHAM	+12,75
NUKU'ALOFA	+13
KIRITIMATI	+14
ÎLE BAKER	-12
PAGO PAGO	-11
HONOLULU	-10
ÎLES MARQUISES	-9,5
ANCHORAGE	-9
LOS ANGELES	-8
DENVER	-7
CHICAGO	-6
NEW YORK	-5
CARACAS	-4,5
SANTIAGO	-4
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE	-3,5
RIO DE JANEIRO	-3
FERNANDO DE NORONHA	-2
PRAIA	-1

• Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en décembre 2014.

Heure d'été

Le tableau ci-dessous indique les périodes d'heure d'été pour les villes enregistrées dans la montre qui observent l'heure d'été. Lorsque « AT (AUTO) » est sélectionné, le passage entre l'heure standard et l'heure d'été s'effectue automatiquement à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

• Pour plus d'informations sur les périodes d'heure d'été des villes que vous pouvez sélectionner avec CASIO WATCH+, veuillez vous référer à l'application.

Remarque

- Passez manuellement de l'heure standard à l'heure d'été dans les cas ci-dessous.
 - Si la période d'heure d'été de votre zone a été modifiée
 - Si vous vous trouvez dans une zone dont la ville n'est pas incluse dans la liste de villes

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Londres	1 h, le dernier dimanche de mars	2 h, le dernier dimanche d'octobre
Paris	2 h, le dernier dimanche de mars	3 h, le dernier dimanche d'octobre
Athènes	3 h, le dernier dimanche de mars	4 h, le dernier dimanche d'octobre
Téhéran	00h00, 22 ou 21 mars	00h00, 22 ou 21 septembre
Adélaïde	02h00, le premier dimanche d'octobre	03h00, le premier dimanche d'avril
Sydney	2 h, le premier dimanche d'octobre	3 h, le premier dimanche d'avril
Île Lord Howe	02h00, le premier dimanche d'octobre	02h00, le premier dimanche d'avril
Wellington	2 h, le dernier dimanche de septembre	3 h, le premier dimanche d'avril
Îles Chatham	02h45, le dernier dimanche de septembre	03h45, le premier dimanche d'avril
Anchorage	2 h, le deuxième dimanche de mars	2 h, le premier dimanche de novembre

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Los Angeles	2 h, le deuxième dimanche de mars	2 h, le premier dimanche de novembre
Denver	2 h, le deuxième dimanche de mars	2 h, le premier dimanche de novembre
Chicago	2 h, le deuxième dimanche de mars	2 h, le premier dimanche de novembre
New York	2 h, le deuxième dimanche de mars	2 h, le premier dimanche de novembre
Santiago	24h00, le premier samedi de septembre	24h00, le quatrième samedi d'avril
Saint-Jean de Terre-Neuve	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Rio de Janeiro	Minuit, troisième dimanche d'octobre	Minuit, troisième dimanche de février, ou minuit, quatrième dimanche de février

- Cette information est préconfigurée dans la mémoire de la montre lors de sa fabrication (information à jour en décembre 2014). Si le début et la fin de la période de l'heure d'été sont modifiés, la montre affichera la nouvelle période de l'heure d'été après avoir été connectée à un téléphone via Mobile Link.
Pour connaître les informations les plus récentes concernant les périodes d'heure d'été, consultez le site Internet CASIO.
<http://support.casio.com/wat/bs/>

Modèles de téléphones pris en charges

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

<http://support.casio.com/fr/support/information.php?cid=009&pid=549>

Précautions relatives aux liaisons mobiles

● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link


- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.) Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que l'aiguille des secondes est dirigée sur R (connexion Bluetooth activée) ou R (connexion Bluetooth en veille). Même si l'aiguille des secondes n'est pas dirigée sur R ou « R », la montre tentera de se connecter à un téléphone une fois par jour pour mettre à jour son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ cinq secondes pour basculer en mode Avion.

Indication de l'heure normale En mode Avion

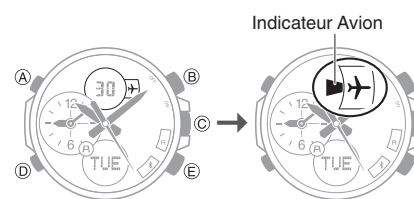

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la section « Mise en mode Avion de la montre ».

Copyrights et copyrights enregistrés

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note, et GALAXY S sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

<http://support.casio.com/fr/support/information.php?cid=009&pid=549>

L'application CASIO WATCH+ est-elle installée sur votre téléphone ?

CASIO WATCH+ doit être installé pour que la connexion à la montre soit possible.

① [Installation de l'application requise sur votre téléphone](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « CASIO WATCH+ » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de CASIO WATCH+. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Invalider les réglages BT Smart » → « Invalider ».

Q2 Je ne peux pas établir une connexion (couplage) entre la montre et le téléphone que je viens d'acheter.

Pour établir une connexion avec un nouveau téléphone, vous devrez répéter l'opération de couplage avec le nouvel appareil. Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec le nouveau téléphone.


🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

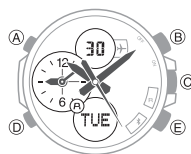

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

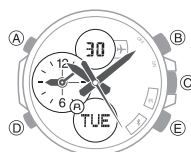


Q2 Le téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre s'il est en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.


Q3 La montre est en mode Avion.

Désactivez le mode Avion de la montre. Puis, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

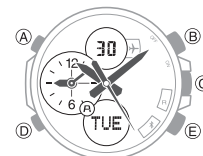


Q4 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

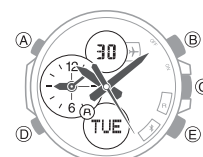

Q5 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

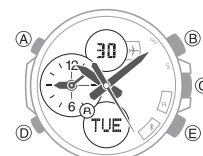


Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

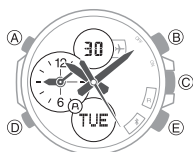

La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Suivez la procédure ci-dessous, puis recouplez la montre et le téléphone.

- ① Supprimez les informations de couplage de la montre.
- ② Supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+.
- ③ Supprimez les informations de couplage du téléphone.

[Découplage](#)

Changer de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec un autre téléphone.

[Si vous achetez un autre téléphone](#)

Détecteur du téléphone

Q1 Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas.

Le téléphone et la montre sont-ils déconnectés ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas si une connexion Bluetooth est établie.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionnera pas si l'application CASIO WATCH+ n'est pas exécutée. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH +.

Autre cas.

Si le téléphone ne répond pas au bout de quelques secondes, cela peut signifier que le téléphone est trop éloigné de la montre. Déplacez-vous, puis réessayez.

Q2 Le téléphone met un certain temps à réagir.

Le téléphone n'émet une tonalité qu'après l'établissement d'une connexion avec la montre, ce qui prend quelques secondes.

Q3 Le téléphone est indétectable même lorsqu'il se trouve à proximité de la montre.

Étant donné que la communication entre les appareils se fait par ondes radio, la montre n'est pas toujours en mesure de détecter le téléphone, même s'il se trouve à moins de deux mètres. Certains environnements peuvent diminuer fortement la portée effective de communication.

Réglage automatique de l'heure

Q1 Quand la montre synchronise-t-elle son heure avec le téléphone ?

L'heure est réglée automatiquement sur l'heure du réglage automatique définie sur CASIO WATCH+. La montre synchronise également son heure avec celle du téléphone de manière automatique lorsqu'ils sont connectés.

Q2 L'heure de la montre ne se règle pas lorsque l'heure programmée du réglage automatique est atteinte.

Le réglage de l'heure est-il ajusté 30 secondes après avoir atteint l'heure préconfigurée ?

Ce n'est qu'environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique que la montre se connecte au téléphone et règle son heure sur la sienne.

La minuterie est-elle en train d'effectuer un compte à rebours ?

Le réglage de l'heure n'est pas ajusté lorsqu'un compte à rebours de minuterie est en cours.

Q3 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure du téléphone ne soit pas correcte.

Rectifiez le réglage de l'heure du téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

« Réglages » → « Confidentialité » → Activez « Service de localisation » → « Services système » → Activez « Réglage de fuseau horaire ».

Utilisateurs d'Android

Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone.

Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis corrigez l'heure.

Établissez une connexion entre le téléphone et la montre, puis corrigez l'heure.

[Réglage automatique de l'heure](#)

Heure mondiale

Q1 L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.


La date et l'heure de début ou fin de l'heure d'été ont été modifiées par les autorités, ou bien d'autres règles sont entrées en vigueur.

Mouvement des aiguilles et indications

Q1 Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

[Navigation entre les modes](#)

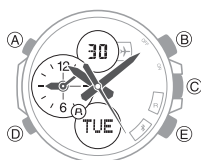

Q2 Pourquoi ne puis-je pas utiliser les boutons en cas de mouvement rapide des aiguilles ?

À l'exception du bouton de changement de mode, l'utilisation des boutons est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser les boutons.

Q3 Les commandes du bouton sont désactivées lorsque je passe à un autre mode.

Lorsque vous passez d'un mode à un autre, les commandes du bouton sont désactivées le temps que les aiguilles se déplacent pour indiquer les informations du mode auquel vous avez accédé. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser les commandes du bouton.

Q4 L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)

Q5 Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce que la pile se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)

Q6 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de quitter le mode Économie d'énergie.

[Fonction d'économie d'énergie](#)

- Établissez une connexion avec le téléphone, puis corrigez l'heure.

[Réglage automatique de l'heure](#)

Q7 Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

Q8 L'heure indiquée par les aiguilles est différente de l'heure numérique.

Un impact ou une exposition magnétique intense peuvent altérer la position des aiguilles de la montre. Utilisez CASIO WATCH + pour corriger la position des aiguilles.

[Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Pile

Q1 [R] clignote sur l'écran numérique.

Un [R] clignotant indique que la charge de la montre est provisoirement faible et en train de se rétablir. L'indicateur disparaît une fois l'opération terminée.

[Charge restante et pile déchargée](#)

Charge

Q1 La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)